

Hva betyr alarmsignalene?

Varmesensoren er plassert over koketoppen.
Styringsenheten kobles til koketoppens strømuttak.


Lyd	Betydning	Tiltak
Intelligent varmesensor: korte pip med få sekunders mellomrom (for-alarmsignal), deretter rask 	Varmesensoren har registrert en farlig situasjon. For-alarm før faktisk alarm som slår av koketoppen. Et kontinuerlig pip betyr at koketoppen har blitt slått av.	Montering på vegg og avtrekkshette: Hvis alarmen utløses under vanlig matlaging, må dekselet til varmesensoren trykkes én gang mens for-alarmen høres. Montering i tak: Vent til koketoppen har kjølt seg ned.
Styringsenhet: et kort ring med intervaller på 5 sekunder 	Koketoppen ble slått av for en stund siden.	Montering på vegg og avtrekkshette: Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Montering i tak: <u>Koketopper med mekaniske brytere:</u> Slå først av alle bryterne på ovnen (sett dem på 0) før avstillingsknappen trykkes inn én gang. <u>Koketopper med touch-betjening:</u> Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes. Hvis styringsenheten ikke slutter å alarmere eller koketoppen ikke kan slås på, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 5.
Styringsenhet: en kontinuerlig ringing 	Koketoppen er for varm til å slås på igjen.	Vent til koketoppen har kjølt seg ned til et trygt nivå. Koketoppen kan slås på igjen når styringsenheten begynner å avgi korte ring med intervaller på 5 sekunder (se over). Montering i tak for koketopper med touch-betjening: Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes.
Styringsenhet: Et kort og et langt ring annenhver gang hvert femte sekund 	Koketoppen har blitt slått av på grunn av en midlertidig feil i systemet (automatisk feildiagnose).	Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Hvis alarmen ikke stopper, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 7.
Intelligent varmesensor og styringsenhet: ett pip/ring i minuttet 	Varmesensoren er utrangert.	Varmesensoren må skiftes ut - et trykk på dekselet til varmesensoren utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan koketoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se kapittel 4 i referansehåndboken.



KOMFYRVAKT SGK410 BRUKERVEILEDNING

Komfyrvakten overvåker og analyserer koketoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av koketoppen.

Godt å vite

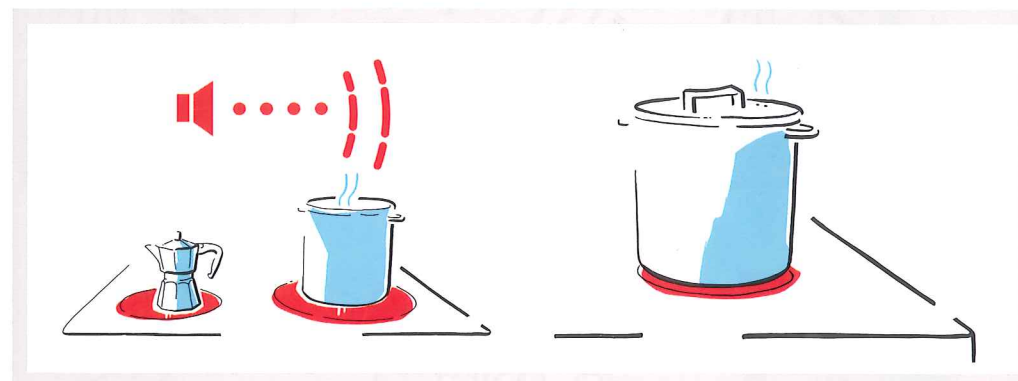

- Alarmen kan utløses ved bruk av en kjele som er mye mindre enn kokeplaten.
- Se spørsmål 1 og 2 under Vanlige spørsmål (i referansehåndboken) for å få mer informasjon.
- Det anbefales å bruke lokk når det er mulig.
- ❗ Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, men den gjør bruken av koketoppen betydelig tryggere. Ikke la koketoppen stå uten tilsyn med hensikt.
- ❗ Ikke la koketoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt.
- ❗ Pass på at det er minst 15 cm mellom deg og en varmesensor som alarmerer. Kortere avstand kan medføre hørselskader.