

Radiator

I Sandakerveien varmes leilighetene opp med radiatorer fra høsten og gjennom vinteren og slås helt av om sommeren. Vi har to ulike typer radiatorer i bygget, alle leiligheter som vender ut mot bakgården fikk nye radiatorer i 2018, resten av bygget har originale radiatorer. (disse skal også byttes ut snart). Vi fyrer med bio-olje som varmer opp vannet som fylles opp i ovnene.

Når man fyller vann i radiatorene for første gang etter sommersesongen gjelder følgende

1. Pass på at radiatorkranen din er skrudd igjen
2. Når radiatorene er fylt med vann må alle tømme radiatorene sin for overskuddsluft for jevn varme i hele bygget. Se under for stegvis prosedyre.

Heater

In Sandakerveien, the apartments are heated with radiators from the autumn and through the winter season and are switched off completely during the summer. We have two different types of radiators in the building, all apartments facing the backyard got new radiators in 2018, the rest of the building has original radiators. (these will also be replaced soon). We utilize bio-oil to heats the water that fills up the individual radiators.

When filling the radiators with water for the first time after the summer season, the following applies:

1. Make sure your radiator valve is turned on again
2. When the radiators are filled with water, everyone must empty their radiators of excess air for even heat throughout the building. See below for step-by-step procedure.


Prosedyre ved lufting av radiatorer:

1. Skaff deg en radiatornøkkel i en jernvarehandel.
 - a. På de nye radiatorene kan man bruke at skrujern
2. Skru igjen radiatorkran
 - a. Skru den til *symbolet på de nye radiatorene
3. Åpne lufteskruen, til det kommer luft eller vann, nb: ikke skru den helt ut.
4. Hold en kopp eller lignende under
5. Luft til det kommer bare vann, steng så lufteskruen godt
6. Åpne radiatorkran
7. Lufting bør gjentas noen dager etter oppstart

Dersom det ikke er trykk, ikke kommer luft eller vann - kontakt styret

Dersom lufteventilen er malt igjen, må malingen skrapes bort

Be styret ta kontakt med vaktmester om du vil de skal lufte radiatoren for deg. du vil bli fakturert for dette.

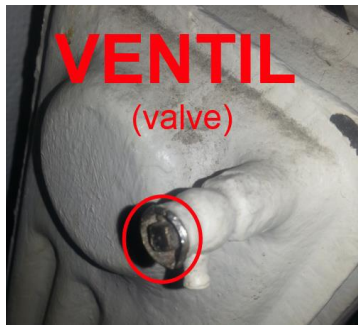

Procedure for emptying air from the heaters

1. Get a "radiator-key" from a hardware store
 - a. Use a screwdriver for the new heaters
2. Close the heater control as much as possible
 - a. Turn the heater to the * symbol on the new heater
3. Open the air valve until air/water flows out. DO NOT REMOVE THE VALVE
4. Hold a cup or similar under the valve
5. When no more air comes out, only water, close the valve
6. 6.open the heater controll as much as possible
7. Repeat emptying of air after a few days

If there is no pressure, contact the board by e-mail.

If the valve is painted shut, you must remove the paint.

Ask the board if you want them contact the janitor to remove the air in your heater, you must pay this yourself.