



ENDRE RINGEVOLUM PÅ RINGEKLOKKA

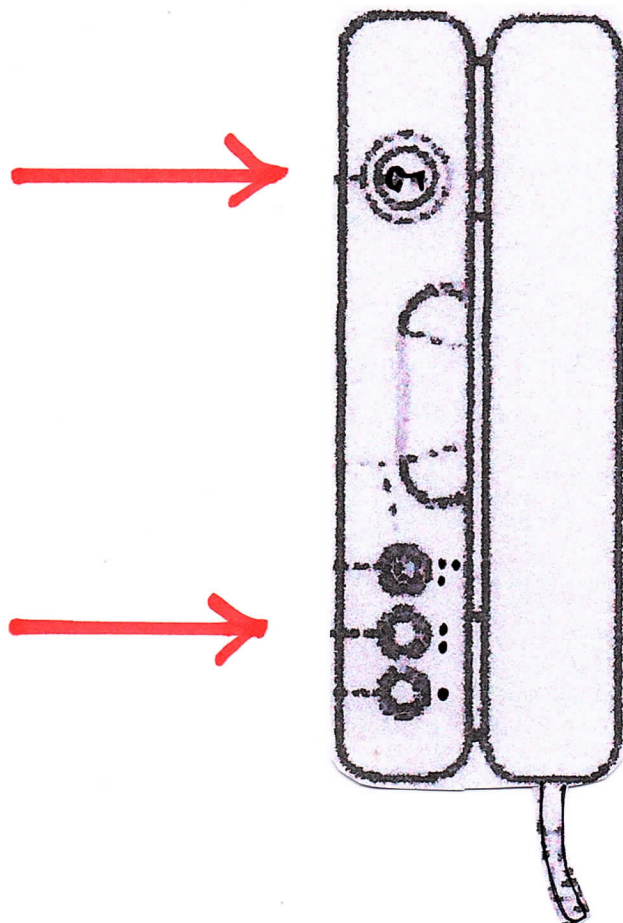

HOLD NEDE DØRÅPNERKNAPPEN



SAMTIDIG SOM DU HOLDER NEDE KNAPPEN



OG SLIPP. GJENTA TIL ØNSKET VOLUM.

- 1.INGEN LYD
- 2.LAV LYD
- 3.HØY LYD