



**Telenor Norge AS**

Postboks 1418 Oasen, 5844 Bergen  
Kundeservice 915 09000  
[www.telenor.no](http://www.telenor.no)



TelenorNorge



@telenornorge

Telenor Norge AS er Norges desidert største TV- og bredbåndleverandør og investerer årlig milliardbeløp i infrastruktur og nyutvikling for å sikre at våre kunder har moderne og fremtidssikre løsninger.

ESPERVIK DESIGN/ANUAR 2019

# Tilkobling og bruk


Tilkobling og bruk av T-We-tjenestene for T-We Boks II (3770)



fra Telenor

## Tilkobling av T-We Boks II

ADB 3770

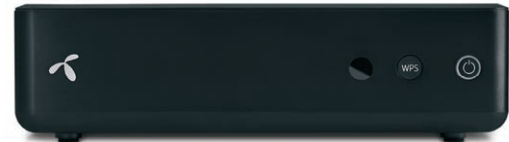

- 4 Innhold i pakken
- 5 Koble til TV og strøm
- Tilkoblinger\*
- 6 Kabel-TV (coax)
- 8 Fiber
- 10 Fiber med veggkontakt
- 12 Første oppstart
- 14 Fjernkontrollen
- 15 Frontpanel
- 42 Feilsøking

\* Er du i tvil om hvilken type tilkobling du har, se på illustrasjonene og velg den siden hvor modem eller fiberboks ligner på det du har.

## Bruk av T-We-tjenestene



- 16 Navigere i kanaltilbudet
- 18 TV-guide
- 21 T-We Underholdningsportalen
- 22 Tidsforskyvning
- 23 Blå knapp
- 24 Ta opp programmer
- 25 Mine opptak
- 26 Start forfra
- 27 Ukesarkiv
- 28 Filmleie
- 29 NRK TV
- 30 Søk
- 31 YouTube
- 32 T-We-apper
- 33 Tekst-TV
- 33 Min side
- 34 Favorittlister
- 35 Skjermbasert hjelp
- 36 Innstillinger
- 37 Koble til nettverk
- 37 Fabrikkinnstillinger
- 38 Foreldrekontroll
- 39 Endre PIN-kode
- 40 Ikonoversikt
- 42 Feilsøking
- 44 Lade og programmere fjernkontrollen


### Kontroller at leveransen er komplett før du monterer boksen

- A. T-We Boks II
- B. Oppladbar fjernkontroll
- C. Strømforsyning
- D. Antennekabel (gjelder Kabel-TV-kunder)
- E. Nettverkskabel
- F. HDMI-kabel
- G. Ladekabel (USB). Ligger sammen med fjernkontrollen. Les om lading på side 44



### Koble til TV og strøm

1. Koble HDMI-kabelen mellom T-We-boksen og en HD-klar TV. Husk hvilken HDMI-inngang du benyttet, f.eks. HDMI 1. Boksen finner automatisk den beste oppløsningen for din TV.
2. Koble strømforsyningen mellom boksen og strømuttaket. Vent med å skru på strømbryteren til alt er tilkoblet.

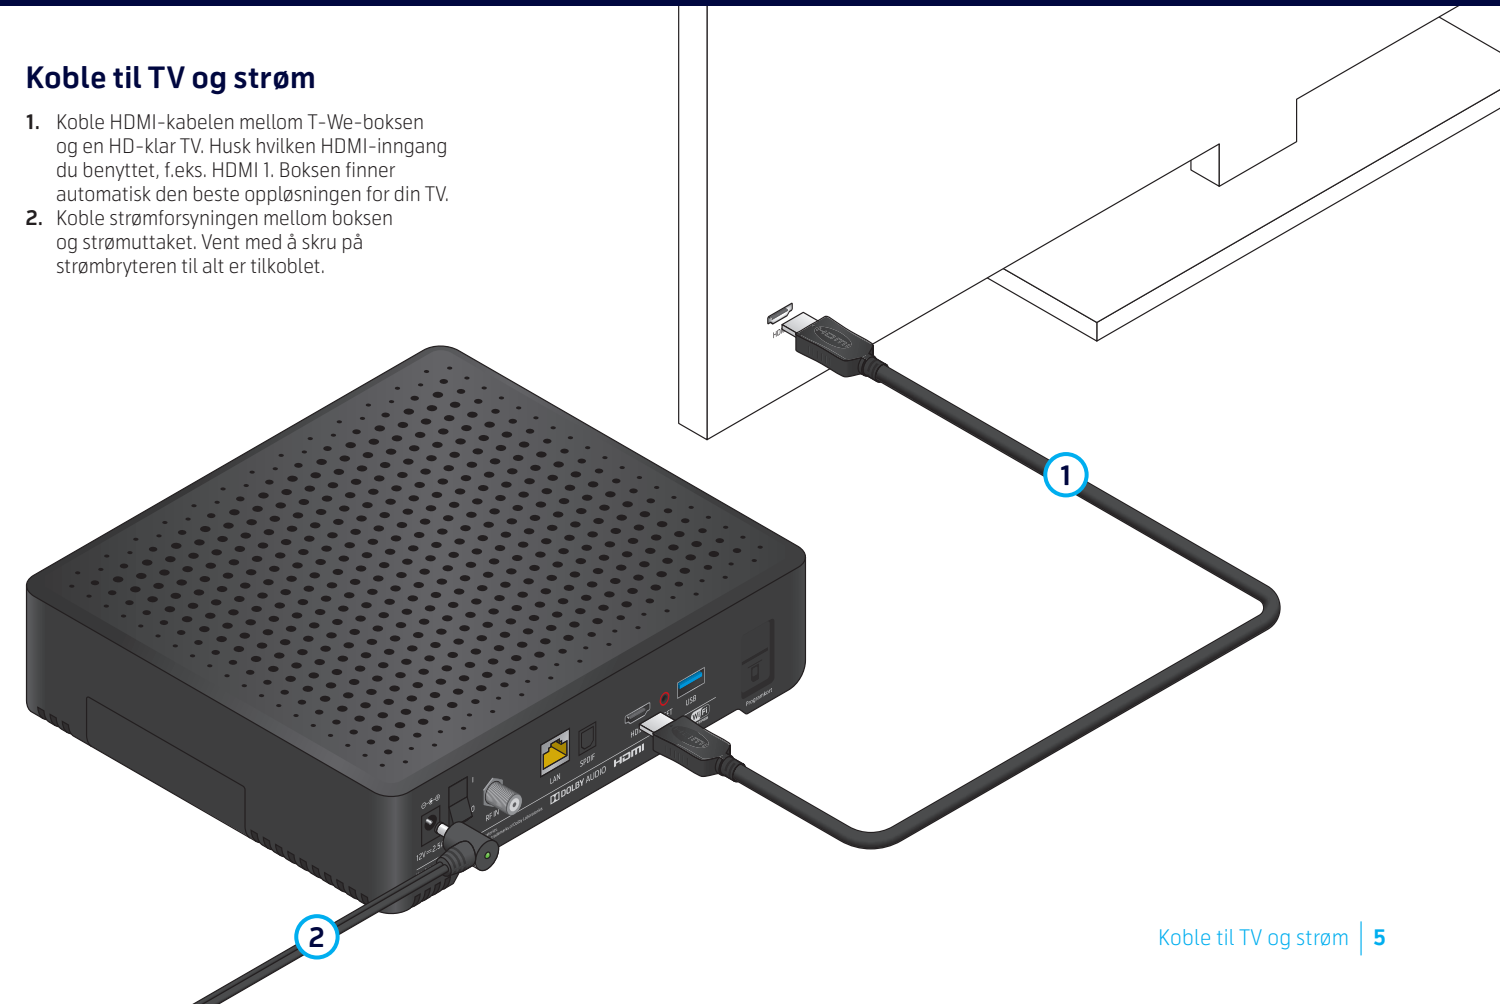

Din T-We Boks II gir deg tilgang til T-We-underholdningsuniverset. For å få tilgang til alle T-We tjenestene må du koble din T-We Boks II til Internett. For å koble T-We Boks II til Internett anbefaler vi at du kobler opp på en av de måtene som er vist her og på de neste sidene. Ønsker du ikke tilgang på T-We-tjenester, for eksempel Start forfra og Ukesarkivet, holder det med å utføre punkt 1 nedenfor. OBS: Vi anbefaler likevel at du dersom mulig kobler T-We Boks II til Internett, slik at du får full glede av boksen din.

### Koble T-We Boks II til TV-uttak

1. Fjern eventuelle plasthetter på antennekabelen. Sett den inn i TV-uttaket i veggkontakten. Den andre enden skrur du i RF IN-inngangen på T-We Boks II. Veggkontakter finnes i flere varianter, men det er alltid TV-kontakten som skal benyttes.


### Koble til Internett

2. Koble antennekabelen fra modem til vegguttakets DATA-utgang. Veggkontakter kommer i flere utførelser, men det er utgangen merket DATA som skal brukes.
3. Deretter kobler du modemmet til ruterens blå WAN-inngang med nettverkskabelen som følger med ruter.
4. T-We-boksens Ethernet-kontakt kobles til en av ruterens ledige gule Ethernet-kontakter med nettverkskabelen.

Om T-We Boks II står langt unna WiFi Ruter kan du også koble den til via trådløst nettverk. Se side 37 for informasjon.

**!** Merk: Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Telenor leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruter og T-We-boksen. Du må også være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp.

**!** Har du bredbånd fra andre leverandører enn Telenor kobler du også opp på denne måten. Vær oppmerksom på at ruter og/eller modem vil se anderledes ut enn på denne tegningen. For å få T-We-tjenester må du fortsatt koble en nettverkskabel til T-We-boksen fra ditt bredbåndsuttak.

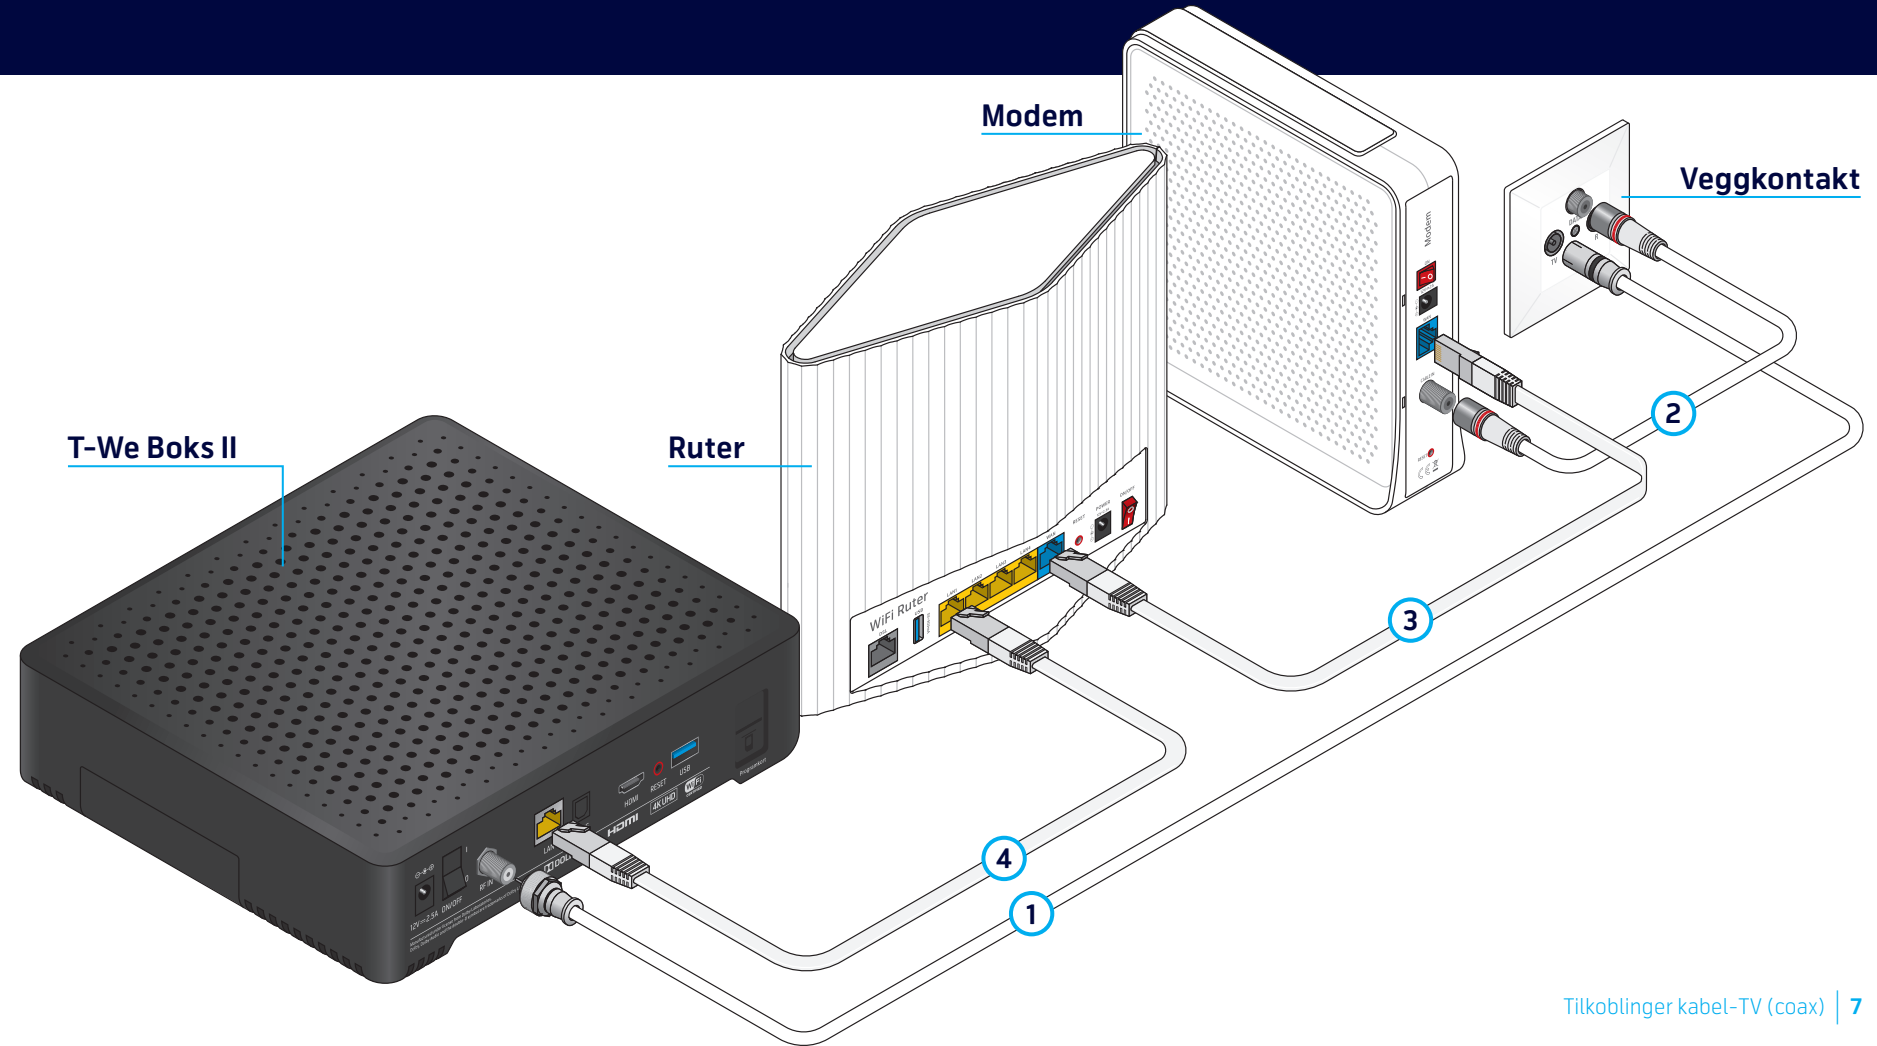


T-We er en tjeneste som krever at T-We Boks II har tilkobling til Internett for å fungere. For å bruke din T-We Boks II med fiber må du koble den til din bredbåndsforbindelse. Hvis du har veggkontakt **(4)** som avbildet på side 11 må du bruke denne, ellers går du frem slik som beskrevet under.

### Koble til Internett og TV

1. Koble en nettverkskabel til WAN-porten på ruter (blå farge) og til svart, grå eller gul kontakt på fiberboksen. Det finnes flere typer fiberboks og den vil normalt allerede være koblet opp av montør. Ruter din har nå fått Internett. OBS! Dersom det fulgte med en antennekabel i din T-We-eske vil du ikke få bruk for denne.
2. For å få TV-signaler fram til T-We Boks II kobler du nå en nettverkskabel fra en ledig Ethernet-port (gul farge) på ruter til Ethernet-kontakten (gul) på din T-We Boks II.

**!** Merk: Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Telenor leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruter og T-We-boksen. Du må også være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp.

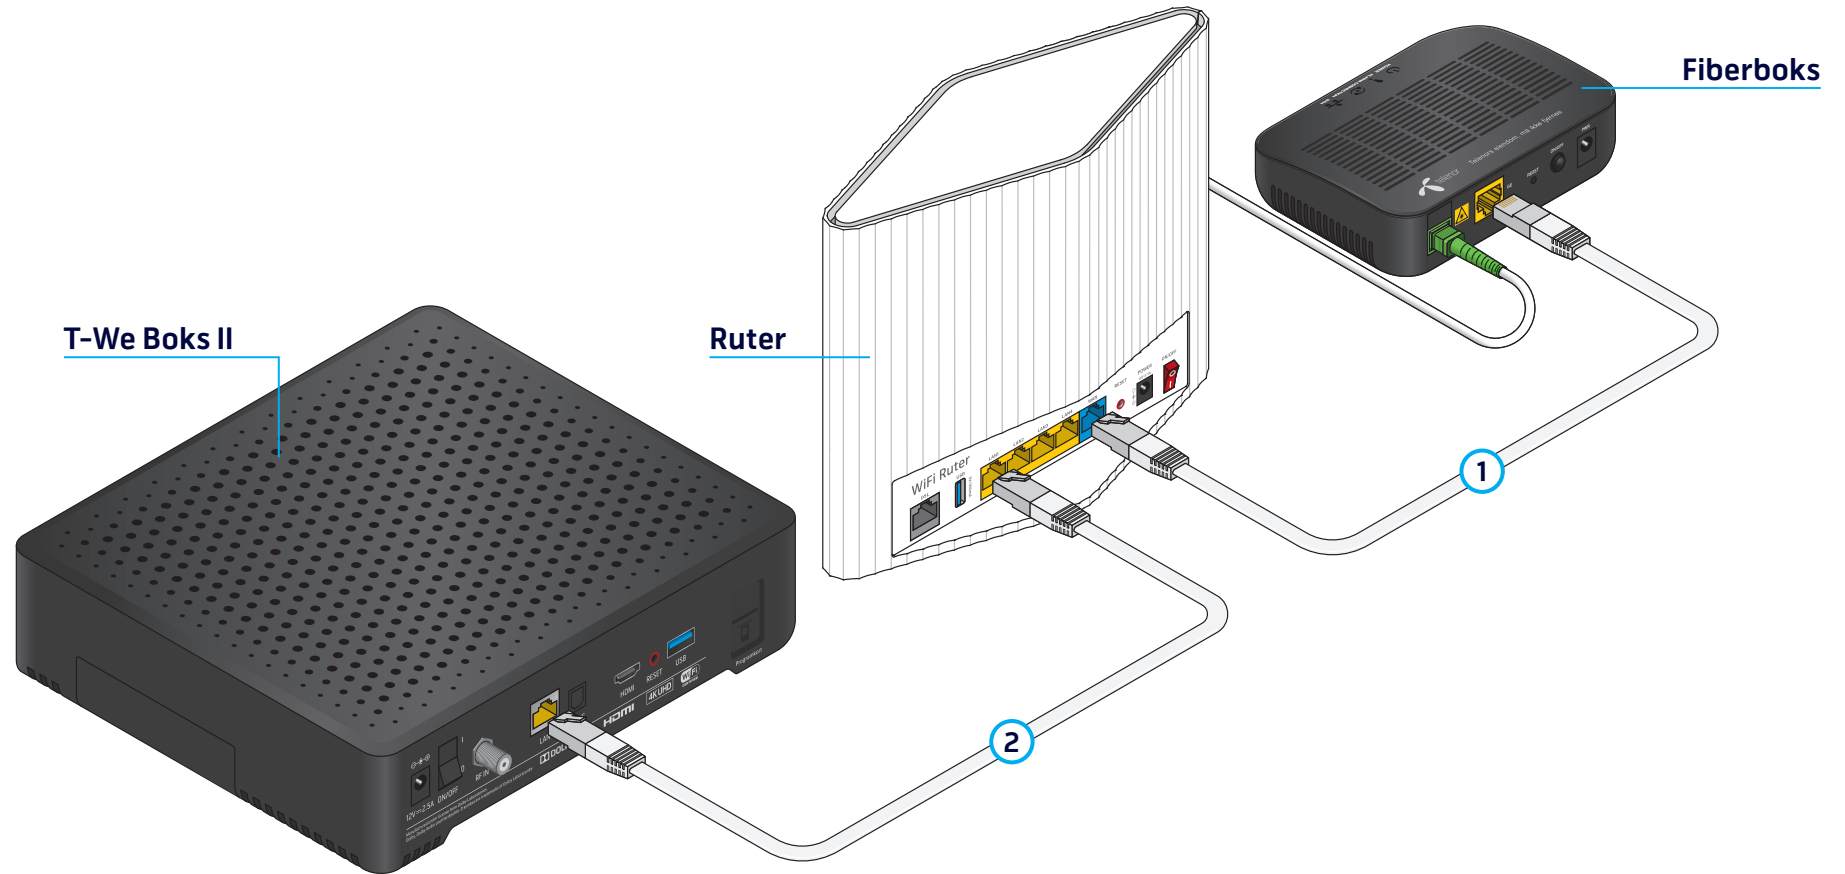


T-We er en tjeneste som krever at T-We Boks II har tilkobling til Internett for å fungere. For å koble T-We-boksen til Internett levert via fiber med veggkontakt **(4)** bør du koble opp på denne måten.

### Koble til TV og Internett via veggkontakt

1. Fjern eventuelle plasthetter på antennekabelen. Sett den inn i TV-uttaket i veggkontakten **(4)**. Den andre enden skrur du i RF IN-inngangen på T-We Boks II. Veggkontakter finnes i flere varianter, men det er alltid TV-kontakten som skal benyttes.
2. Deretter kobler du ruterens blå WAN-inngang til fiberboksens nettkontakt (merket GE) med nettskabelen som følger med ruterens.
3. T-We-boksens Ethernet-kontakt kobles til en av ruterens ledige gule Ethernet-kontakter med nettskabelen.

**!** Merk: Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Telenor leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruter og T-We-boksen. Du må også være oppmerksom på at merking samt farger på kabler og plugger kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp.

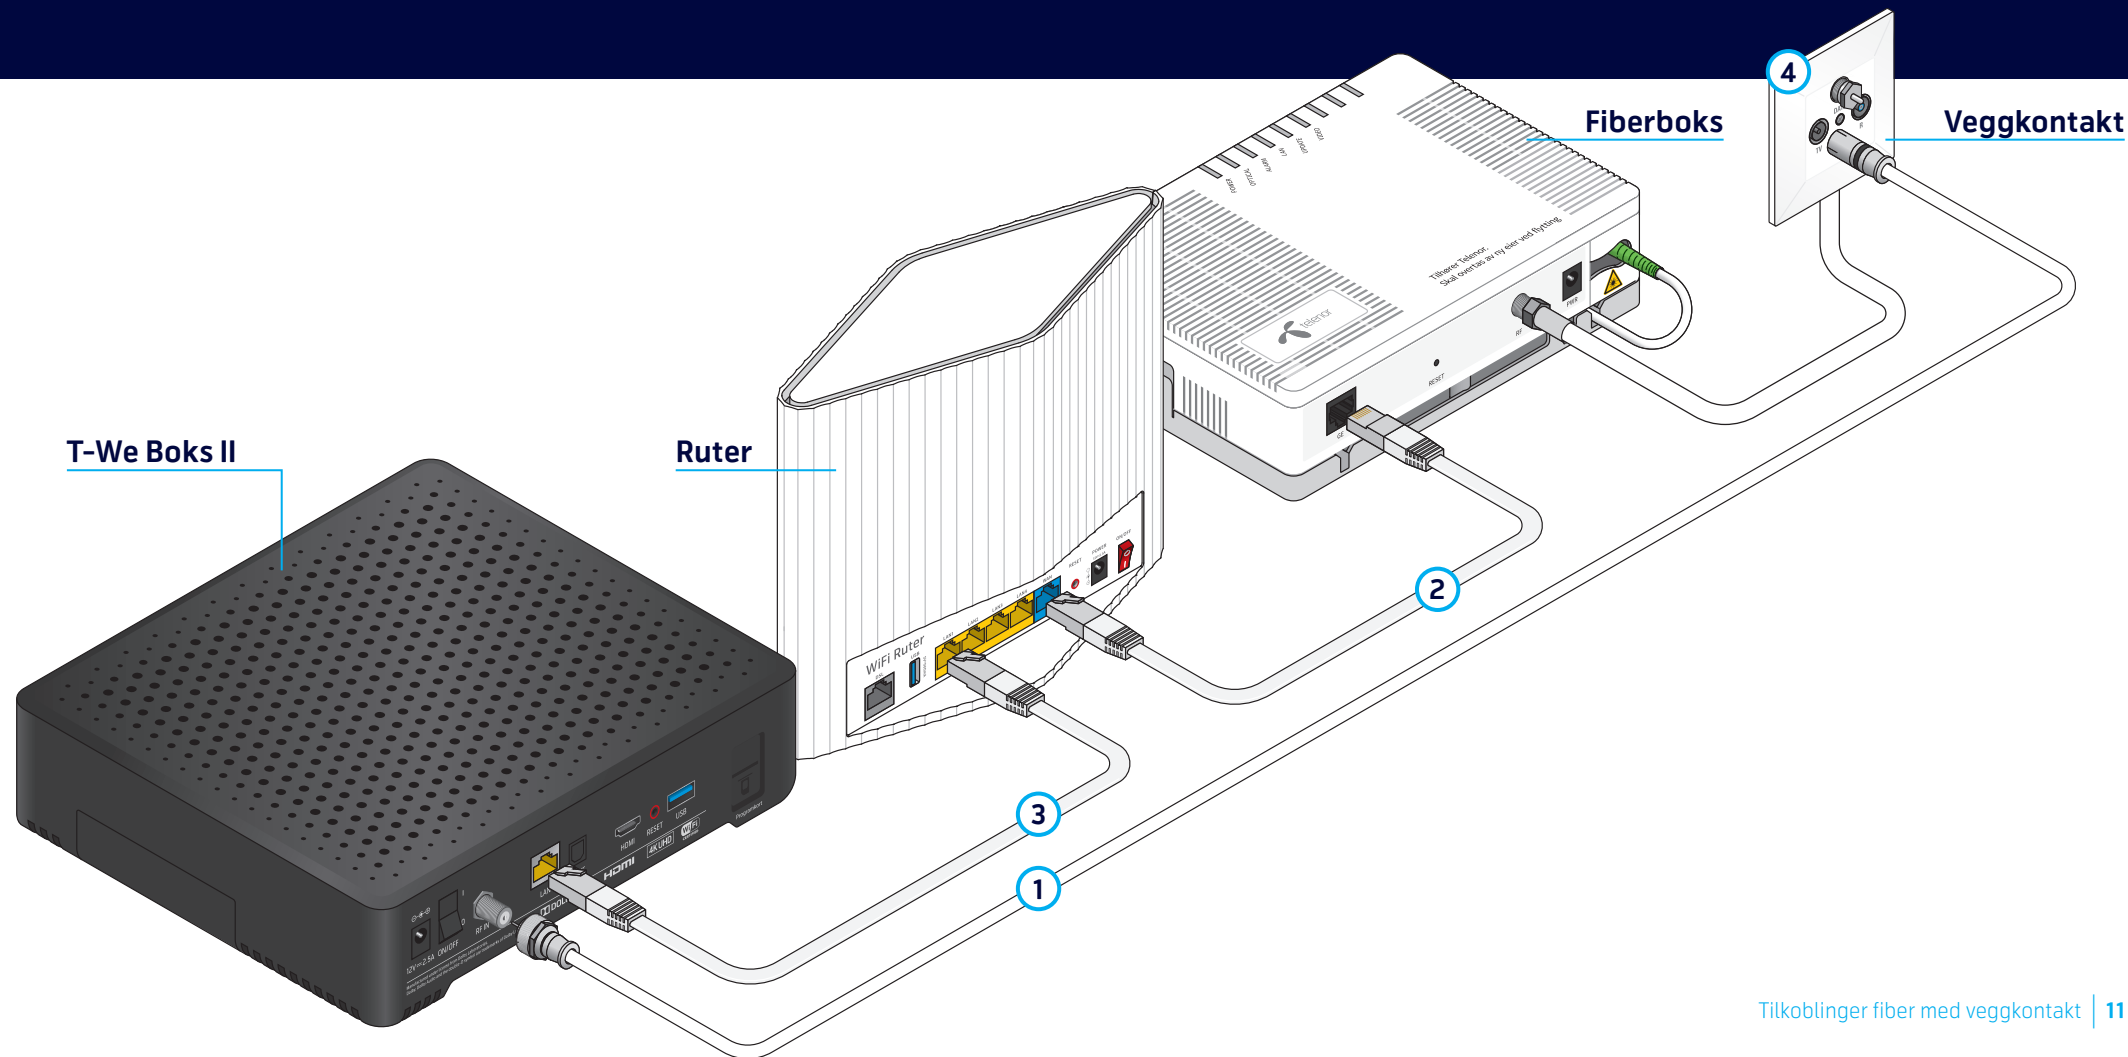



### Slå på boks og TV

Skru på strømbryteren på baksiden av boksen og slå på TV-en. Boksen vil nå gå gjennom en oppstartsprosedyre og snart vil velkomstbildet vises.

### Velkomstbilde

Hvis du ikke kan se velkomstbildet, må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på TV-en. HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens TV-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT, SOURCE eller AV på fjernkontrollen til TV-en, ofte symbolisert med . Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i TV-ens brukerveiledning. Navnet på inngangen bak på TV-en (f.eks. «HDMI 1») skal stemme overens med den inngangen du velger med TV-ens fjernkontroll.

### Koble til fjernkontrollen

Første gangen du bruker fjernkontrollen vil den automatisk koble seg til T-We Boks II. Trykk på en tast for å aktivere fjernkontrollen. Ringen rundt av/på-knappen merket «Decoder» blinker under sammenkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke får bilde på TV-en, eller ikke får sammenkoblet boks og fjernkontroll, se Feilsøking side 42.

 OBS: Dersom du kobler opp en erstatningsboks eller fjernkontroll må du følge veiledning på side 44

 Fjernkontrollen kan også programmeres til å styre din TV, se side 45.



### Automatisk installasjon

1. Det er anbefalt å koble T-We Boks II til nettverket under installasjonen.
2. Velg språk og følg etterhvert de anvisninger du får på skjermen.
3. Ved spørsmål om å velge installasjonsmåte; velg Automatisk installasjon.
4. Boksen sjekker for programvareoppdatering og laster oppdatert programvare hvis nødvendig. Dette vil i så fall ta noen minutter, og installasjonen starter forfra.
5. Funksjonen «TV i flere rom» støttes kun på tidligere bokser, du må svare nei på dette spørsmålet.
6. Gi ditt samtykke til at vi kan lagre informasjon om din bruk av våre tjenester ved å velge JA hvis plakat om å godta vilkår dukker opp på TV-skjermen. Dette er nødvendig for å få tilgang til alle T-We-tjenestene.
7. Merk at enkelte tjenester kan ta inntil én time før de er klare til bruk.





**T-We** åpner underholdningsportalen.



**Meny** åpner hovedmenyen.



**Exit** tar deg tilbake til TV-kanalen du så på, dersom du er inne i T-We/menyen.



**Tilbake** tar deg tilbake til forrige skjermbilde eller til TV-kanalen du så på sist.



**Av/på** slår av eller på dekode.



**Source/kilde** bytter mellom signalkilder på TV-en.<sup>1</sup>



**Av/på TV** slår TV-en av eller på.<sup>1</sup>



**Tilbakespoling** spoler tilbake i opptak og andre tjenester.



**Play/pause** spiller av/tar pause i opptak og andre tjenester.



**Framoverspoling** spoler fremover i opptak og andre tjenester.



**Start forfra** starter programmet forfra. Er kanal/programavhengig.



**Stopp** opptak og avspilling.



**Opptak** starter opptak.<sup>2</sup>



**TV-Guide** åpner TV-Guide.



**Info** viser informasjon for valgt program.



**Stemmesøk** kommer i løpet av 2019.



**Volum** endrer volumnivå opp/ned. For mute hold inne volum ned-knappen.



**Navigering** brukes for å velge innhold og funksjoner. Gjør det mulig å hoppe frem og tilbake under avspilling og opptak av film.



**OK** bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer.



**Kanalskift** skifter kanal eller blar hele sider i TV-Guide og andre lister.



**Funksjonsknapper** er til bruk i ulike apper og tjenester.



**Tallknapper** gjør det mulig å taste inn kanalnummer eller PIN-kode. Standard PIN-kode er 1234.



**Valg** endrer lyd, undertekster og visningsformat for gjeldende kanal.



**Shift** holdes inne når du vil styre volum på dekode, dersom fjernkontrollen er sammenkoblet med TV.



**Batteriindikatoren** blinker rødt ved svakt batteri. Les om lading på side 44.




**Display**

Når boksen er slått på viser displayet gjeldende kanalnummer, og avslått vises klokken. Lysstyrke kan justeres i innstillingsmenyen.



**WPS-knappen**

Brukes for automatisk WiFi-oppsett med en ruter som støtter WPS.

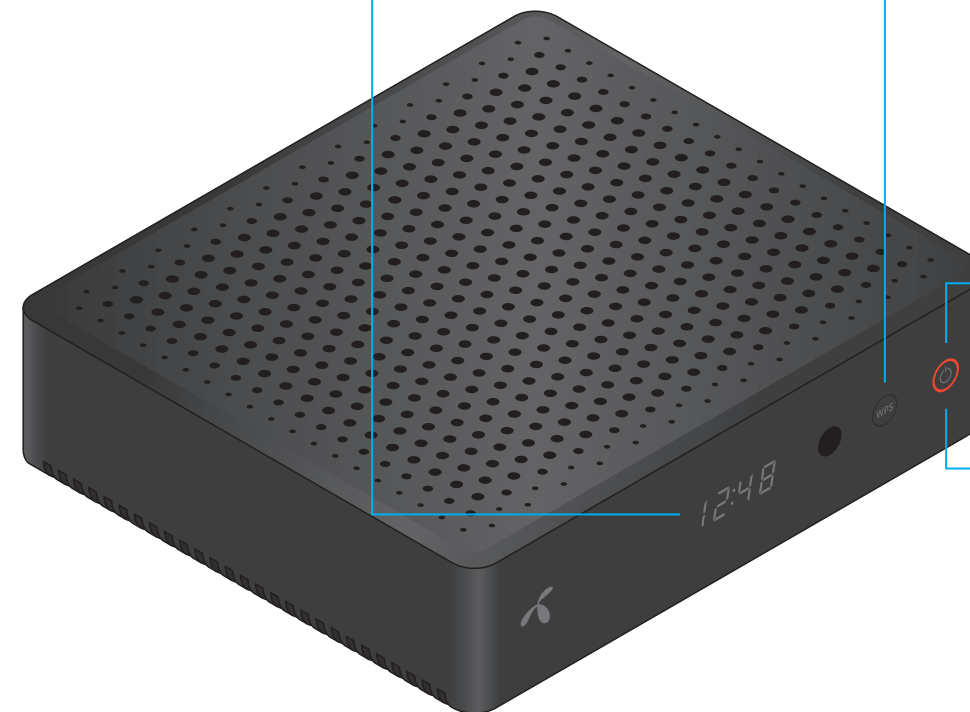

**Av/på-knappen**

Brukes til å slå dekode på/av




**LED-sirkel**

En hvit sirkel rundt av/på-knappen betyr at boksen er på. En rød sirkel betyr at boksen er av.

1) Krever sammenkobling med din TV. Les mer om dette på side 45.

2) Gjelder hvis du har harddisk installert.



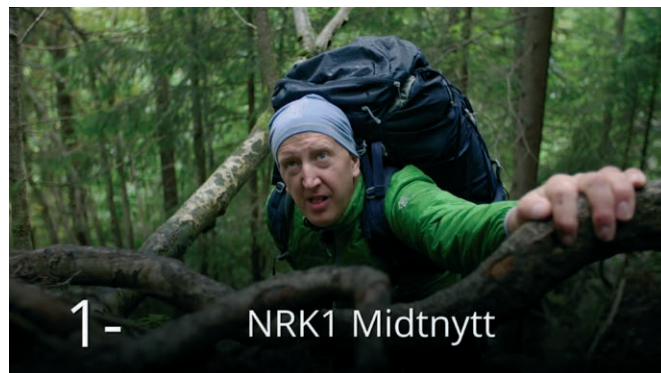

### Skifte kanal

Du kan skifte kanal på flere måter:

- Trykk på **talltastene** på fjernkontrollen.
- Trykk på **+** eller **-**.
- I TV-guiden (trykk på **GUIDE**-knappen) velger du kanal ved hjelp av pil- eller talltastene.
- Når kanalbanneret vises, kan du trykke på **venstre pil** for å merke kanalen, og bruker **opp/ned** for å se hva som vises på de forskjellige kanalene. Trykk **[OK]** for å skifte til valgt kanal.
- Trykk på **[OK]** for å aktivere kanallisten. Velg kanal og trykk på **[OK]**.



### Kanalbanner

Kanalbanneret vises nederst på skjermen hver gang du skifter kanal eller når du trykker på **INFO**. Banneret viser kanalnavn og -nummer, gjeldende og neste program og ikoner som viser egenskaper ved den valgte sendingen. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 40.

Trykker du **INFO** en gang til, vil du få opp ytterligere informasjon om det valgte programmet. Trykk **[X]** for å lukke



### Valgmeny

Valgmenyen viser hvilke muligheter du har når et program, kanal eller opptak er markert, og når du trykker på **[OK]** kommer den opp som en mørkegrå boks. Fra denne menyen kan du velge ulike handlinger som skal utføres for det elementet du har markert. Hvilke handlinger som vises, avhenger av hvor du åpner valgmenyen (kanalbanner, opptak eller TV-guide). Du kan velge handlinger som for eksempel **Ta opp program**, **Slett opptak**, **Endre** eller **Spill av**.



### Alternativer

Mens du ser på et program kan du endre mellom tilgjengelige språk på lyd og undertekst, visningsinnstillinger og lydinnstillinger. For å endre på noen av disse innstillingene gjør du som følger:

- Trykk **[ALT]**-knappen på fjernkontrollen for å vise alternativer-vinduet.
- Trykk på **opp/ned** på for å velge hvilken innstilling du vil endre.
- Ved å trykke på **venstre/høyre pil** endrer du innstillingen.
- Trykk **[OK]** for akseptere endringen.
- Trykk **[←]** for å gå ut av vinduet uten å lagre endringer.



## Navigere i TV-guiden

TV-guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 14 dager frem i tid. For enkelte kanaler vil du også kunne se programmer i Ukesarkivet opptil 7 dager bakover i tid. Disse kanalene er markert med en  til venstre for kanalnavnet.

Du åpner TV-guiden ved å trykke på  på fjernkontrollen.

Det er også mulig å starte opptak både av programmer som går og programmer frem i tid direkte fra TV-guiden. Trykk  på fjernkontrollen når programmet du vil ta opp er markert.

Til høyre ser du hvilke taster på fjernkontrollen som styrer de enkelte funksjonene i TV-guiden.

### Tast



### Funksjon

Bla gjennom kanaler og programmer.

Åpner valgmenyen og bekrefter valg.

Bla tilbake/frem 24 timer.

Bla tilbake/frem 4,5 timer.

Bla opp og ned hele sider.

Les mer om det valgte programmet. Trykk Info en gang til og få opp ytterligere informasjon.

## Kategorivisning

Når du åpner TV-guiden kommer du inn i kategorivisningen, som lar deg velge kanaler basert på hvilken programkategori du ønsker å se på. Velger du **Alle kanaler** kommer du til komplett kanalliste.

Ønsker du ikke å bruke kategorivisningen kan du trykke på **Ikke vis denne skjermen igjen** nederst på siden.


Har du fjernet kategorivisningen, men ønsker den tilbake igjen, gjør du dette ved å trykke på  på fjernkontrollen og velge **Innstillinger**. Velg deretter **Brukerinnstillinger**, **Visningsinnstillinger** og **Vis kategorisert TV-Guide** og bytt til valget **Ja**.

## På TV nå

Hvis du navigerer deg fremover eller bakover i TV-guiden og vil raskt tilbake til hva som vises på TV akkurat nå, kan du trykke **[OK]** på fjernkontrollen og velge **På TV nå**.

# Bruk av T-We-tjenestene

## T-We Underholdningsunivers

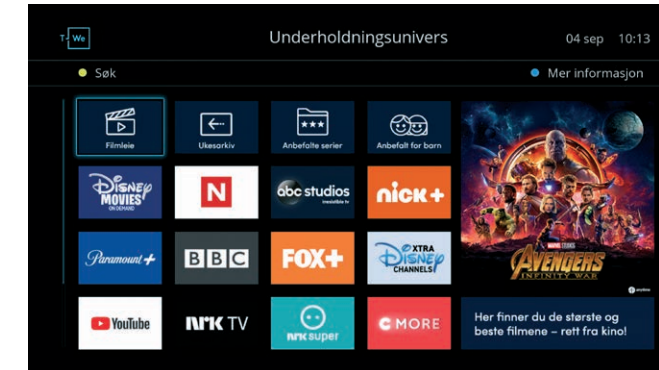

For å komme til T-We Underholdningsunivers, trykk på  på fjernkontrollen. Naviger med piltastene. Trykk **[OK]** for å gå til den markerte tjenesten.

Under de enkelte ikonene finner du blant annet:

- Filmleie med tusenvis av filmer
- Ukesarkiv med programmer en uke tilbake i tid
- Strømmetjenester med filmer, serier og dokumentarer

Utvalget av tjenester vil kunne endre seg over tid. Avhengig av hvilke tjenester som inngår i ditt kundeforhold, vil T-We Underholdningsportalen vise ulike utvalg av tjenester. Se Mine sider på telenor.no for å se hvilke tjenester du har. Her kan du også endre dine valgfrie kanaler i Grunnpakken.

De fleste strømmetjenestene er inkludert i TV-abonnementet, men noen ikoner vil kunne være grået ut på grunn av at tjenesten krever et eget abonnement.

De fleste tjenestene kan du begynne å bruke med en gang – for eksempel Filmleie eller NRK. Andre kan kreve at du har registrert deg eller har abonnement for tjenesten/innholdet.

 Tips: Dersom du etter å navigert til et ikon trykker på , vil du få opp mer informasjon om ditt valg i feltet til høyre i skjermbildet.

 Tips: Trykk  for å gå ut av informasjonsfeltet.



Hvis du har en T-We Boks II med harddisk blir det direktesendte programmet du ser på automatisk tatt opp.

Dermed kan du pause programmet med **[P]**, hente deg en kopp kaffe og så starte programmet igjen, uten å gå glipp av et eneste sekund. Å se på TV på denne måten er som å se på en DVD-film, og du kan også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt.

**!** Merk: Når du skifter kanal, slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Trykk på **[P]** hvis du ønsker å lagre programmet.



Du kan hoppe frem og tilbake i programmet med høyre og venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på **[MENU]** på fjernkontrollen og velg deretter **Innstillinger, Brukerinnstillinger** og **Opptaksinnstillinger**.

I tidsforskjøvet visning vises banneret over, eventuelt hentes det frem ved å trykke **[INFO]**.

**[F]** Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TV-programmet og bakover til det punktet du slo på boksen eller byttet til kanalen.

**!** Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Du kan også ta opp programmet ved å trykke på **[P]**.

**!** Hvis din T-We Boks II ikke har harddisk har du likevel tilgang til en enklere Pause-TV-funksjon, som lar deg pause og spole i direktesendinger. Funksjonen må aktiveres ved å trykke **[P]** og du kan deretter pause i inntil 15 minutter og spole i den delen av programmet som er lagret.

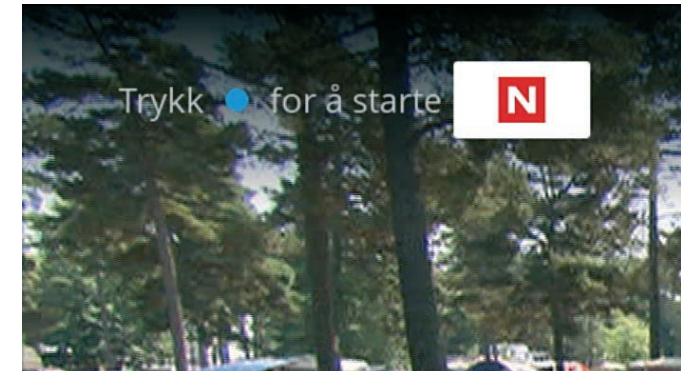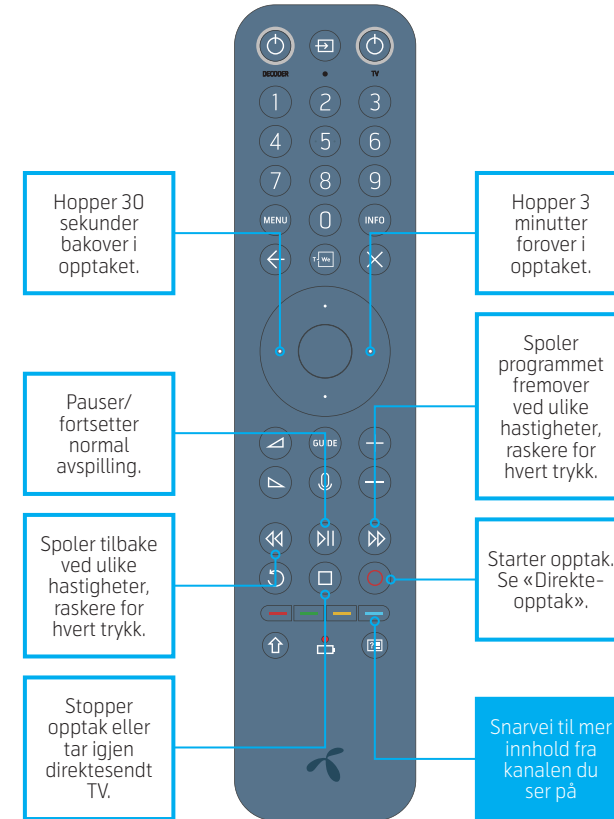

Når du ser på kanaler som også har strømmetjeneste kan du trykke på **[blå]** knapp som en snarvei til mer innhold fra kanalen.

Knappen tar deg direkte til strømmetjenesten som hører til kanalen du ser på for øyeblikket, uten at du trenger gå via menyen.

Praktisk hvis du for eksempel har sett et program og raskt ønsker å finne tilbake til forrige episode.

Hvilke kanaler funksjonen er tilgjengelig på vil kunne endre seg etter hvert som programtilbudet og strømmetjenestene oppdateres.






## Direkteopptak

Start direkteopptak ved å trykke på **[OK]** mens du ser på et program. Hele programmet, fra det øyeblikket du skiftet til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk **[stop]** og bekreft med **[OK]**.

Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien etter hvert som episodene fremover blir sendt eller bare denne ene episoden.

Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt.

T-We Boks II støtter opptak av tre programmer samtidig. I tillegg kan du se på et fjerde program. Forutsetter harddisk.

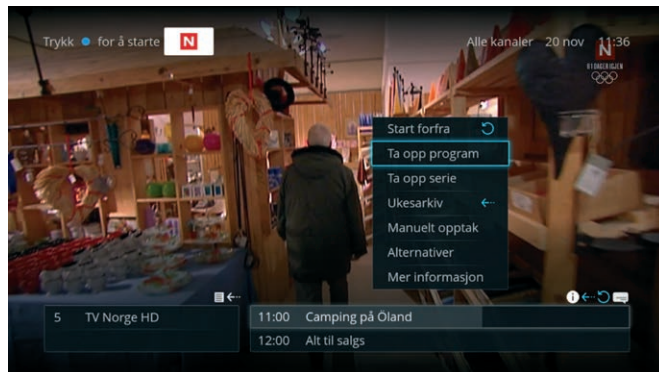


## Ta opp program eller serie

**Ta opp program** lar deg programmere et opptak som automatisk henter kanal, start- og sluttid fra TV-guiden. Du kan gjøre dette valget fra kanalbanneret eller TV-guiden.

Programmer et serieopptak med valget **Ta opp serie**. Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene og at det ikke fører til opptakskonflikt.


Du kan endre forhåndsinnstillinger for opptak i menyen ved å trykke **[MENU]**, gå til **Innstillinger**, **Brukerinnstillinger** og **Opptaksinnstillinger**.

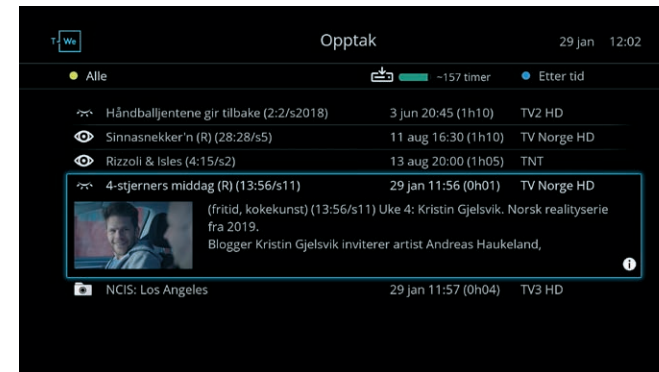

Har du en T-We Boks II med harddisk blir programmer tatt opp på den interne harddisken. Disken har en kapasitet på 1 TB. Du kan dermed lagre 160–485 timer med opptak, avhengig av om de er i HD- eller standardkvalitet. Over opptakslisten ser du et lite ikon som gir et anslag over hvor mange timer opptak det fremdeles er plass til på disken.

Trykk på **[MENU]** og gå til **Mine opptak** for å gå til opptakslisten. Her kan du finne alt du har tatt opp og fremtidige opptak. Alle fremtidige opptak er merket med en **[r]**. Eventuelle pågående opptak er merket med en **[r]**. Serieopptak samles automatisk i mapper.

Listen kan sorteres med **[blå]** (blå) etter tid, navn, kanal eller kategori. I tillegg kan du med **[gul]** (gul) velge å vise alle opptak (både de du har tatt opp og de du skal ta opp), kun det du ikke har sett eller kun mappene med serier. Slett opptak med **[rød]** (rød).

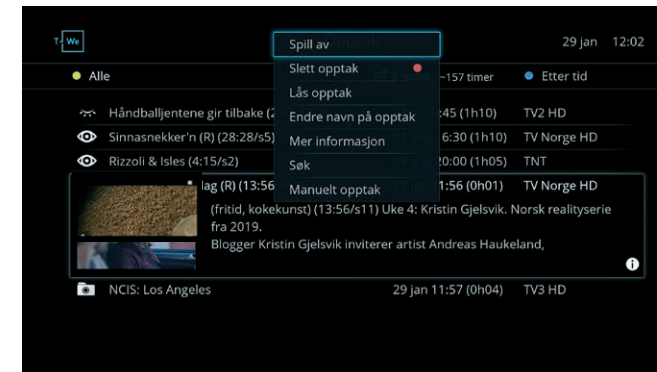

Trykk **[OK]** for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte, slette, programmere eller låse opptak. Låse opptak vises bare hvis Kontrollstatus for Foreldrekontroll er Aktiv. Se side 38.

I opptakslisten benyttes forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side 40–41 finner du en liste over ikonene og hva de betyr.

**[Tips]** Når du ser på et opptak, kan du hoppe i opptaket med høyre/venstre pil. I opptaksinnstillinger kan du endre lengden på hoppene. Du kan ha ulik lengde på frem- og tilbakehopp. Et kortere tilbakehopp kan være praktisk i tilfelle du hopper for langt forover. Du kan også hoppe til et bestemt sted i opptaket ved å taste tiden i minutter med talltastene på fjernkontrollen.




Med denne funksjonen kan du starte enkelte programmer fra begynnelsen av. Når  vises enten på kanalbanneret eller i TV-guiden betyr det at programmet kan startes forfra.

Trykk på  [Start forfra]-tasten på fjernkontrollen for å starte programmet fra begynnelsen.



**Start forfra** er også tilgjengelig fra valgmenyen. Trykk på [OK] for å vise valgmenyen og velg **Start forfra**.

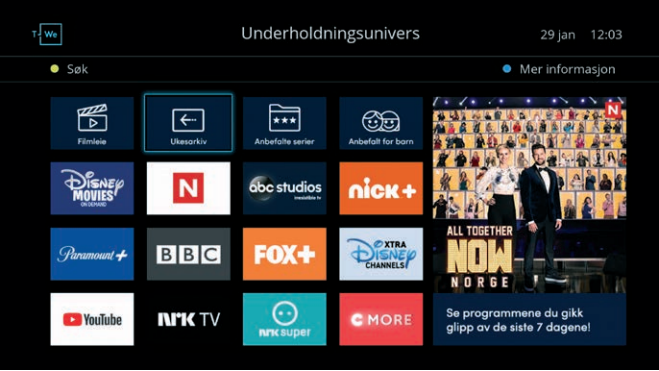

I Ukesarkivet kan du se programmer som har blitt vist i løpet av de siste syv dagene. Når  vises ved siden av kanalnavnet på kanalbanneret eller  i TV-guiden, betyr det at kanalen har et **Ukesarkiv**.

**Du får tilgang til ukesarkivet på flere ulike måter:**

Hvis kanalen du ser på akkurat nå har ukesarkiv, kan du trykke  på fjernkontrollen for å hente opp kanalbannet, deretter [OK] for å åpne valgmenyen og velge **Ukesarkiv**. Da vil du komme rett til Ukesarkiv for denne kanalen.


Dersom du trykker  på fjernkontrollen vil du se at noen kanaler er markert med . På disse kanalene kan du bla bakover i tid. Du vil da se alle kanaler og programmer som er tilgjengelige i Ukesarkivet. Blanke felter indikerer programmer som av rettighetsmessige årsaker ikke ligger i arkivet.



Trykk på  på fjernkontrollen for å åpne underholdningsuniverset. Velg **Ukesarkiv** og du får opp alle kanaler som har ukesarkiv. Her kan du så navigere deg fram til en bestemt dag og til de ulike programmene som er tilgjengelige.

**Du navigerer i Ukesarkivet på følgende måte:**

- Bla gjennom arkivet med piltastene og [OK].
- Bla 24 timer tilbake med  [rød] og 24 timer frem med  [grønn].
- Bla 4,5 timer tilbake med  og 4,5 timer frem med .
- Trykk [OK] for å spille av valgt program.
- Søk etter programmer, se mer på side 30.

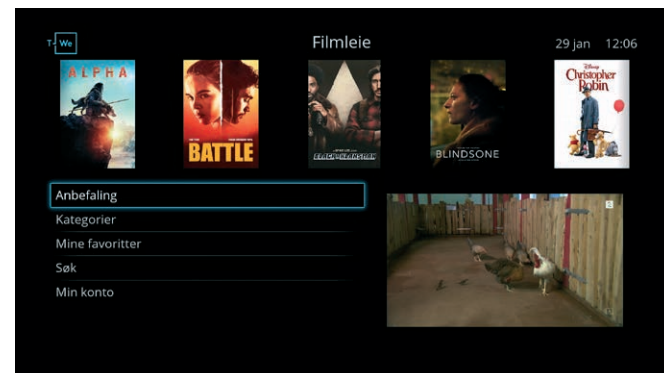


Ved å trykke  på fjernkontrollen og velge ikonet **Filmleie**  fra innholdsmenyen, får du tilgang til kinosuksesser for både barn og voksne som du kan leie med fjernkontrollen.

#### Slik leier du en film:

1. Velg film med piltastene.
2. Trykk på **[OK]** for å lese mer om filmen.
3. Trykk på **Spill av** for å leie filmen.
4. Bekreft ved å angi PIN-koden.\*

Med **Legg til i ♥** kan du merke filmen og spare den til senere. Da legges den i **Mine favoritter**. En leid film er tilgjengelig i 48 timer fra leietidspunktet.

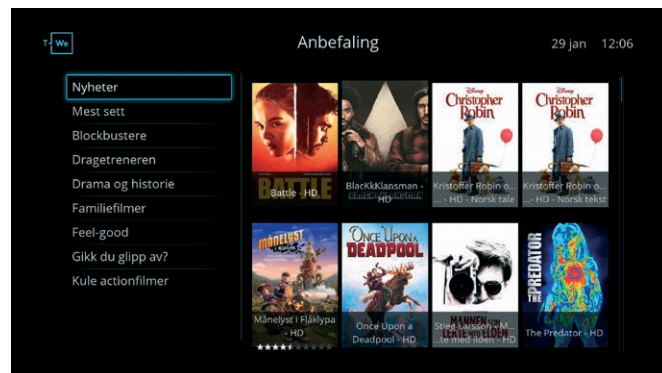

#### Her finner du:

**Anbefalinger:** Nyheter og redaksjonelle anbefalinger.


**Kategorier:** Filmene inndelt i kategorier.

**Mine favoritter:** En liste over filmene du har markert som favoritter.

**Søk:** Du kan velge en rekke søkekriterier for å finne filmer og programmer du er interessert i. Les mer om **søk** på side 30.

**Min konto:** En liste over alle filmer som du har gjenværende leietid på.


 **Tips:** Noen filmer kan være tekstet på flere språk, og noen filmer kan ha flere lydspor. Når du ser på en film kan du endre undertekster/lydspor ved å trykke  og velge ønsket språk med piltastene.

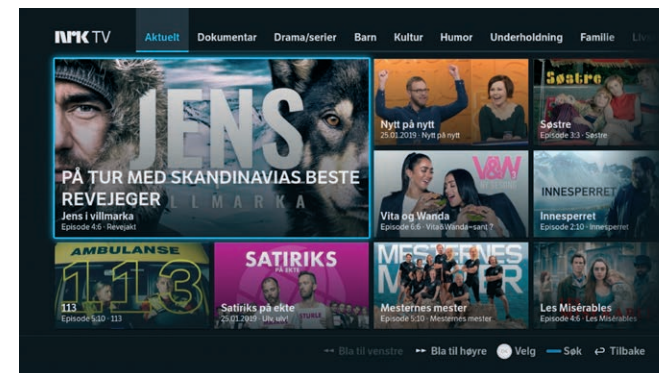

For å komme til NRK TVs innholdsportal, trykk  på fjernkontrollen og trykk på ikonet med NRK TV. Alternativt kan du trykke  [blå] knapp mens du ser på en av NRK-kanalene.

Bruk piltastene og naviger rundt og velg program ved å trykke **[OK]**.


På toppen er det en egen meny der du kan avgrense hvilke kategorier programmer du får opp.

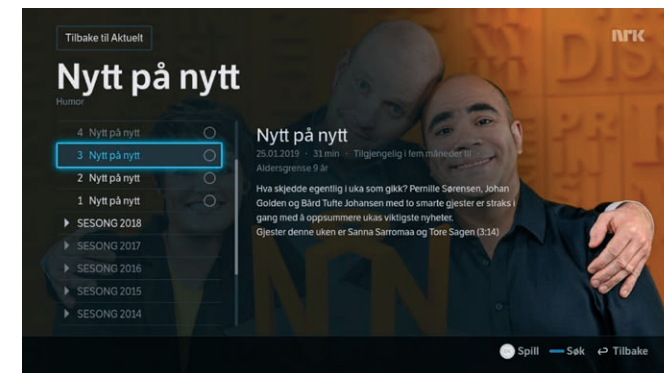

Se hele sesonger av dine favorittprogrammer fra NRKs rike arkiv av serier og underholdning.

 **Tips:** Dersom du trykker  [blå] knapp vil du få opp NRKs søkefunksjon. Den ligger også som et valg helt til høyre i menyen på toppen.



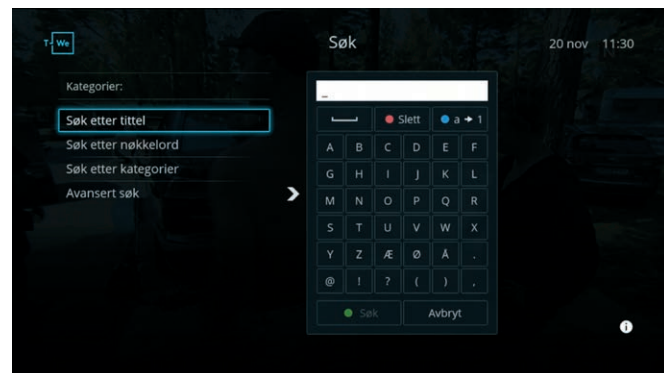

## Søk

Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leiefilmer.

Hvis du starter et søk fra valgmenyen i TV-guiden, opptakslisten, i film-tjenesten og arkivene vil du få søkeresultater begrenset til den tjenesten du aktiverte søket fra.

Hvis du skal søke på tvers av tjenester, arkiver og opptak (med unntak av NRK, som har egen søkefunksjon) trykker du  og velger **Søk**.

**Velg søkealternativ: Søk etter tittel, nøkkelord eller kategorier.**


**Avansert søk:** Her kan du søke etter tittel, skuespiller, regissør eller låst innhold.



Ofte holder det å taste noen bokstaver i ordet du søker etter. Trykk  [grønn] for å få opp listen med søkeresultater. Trykk  [grønn] en gang til for å bli i resultatene. Hvis du får for mange resultater trykker du  og skriver inn mer av søkeordet for å avgrense ytterligere.


Ved å trykke  [gul] kan du avgrense eller utvide søket etter hvilken type tjeneste programmet er funnet i.

Ikonene viser hvor programmene ble funnet;  TV-guide,  Opptak,  Ukesarkiv,  Filmleie eller  TV-arkiv.

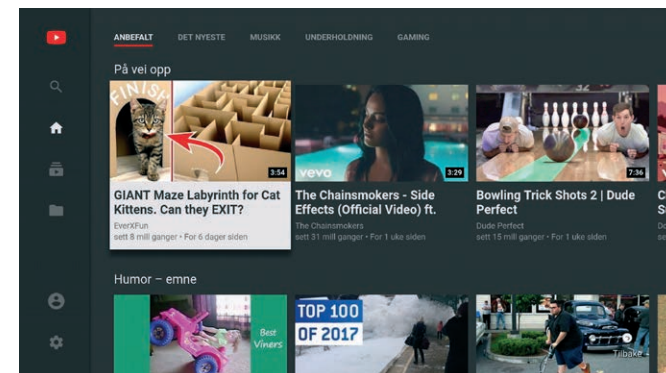


Trykk  på fjernkontrollen og trykk på ikonet med YouTube-logoen.

Du vil nå se innholdsportalen for YouTube. På toppen finner du populære kategorier på YouTube. I menyen til venstre finner du søkefunksjonen og Innstillinger samt mulighet for å logge inn på egen konto på YouTube. Dersom du ikke har konto, men ønsker dette, kan du følge veiledningen du får på skjermen når du trykker på Logg på.

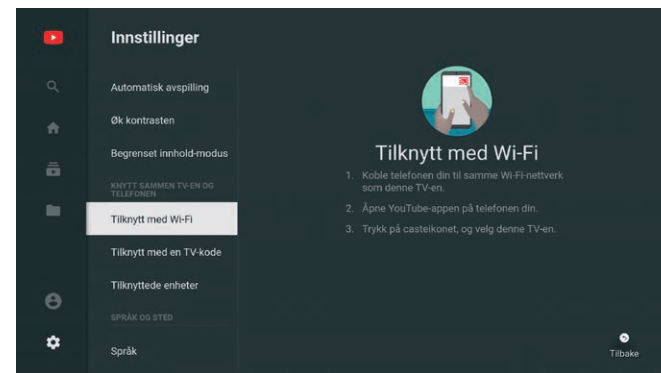

Ved å navigere til **Innstillinger**  kan du koble sammen din telefon, nettbrett eller datamaskin med YouTube på T-We Boks II, samt en rekke andre funksjoner. Da får du blant annet mulighet til:

- enklere søk
- sende videoer direkte til TV-en din

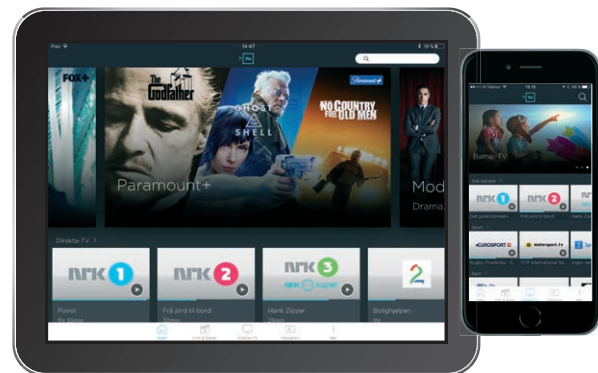

## T-We App

Med T-We-appen kan du se TV og underholdning akkurat når og hvor det passer deg – på mobil, nettbrett og Apple TV 4 – på hytta, hjemme eller på farten. Se direkte-TV eller filmer og serier du har gått glipp av i innholdsrike arkiver. Med KIDS har du også et eget område med god og trygg underholdning for barna.



### Slik kommer du i gang med T-We App på mobil og nettbrett:

1. Gå til Mine sider på [telenor.no/minesider](http://telenor.no/minesider) og aktiver T-We.
2. Last ned T-We-appen for å se TV på mobil, nettbrett og Apple TV 4. Last ned appen fra App Store for Apple-enheter eller Google Play for Android-enheter. Appen er gratis.
3. Logg på med samme brukernavn og passord som på Mine sider.




Hvis kanalen du ser på har Tekst-TV, kan du trykke **INFO** på fjernkontrollen for å hente opp kanalbannet, deretter **OK** for å åpne valgmenyen og velge **Tekst-TV**. Da vil du komme til Tekst-TV for denne kanalen.



Mine sider på T-We Boks II åpner du ved å trykke på **MENU** på fjernkontrollen og velge **Min side** i hovedmenyen. Her kan du:

- Gi samtykke til eller administrere T-We-tjenester
- Abonnere på kanalpakker
- Oppgradere bredbåndshastigheten
- Velge dine 15 valgfrie TV-kanaler
- Bestille T-We-bokser og tilbehør

OBS: Du må ha mobilnummer og e-post-adresse registrert for å bestille. Gå inn på våre nettsider [telenor.no/minesider](http://telenor.no/minesider) og opprett en Mine sider-bruker slik at din kontaktinformasjon blir registrert.

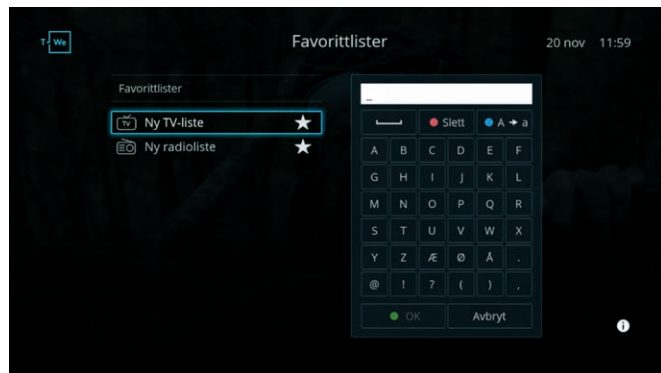

Med favorittlister kan du lage egne lister med dine favorittkanaler. Lag for eksempel en liste for sport og en til barna.

1. Trykk på **MENU**, velg **Innstillinger** og **Favorittlister** og trykk på **[OK]**.
2. Velg **Ny TV-liste** eller **Ny radioliste** og trykk på **[OK]**.
3. Bruk piltastene og **[OK]** til å taste inn navnet på den nye listen og velg **OK**.
4. Velg kanaler ved å bruke pil- eller talltastene. Merk ønsket kanal og trykk **[OK]** for å legge kanalen i listen. Du kan bla sidevis gjennom kanallisten med **+**/**-**-tastene.
5. Når du er ferdig, trykker du på **←**.



## Skifte kanalliste


Boksen leveres med to kanallister: **Alle kanaler** og **Radiokanaler**. I tillegg har du de kanallistene/favorittlistene du lager selv. Hvis du vil bytte kanalliste, gjør du det på følgende måte:

1. Trykk på **[OK]** for å vise den kanallisten du bruker nå.
2. Bruk **venstre/høyre** til å velge ønsket liste.
3. Velg eventuelt ønsket kanal med **opp/ned** eller talltastene. Trykk på **[OK]**.

Du veksler mellom TV- og radiokanaler på samme måte.

Du kan også trykke **MENU** på fjernkontrollen og velge **[Radio]**.

Her får du opp en programguide, på samme måte som for TV, hvor man kan velge radiokanal eller sette på opptak. For å gå tilbake til TV-modus bytter du kanalliste som beskrevet over.

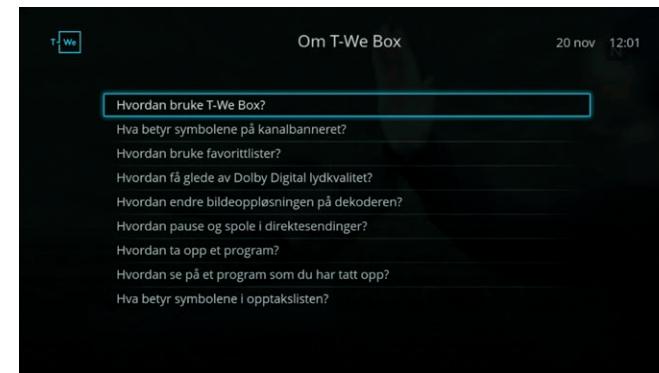

Du finner mer informasjon om boksens funksjoner i Hjelp-menyen.

1. Trykk på **MENU**, velg **Hjelp** og trykk **[OK]**.
2. Velg ønsket punkt og trykk **[OK]**.




## Hjelpetekster

Under de fleste innstillingene (som i eksempelet over som viser Favorittlister) finner du hjelpetekster som veileder deg når du skal endre en innstilling.

I noen innstillinger, for eksempel **Favorittlister**, vil ikke hjelpetekstene vises automatisk. Du kan da trykke på **INFO** på fjernkontrollen for å aktivere hjelpeteksten.

Hvis hjelpeteksten er på mer enn en side, bruker du piltastene **[opp/ned]** eller **+**/**-** for å navigere i teksten.

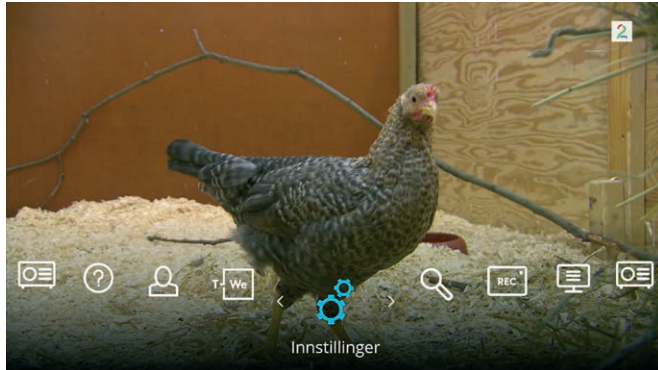

Du får tilgang til Innstillingsmenyen ved å trykke på **MENU** på fjernkontrollen og velge **Innstillinger**. Menyen inneholder flere alternativer og innstillinger som styrer boksen. Bruk piltastene til å velge en innstilling, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

## Innstillingsmenyen har følgende undermenyer:

**Favorittlister.** Her kan du opprette dine egne favorittlister, åpne og behandle dem. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 34.

**Foreldrekontroll.** Inneholder innstillinger for å begrense tilgang til bestemte programmer og dekodeinnstillinger. Du finner informasjon om bruk av denne funksjonen på side 38.



**Brukerinnstillinger.** Inneholder innstillinger for strømsparing, visning, opptak og språk.


**Dekoderinnstillinger.** Her får du tilgang til innstillinger for bildeformat til TV, boks, lyd og tidssone.

**Installasjon.** Inneholder innstillinger som f.eks. kanalsøk, fabrikkinnstillinger og nettverkskonfigurasjon.

**Teknisk informasjon.** Gir detaljert informasjon om boksens status.

**Aktivisering av TV i flere rom.** Denne funksjonen støttes kun av tidligere modeller.

➡ Tilgang til undermenyene **Foreldrekontroll** og **Installasjon** er beskyttet med PIN-kode. Standard PIN-kode er 1234. Du kan skru av PIN-koden ved å gå til **Foreldrekontroll** og sette **Kontrollstatus** til **Inaktiv**.

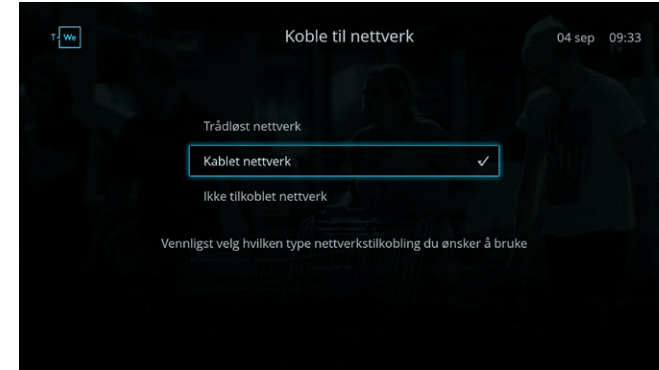

## Koble til nettverk


Trykk **MENU**, velg **Innstillinger**, **Installasjon** og **Koble til nettverk**.

På skjermen **Koble til nettverk** kan du konfigurere Internetttilkobling. Du kan velge mellom **Trådløst nettverk**, **Kablet nettverk** eller **Ikke tilkoblet nettverk**. Kablet nettverk er det anbefalte, som gir den beste tilkoblingen til T-We-tjenestene. Under Kablet nettverk finnes to konfigurasjonsmetoder:

**Automatisk konfigurasjon** – velg denne innstillingen hvis bredbånds-ruten din tilordner adresser til tilkoblede enheter automatisk. Prøv dette først da nesten alle rutere (inkludert Telenors ruter) gjør det på denne måten.

**Manuell konfigurasjon** – med denne metoden kan du angi nettverks-adresser manuelt. Dette krever imidlertid noe teknisk kunnskap.

Under Trådløst nettverk kan du velge mellom **Søk etter nettverk** og **Koble til via WPS** (ikke alle rutere støtter WPS).

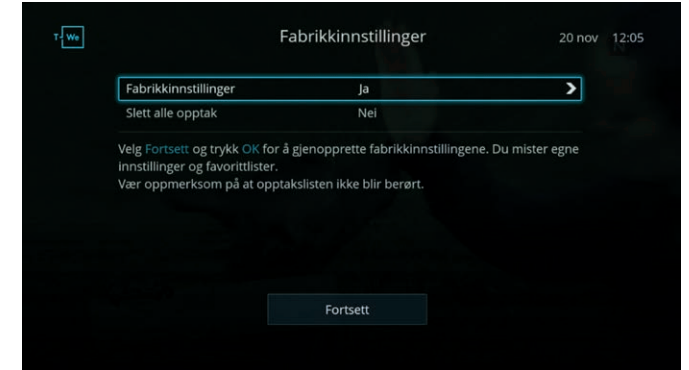

## Fabrikkinnstillinger

Trykk **MENU**, velg **Innstillinger**, **Installasjon** og **Fabrikkinnstillinger**.

På skjermen **Fabrikkinnstillinger** kan du tilbakestille alle dekodeinnstillinger og slette alle opptak. I enkelte tilfeller kan dette være nyttig for å gjenopprette boksen til utgangspunktet slik at den igjen fungerer som den skal.

**Fabrikkinnstillinger** – velg **Ja** hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene.

**Slett alle opptak** – velg **Ja** for å slette alle opptak som ligger på disken.





## Aldersgrense

Med **Aldersgrense** kan du hindre at barna dine ser på programmer og filmer de er for unge til å se på. Slik låser du programmer etter aldersgrense:

1. Trykk på **MENU**, velg **Innstillinger** og **Foreldrekontroll**.  
Hvis **Kontrollstatus** er **Aktiv**, må du taste inn PIN-koden.\*  
Hvis ikke må du sette **Kontrollstatus** til **Aktiv**.
2. Velg **Aldersgrense**.
3. Velg ønsket aldersgrense og trykk **[OK]**.



## Kanallås

Lås enkelte kanaler slik at man må taste PIN-kode\* for å se på dem.

1. Trykk på **MENU**, velg **Innstillinger** og **Foreldrekontroll**.  
Hvis **Kontrollstatus** er **Aktiv**, må du taste inn PIN-koden.\*  
Hvis ikke må du sette **Kontrollstatus** til **Aktiv**.
2. Velg **Kanallås**.
3. Velg **Alle kanaler**.
4. Bruk **opp/ned** for å velge kanal, og trykk deretter på **[OK]** for å låse kanalen.
5. Trykk på **[TV/EXIT]** for å lagre og gå ut av menyen.
6. Du låser opp programmer/kanaler ved å taste inn riktig PIN-kode.\*

\* Standard PIN-kode er 1234




## Dekoderlås

Bruk Dekoderlås-funksjonen for å begrense tilgangen til boksen. Velg enten **Helt låst** eller **Tidslås** for å angi tillatt TV-tid.

Bare brukere som kjenner til PIN-koden kan låse opp boksen.

Trykk på **MENU**, velg **Innstillinger** og **Foreldrekontroll**. Hvis **Kontrollstatus** er **Aktiv**, må du taste inn PIN-koden.\* Hvis ikke må du sette **Kontrollstatus** til **Aktiv**.

\* Standard PIN-kode er 1234

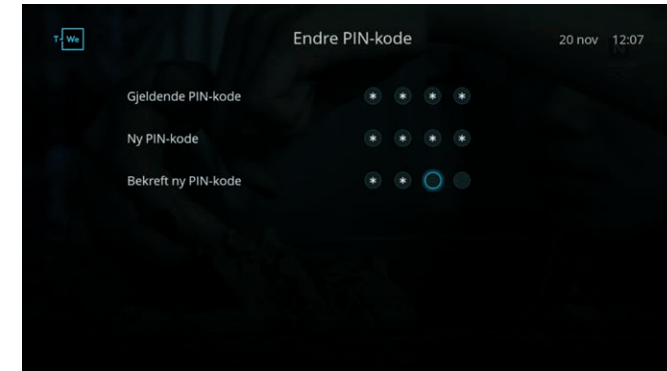

## Endre PIN-kode

Det finnes to PIN-koder. Den vanlige PIN-koden har til funksjon å begrense tilgang til programmer over aldersgrensen man har satt. PIN 2 begrenser tilgang til voksenunderholdning. Slik endrer du PIN-koden:\*

1. Trykk på **MENU**, velg **Innstillinger** og **Foreldrekontroll**.  
Hvis **Kontrollstatus** er **Aktiv**, må du taste inn PIN-koden.  
Hvis ikke må du sette **Kontrollstatus** til **Aktiv**.
2. Velg **Endre PIN-kode** eller **Endre PIN-kode 2**.
3. Angi gjeldende PIN-kode.\*
4. Angi den nye PIN-koden to ganger for å bekrefte den.



### Kanalbanner

En oversikt over ikonene finnes også i Hjelp-menyen på boksen. Trykk , velg **Hjelp**, trykk **[OK]** og velg **Hva betyr symbolene på kanalbanneret**.

|                                                                                   |                                                    |                                                                                   |                                           |                                                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Denne kanalen har Ukesarkiv.                       |  | Programmet sendes med Dolby Digital-lyd.  |  | Et opptak er i gang på denne kanalen.                                                                 |
|  | Start forfra er tilgjengelig for dette programmet. |  | Programmet sendes med surroundlyd.        |  | Et opptak er i gang på en annen kanal.                                                                |
|  | Det finnes mer informasjon om programmet.          |  | Det er flere lydspor i sendingen.         |  | Det er ikke nok diskplass til å fortsette opptaket.                                                   |
|  | Kanalen er låst.                                   |  | Det er flere undertekster å velge mellom. |  | Programmet som blir tatt opp er i konflikt med et annet opptak, og vil ikke bli fullført.             |
|  | Den låste kanalen er midlertidig åpen.             |                                                                                   |                                           |  | Programmet er planlagt for senere opptak.                                                             |
|  | Foreldrekontroll er brukt på programmet.           |                                                                                   |                                           |  | Det er ikke nok diskplass til planlegging.                                                            |
|  | Tekst-TV er tilgjengelig.                          |                                                                                   |                                           |  | Opptaket vil ikke bli tatt opp som planlagt, pga. endring i tidspunkt etter at opptaket var planlagt. |

### Opptaksliste

En oversikt over ikonene finnes også i Hjelp-menyen på boksen. Trykk , velg **Hjelp**, trykk **[OK]** og velg **Hva betyr symbolene i opptakslisten**.

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Du har allerede sett dette opptaket.                                                         |  | Opptaket er låst. Lås opp med PIN-kode.                                       |
|  | Dette opptaket pågår.                                                                        |  | Radioopptak.                                                                  |
|  | Det er ikke nok diskplass til å fullføre dette opptaket.                                     |  | Dette opptaket ble ikke gjort på grunn av signal- eller strømbrytning.        |
|  | Dette programmet er planlagt for senere opptak.                                              |  | Serieopptak blir automatisk samlet i mapper i opptakslisten.                  |
|  | Dette programmet kan bli avbrutt pga. manglende diskplass.                                   |                                                                                     | Mappen kan være merket med et ikon som forklarer status på opptak i mappen.   |
|  | Dette programmet blir tatt opp flere ganger (serieopptak).                                   |                                                                                     | Se de korresponderende ikonene til venstre for en forklaring på hva de betyr. |
|  | Dette programmet blir tatt opp flere ganger, men det er ikke diskplass til kommende episode. |                                                                                     |                                                                               |

## Vedlikehold

Fra tid til annen kan det være nødvendig å rengjøre boksen. Koble boksen fra strømuttaket, og rengjør den med en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, dypper du kluten i en svak oppløsning av såpe og vann og vrir den godt. Rengjør boksen, og tørk deretter av med en myk og tørr klut. Ikke bruk alkohol, malingstynner eller en kjemisk behandlet klut til rengjøringen. Slike kjemikalier kan skade overflaten.

## Før du ber om service

Hvis det oppstår problemer med boksen, bør du lese igjennom denne delen av veiledningen for feilsøking. De vanligste problemene gjelder kabel-tilkoblinger. Kontroller først at boksen er riktig tilkoblet. Du kan kontrollere at alle kablene er på riktig plass ved å koble dem fra og deretter koble dem til igjen. Hvis ingen av løsningsforslagene på de neste sidene eller på [telenor.no/tvhjelp](https://telenor.no/tvhjelp) løser problemet, kan du kontakte kundeservice.

## Generelle problemer

### Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser ikke

- Kontroller at veggkontakten tilfører strøm. Den grønne LED-lampen på boksens strømkontakt lyser når strøm tilføres.
- Kontroller at strømledningen, HDMI-kabelen og antennekabelen er riktig tilkoblet, og at boksen er slått på. Prøv å koble fra kablene og koble dem til igjen for å sikre at de er ordentlig plugget i.

### Standby-indikatoren på boksens frontpanel lyser rødt

- Boksen er i standbymodus. Trykk på  på fjernkontrollen for å sette boksen i bruksmodus.

## Installasjonsproblemer

### Du finner ingen kanaler ved kanalsøk

- Kontroller at antennekabelen og nettverkskabelen er ordentlig tilkoblet.
- Se [telenor.no/tvhjelp](https://telenor.no/tvhjelp) hvis ikke dette løser problemet.

### Bildet på TV-skjermen endrer farge

- Noen av boksens programvareinnstillinger kan være tapt. Slå av boksen, og vent noen sekunder før du slår den på igjen.
- Se [telenor.no/tvhjelp](https://telenor.no/tvhjelp) hvis problemet vedvarer.

### Bildet på skjermen løser seg opp i synlige firkanter

- Dette kan skyldes at signalet inn til boksen er for dårlig. Kontroller antennekabelen og at nettverkskablene er ordentlig festet i ruterer og i boksen. Kontroller også at det ikke er noe i nærheten av boksen som kan påvirke signalet, for eksempel trådløse ruter, basestasjon til trådløs telefon etc.
- Dette kan skje etter et strømafbrytning eller etter at boksen har vært koblet fra strømkilden.

### TV-skjermen er tom, eller det vises «snø» på skjermen

- Kontroller at TV-en er stilt inn til å motta signal fra den inngangen du har koblet T-We-boksen til.
- Noen av tilkoblingene kan være løsnet. Kontroller alle tilkoblingene. Slå boksen av og deretter på igjen etter noen sekunder.
- Boksen er kanskje i standbymodus (hvis av-/på-knappen på frontpanelet lyser rødt). Trykk på  for å slå på boksen.

### Bildet ser ut til å være «sammenklemt» (fra side til side eller topp til bunn) eller avkuttet øverst og nederst på skjermen

- Visningsformatet stemmer ikke med TV-en. Prøv en annen innstilling. Trykk på  og velg **Innstillinger, Dekoderinnstillinger, TV-innstillinger** for å endre innstillingene.

### Det mangler lyd

- Kontroller om lyden på boksen er dempet Volum ned-knappen. Hvis lyden er dempet, skru du den opp igjen ved hjelp av Volum opp-tasten på boksens fjernkontroll.
- Kontroller at volumet på boksen, lydanlegget eller TV-en er høyt nok. Trykk på volumtastene på boksens fjernkontroll eller på TV-en.
- Kontroller at boksen er riktig koblet til TV-en eller lydanlegget. Noen av tilkoblingene kan være løsnet.
- Kontroller at HDMI-kabelen, eventuelt den optiske S/PDIF-kabelen (dersom du bruker en slik) er koblet riktig til boksen og TV-en.
- Kontroller at TV-en støtter surroundlyd hvis du har stilt inn boksen til å levere surroundlyd (Dolby Digital). Hvis TV-en ikke støtter surroundlyd må du velge Stereolyd under Lydinnstillinger. Trykk på  og velg **Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger** for å endre innstillingene.

### Du får ingen surroundlyd

- Kontroller at programmet du ser på, sendes i Dolby Digital, som angitt av -ikonet i kanalbanneret.
- Dersom du bruker S/PDIF-kabel; kontroller at den er riktig tilkoblet mellom boksen og hjemmekinoanlegget.
- Kontroller HDMI-kabelen eller TV-ens lydinnstillinger dersom TV-en støtter surroundlyd via HDMI.
- Kontroller at Dolby Digital er valgt under **Lydinnstillinger**. Trykk på  og velg **Innstillinger, Dekoderinnstillinger, Lydinnstillinger** for å endre innstillingene.

## Lade batteriet på fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et innebygd, ladbart batteri som ikke skal byttes.

Når det er på tide å lade batteriet kobler du USB-kabelen som fulgte med i esken til fjernkontrollens micro-USB-port. Den andre enden kobler du til en ledig USB-port, for eksempel på baksiden av T-We-boksen.

Fjernkontrollen har en lampe over -symbolet, som viser følgende status:

**Blinker rødt** – når batteriet er nesten tomt.

**Oransje** – når batteriet lader.

**Grønt** – batteriet er fulladet, men USB-kabelen er fortsatt tilkoblet.

## Koble sammen fjernkontroll og T-We Boks II

Fjernkontrollen og T-We Boks II ble koblet sammen under førstegangs installasjon. Ved for eksempel bytte av fjernkontroll eller boks, må du koble den nye fjernkontrollen og boksen sammen.

1. **Skr**u på TV-en og boksen.
2. **Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus.**  
Hold tastene  og **[OK]** samtidig inne i tre sekunder. Når  **[Av/på decoder]**-tasten begynner å blinke sakte slipper du tastene igjen.
3. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.

## Hvis fjernkontrollen ikke virker

- Kontroller at dekoderen er slått på.
- Kontroller at fjernkontrollens batteri er ladet.
- Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys.
- Hvis dette ikke hjelper, kan det være at det har oppstått en midlertidig kommunikasjonssvikt eller at noen av dekoderens innstillinger har gått tapt. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen.

## Bruk samme fjernkontroll på T-We Boks II og TV

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks II til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller.

1. Skru på TV-en og boksen.
2. Hold talltastene  **[1]** og  **[3]** samtidig inne i tre sekunder til det begynner å lyse rundt  **[Av/på TV]**-tasten. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.
3. Hold  **[Av/på TV]**-tasten inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. **Med en gang TV-en slår seg av** slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV, og så vil den fortsette å lete videre.
4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.
5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen. Trykk på tallene  **[1]** og  **[6]** samtidig til det lyser rundt  **[Av/på decoder]**. Tast inn tallene  **9**  **9**  **6**.

Det vil nå blinke 2 ganger rundt  **[Av/på TV]**. Så kan du programmere den på nytt.

Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:

-  Av/på
-  Input (velg signalkilde)
-  Volum opp
-  Volum ned

Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du  **[Shift]**-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede  **[Shift]**-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.



Du risikerer alvorlig og mulig livsfarlig elektrisk støt hvis du tar av dekselet på boksen.

Denne digitale boksen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Visse sikkerhetsforholdsregler må imidlertid følges for å sikre trygg og pålitelig bruk av enheten. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå elektrisk støt.

Boksen har en ekstern strømforsyning som støtter inngangsspenninger fra 100 til 240 V, 50/60 Hz. Påse at strømledningen kobles til et standard strømuttak. Husk at kroppskontakt med strøm kan være dødelig.

Kontroller at alle kabler, også strømledningen, er koblet forskriftsmessig til boksen før du kobler boksen til strømuttaket. På samme måte må du alltid koble boksen fra strømuttaket før du kobler kabler til eller fra boksen.

Gjør aldri noe forsøk på å reparere eller modifisere boksen selv. Du risikerer alvorlig elektrisk støt hvis du prøver å åpne kabinettet.

Vær ekstremt forsiktig hvis boksen blir våt. Trekk øyeblikkelig ut strømledningen.

### Gjør følgende

- Hvis en gjenstand kommer inn i kabinettet, må du koble fra boksen og få den undersøkt av en kvalifisert tekniker.
- Pass på at det er tilstrekkelig luftsirkulering rundt enheten for å unngå indre varmeutvikling. Ikke plasser enheten ved siden av en radiator eller annen varmekilde. Kontroller at luftehellene ikke er blokkert. Blir boksen for varm vil den også kunne slutte å fungere.

### Ikke gjør følgende

- Ikke la boksen bli utsatt for ekstreme temperaturer, direkte sollys eller høy fuktighet.
- Ikke plasser gjenstander oppå boksen, da det kan forhindre luftsirkulasjonen.
- Ikke plasser boksen på tekstilunderlag, tepper eller andre brannfarlige materialer.

### Rettigheter til innhold

Kunden har kun adgang til å lagre innhold/data på harddisken (Hard Disk Drive – HDD) i samsvar med det som følger av avtalen eller av lov. Kunden kan kun lagre innhold/data på harddisken til privat bruk uten vederlag. All annen utnyttelse, mangfoldiggjøring, offentlig fremvisning eller bruk av innhold/data lagret på harddisken offentlig eller kommersielt mot vederlag eller liknende, er forbudt.

Harddisken eller lagret innhold/data på harddisken kan ikke benyttes i strid med rettighetshaverens interesser.

Kunden kan ikke ta digitale kopier eller sikkerhetskopier av innhold som er lagret på harddisken. Telenor har heller ikke mulighet til å ta sikkerhetskopier av innhold/data som er lagret på kundens harddisk.

Telenor har ikke mulighet til å foreta innsyn i/kontroll av innhold som kunden har lagret på harddisken.

### Ansvarsfraskrivelse

Enhver lagring av innhold/data på harddisken skjer på kundens ansvar og risiko. Telenor fraskriver seg ethvert ansvar for feil/skade som måtte oppstå på harddisken, som for eksempel tap av lagret innhold/data.

VIKTIG INFORMASJON TIL SLUTTBRUKERE OM RESIRKULERING AV PRODUKTER i henhold til EU-DIREKTIVER OG EU-RÅDETS DIREKTIVER OM AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE), BATTERIER, EMBALLASJE OG AVFALL FRA EMBALLASJE (PPW).

Dette produktet er i samsvar med alle aktuelle EU-direktiver, spesielt WEEE-direktivet, som angitt av søppelkassesymbolet med et kryss over på baksiden av produktet. I Europa må du returnere det gamle produktet til en offentlig godkjent WEEE-innsamlingsstasjon. Det er også mulig å returnere produktet til en forhandler hvis du kjøper lignende nytt utstyr samtidig.

Ifølge ovennevnte direktiv kan du ilegges bøter ved uforskriftsmessig avhending i henhold til WEEE (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr). Hvis WEEE-direktivet ikke gjelder i ditt land, bes du avhende det utrangerte produktet i henhold til lokale forskrifter og ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis produktet inneholder batterier, må du ikke kaste de brukte batteriene som usortert, kommunalt avfall. Brukte batterier som inneholder farlige stoffer som Hg (kvikksølv), Cd (kadmium) og Pb (bly), må innleveres på et separat innsamlingssted der de lettere kan håndteres og resirkuleres.

### SAMSVARSERKLÆRING

Advanced Digital Broadcast SA, Route de Crassier 21, Eysins, Sveits erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktivene RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU og ErP 2009/125 / EC, relevante implementeringsforanstaltninger. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen kan fås ved å kontakte ADB på: <http://www.adbglobal.com/about-adb/contact>

Samsvar med andre aktuelle EU-direktiver og forskrifter garanteres gjennom CE-merket på produktet. Den fullstendige originalerklæringen (ikke oversatt) er tilgjengelig som papirkopi.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories.

HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi Certified-logoen er et godkjenningssmerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

© 2018 Telenor og ADB

Telenor og ADB forbeholder seg retten til å endre boksens design og funksjoner uten varsel.