


BRUKERVEILEDNING PÅ MINI HF SVARAPPARAT:

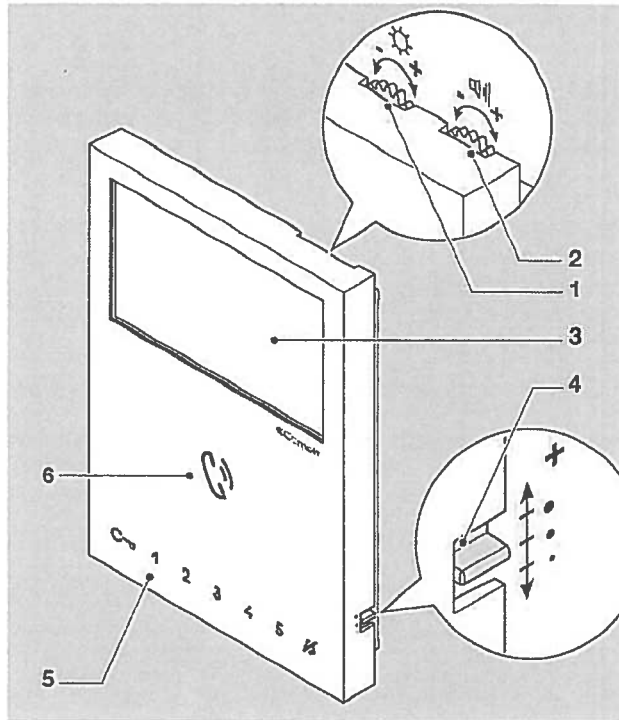

NO

1. Lysstyrkejustering av bilde
2. Volumkontroll på høyttaler
3. 4,3" skjerm
4. 3 posisjoner for ringevolum:
Posisjon lengst opp: Høyeste ringevolum
Posisjon i midten: Middels ringevolum
Posisjon lengst til ned: Laveste ringevolum
5. Knapp 1, ingen funksjon (programmerbar)
Knapp 2, hente videobilde / oppstart av kamera
6. Åpner for samtale

Standard knapper:

 Åpneknapp

 Privatfunksjon (Ingen lyd ved oppkall)