

TRÅDLØS KOMFYRVAKT SE1000PP




Hovedmanual
Monterings- og bruksanvisning

ALARMER - SE BAKSIDEN!



1

**KOMFYR-
STIKKONTAKT**
S. 4

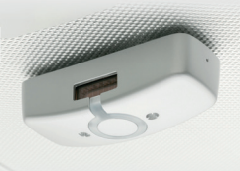


2

SENSOR
S. 6



Se film, 1 min.

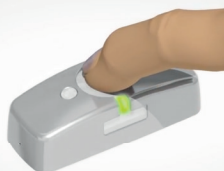


3

FØLSOMHET
S. 16



Se film, 48 sek.

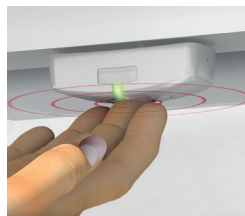

4

FUNKSJONSTEST
S. 18



Se film, 1 min.

Komplett innholdsfortegnelse side 3

OPPFYLLER
EN50615
STANDARDEN FOR KOMFYRVAKT



Bare til innendørs bruk
Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken
Komfyrstikkkontakten skal monteres av autorisert elektriker

KOMFYRVAKT

SE1000PP – et sikkerhetsprodukt

Komfyrvakt SE1000PP er et sikkerhetsprodukt for alle private kjøkken. Komfyrvakten består av en trådløs sensor som overvåker platetoppen, og en komfyrstikkontakt som kutter strømmen dersom en farlig situasjon oppstår. En automatisk feildiagnose forhindrer bruk av komfyren hvis sensoren fjernes. Sikkerhetsreglene skal leses før produktet tas i bruk og skal alltid følges.

Nøkkelfunksjoner

- Platetoppens strømforsyning kuttes før giftige gasser spres og brann bryter ut
- Alarm ved sensorflytting
- 5 minutters «nødbruk» av platetoppen ved feil
- For-alarm med lærefunksjon
- Manuell avstilling av alarmen
- Kompatibel med Telecare
- Alarmoverføring med smartplugg SSC100
- Tilfredsstiller standarden for komfyrvakter (EN50615) og Forsikringssselskapenes godkjennelsesnevnd (FG)



Komfyrvakt SE1000PP / El.nr. 14 180 01

Innhold i pakken: Komfyrstikkontakt (SE1000PP), sensor (SGS510), IR-linse for høy montering, batterifrakoblingstapp, monterings- og bruksanvisning, klistremerke for montering i ventilatorskap, hurtigguide for standard monteringshøyde.

INNHold

Monteringsanvisning / Bruksanvisning

ALARMER - SE BAKSIDEN!

Montering:

1	Komfyrstikkontakt	4 - 5
	Sensor	6 - 17
2	2a) Montering under ventilator	10
	2b) Veggmontering	12
	2c) Takmontering	14
3	Følsomhetsinnstilling iht. monteringshøyde	16 - 17
4	Funksjonstest	18

Øvrig innhold:

Kontroll av sensorens innstilte følsomhet	8
Tilbakestille sensorens følsomhet til fabrikkinnstilling	8
Øke/reducere sensorens følsomhet	16 - 17
Batterialarm	8
Brukertips	9
Paring av enhetene	19
Feilsøking og vanlige spørsmål	20 - 21
Sikkerhetsregler	22
Garanti	22
Kassering	23
Samsvarserklæring	23
Alarmer	24

1



Tekniske data

- Maks forankoblet sikring: 25 A
- Relékontakt: Maks. innkoblingsstrøm 500 A
- Driftsspenning: 230Vac, 1-fase
- Strømforbruk: 1 W
- Alarmsignal: Ringelyd

KOMFYRSTIKKONTAKT

For utkobling av strøm ved brannfare

Strømmen til platetoppen skal være slått av under hele monteringen. SE1000PPs komfyrstikkontakt skal kobles mellom komfyr/platetopp og komfyrens stikkontakt.



Koble fra strømmen

Slå av sikringen til platetoppens kurs i sikringsskapet.

NB!


Ikke slå på sikringen før sensoren er ferdig innstilt og klar for funksjonstest (se side 18).

Koble komfyrvakten til komfyren/platetoppen

Ta komfyrens/platetoppens støpsel ut av stikkontakten og plugg den inn i komfyrvaktens stikkontakt. Plugg komfyrvaktens støpsel inn i stikkontakten.

Komfyrvaktens stikkontakt er nå installert.

2

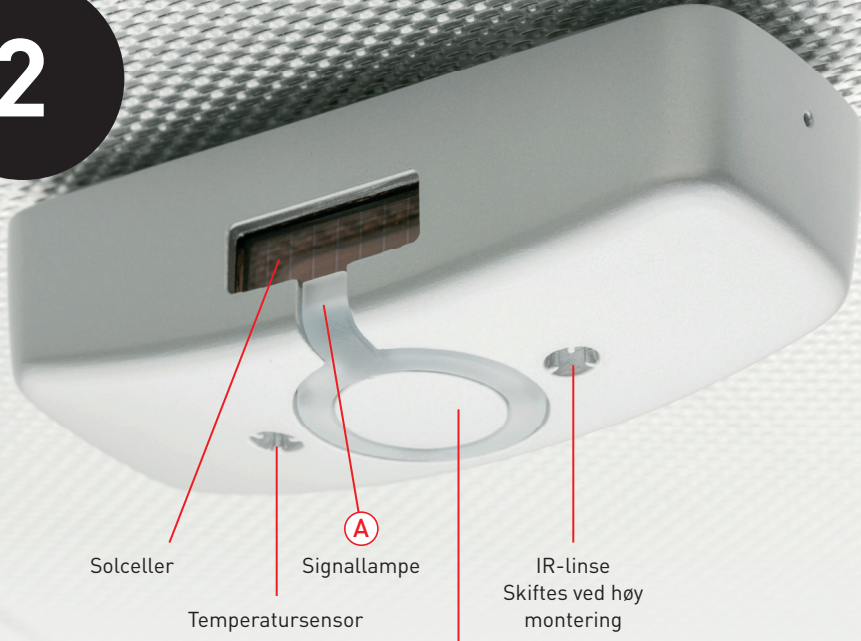

Deksel

Hele dekselet er en knapp som kan trykkes inn. Signallampen lyser grønt ved trykk.

Læremodus

Brukeren kan lære sensoren hva som er normale temperaturområder under matlaging. Når sensoren oppdager en farlig situasjon, avgis en for-alarm før strømmen kuttes. Hvis alt er under kontroll kan brukeren trykke inn dekselet for å hindre utkobling. Da finjusterer sensoren sine algoritmer tilpasset bruksmønster og omgivelser.



Sensorens for-alarm høres. «Pip» med få sek. mellomrom.



Trykk inn dekselet for å angi at det ikke er en farlig situasjon.



Sensoren har lært og du kan koke videre.

TRÅDLØS SENSOR

For overvåking av platetopp

Sensorens beste plassering er horisontalt under ventilatoren, sentrert midt mellom kokesonene. Sensoren kan også monteres på vegg med vinkelbrakett eller i taket. Én sensor dekker inntil 90 cm bred platetopp. Følg anvisningene for feilfri montering.

Sikkerhet

For at sensoren skal fungere optimalt og alarmere på riktig tidspunkt, er det avgjørende at sensoren er korrekt plassert, og at følsomheten er riktig innstilt.

Følsomhet

Sensorens følsomhet er fabrikkinnstilt for horisontal montering 45–60 cm over platetopp.

Hvis monteringshøyden avviker fra fabrikkinnstilling må følsomheten justeres. Se side 16.

Monteringsveiledninger

Sensoren kan monteres med limputen eller skruer.

Montering under ventilator: Side 10

Veggmontering: Side 12

Takmontering: Side 14

Stillealarm

Sensorens alarmlyd kan avstilles. Kontakt forhandler.


Tekniske data

- Trådløs 433 MHz / 10 mW RF
- Solcelledrevet med back up-batteri
- Driftstid ca. 10 år (avhengig av antall alarmer)
- Temperatursensor og IR for nøyaktige målinger
- Hørbar alarm maks. 80 dB (1 m)
- CE-sertifisert
- Deksel IP20, bare til innendørs bruk
- Alarmoverføring med smartplugg SSC100
- Patent NO.339819 og FI.117878

Riktig montering av sensor

Under montering bør sensoren sitte på montasjeplaten for å påse riktig montering med lampen (A) vendt ut mot bruker.

Sensoren skal sitte parallelt på platen og metalltappene på hver side av montasjeplaten (C) skal treffe hvert sitt spor på sensorens kortsider (D).

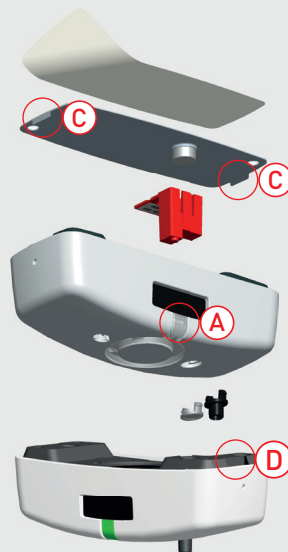

NB! Feilplassering av sensor på montasjeplaten fører til utkobling av platetoppen.

Sensorens følsomhetsinnstilling

Sensorens følsomhet er basert på avstanden mellom platetoppen og sensorens monteringssted. For å øke eller redusere følsomheten, se tabell og fremgangsmåte på side 16-17.

Kontroll av sensorens innstilte følsomhet

1. Ta ned sensoren.
(Sensoren avgir 4 «pip» og platetoppen blir slått av.)
2. Trykk og hold inne sensordekselet (ca. 5 sek.) til to «pip» høres.

3. Etter en pause piper sensoren for å angi innstilt følsomhet. (Eksempel: 7 «pip» = følsomhet 7).
Se tabell på side 16.


Kvitteringsspip fabrikkinnstilling (ikke justert sensor):
8 + 8 + 5 + 8 «pip».



Film, 38 sek.

Tilbakestill følsomheten til fabrikkinnstilling

1. Ta ned sensoren.
(Sensoren avgir 4 «pip» og platetoppen blir slått av.)

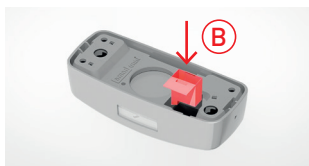

2. Sett batterifrakoblingstappen (B) inn i hullet på undersiden av sensoren. Trykk frakoblingstappen og dekselet mot hverandre og hold i ca 5 sekunder.

3. Slipp taket. (Sensoren avgir ett «pip»). Fjern batterifrakoblingstappen og ta vare på den til senere bruk.

4. Hold inne sensordekselet til du har hørt 3 separate «pip».

5. Sett sensoren tilbake på plass.



Film, 1 min.

Solcellepanel og batteri

Sensoren har en forventet levetid på inntil 10 år. Ved mange alarmer, lav temperatur eller dårlig lys i rommet kan levetiden reduseres betraktelig. Sensoren drives med solceller og integrerte batterier som ikke kan byttes.

Batterialarm:

Ett «pip» i minuttet.

Sensoren gir beskjed 1-2 måneder før batteriene går tomme. Det anbefales å bytte sensor umiddelbart for å unngå utkobling av platetoppen. Ta kontakt med en forhandler.

Batterialarmen kan utsettes i 12 timer ved å trykke én gang på sensordekselet. Etter 12 timer vil alarmen gå igjen for å minne deg om at sensoren må byttes.


Sensoren er tom for batteri

Hvis du ikke bytter sensor, vil den gå tom for batteri, og strømmen til platetoppen kuttes (EN-krav). Når dette skjer, vil komfyrstikkkontakten avgi alarm (kort og langt ring annenhver gang hvert 5. sekund).

Du kan aktivere 5 minutters koketid og avstille komfyrstikk-kontaktens batterialarm ved å slå av platetoppens strømforsyning (i sikringsskapet) i 15 sekunder før du slår den på igjen. Etter 5 minutter slås platetoppen av igjen. Denne situasjonen vil vedvare inntil ny sensor er montert (EN-krav).

Husk at utrangerte sensorer må resirkuleres riktig. Se side 23.

Brukertips

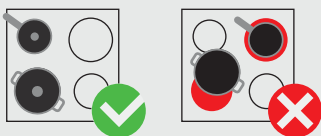


Unngå feilalarm

Bruk kjeler som dekker hele kokeplaten for å unngå feilalarm. Vi anbefaler også bruk av lokk.



Tiltak ved alarm

Ikke "reset" komfyren ved å skru av og på sikringen. Se alarmoversikt på baksiden (s. 24) for tiltak.

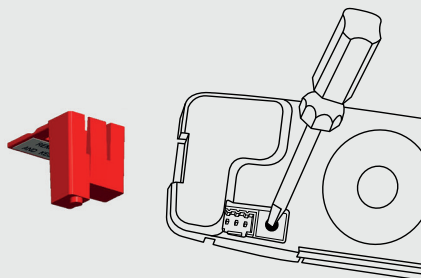

Batterifrakoblingstappen er borte

En skrutrekker kan brukes hvis batterifrakoblingstappen er borte. Trykk forsiktig på knappen på undersiden av sensoren.



Fargeutvalg

Deksler og braketter i flere farger selges separat. Brakettene brukes til vegg- og takmontering.

Farge	El.nr. (deksel)	El.nr. (brakett)
Sølv	14 180 02	14 180 06
Hvit	14 180 03	14 180 07
Sort	14 180 04	14 180 08
Rød	14 180 05	14 180 09



Ekstern resetknapp

Komfyr/platetopp med vribare brytere krever en ekstern resetknapp hvis sensoren er takmontert. Resetknappen brukes for å gjeninnkoble strømmen etter alarmsignal og utkobling. Innstillingene i sensoren vil ikke endres.

Platetopp med touch-betjening krever ikke resetknapp da den gjeninnkobles automatisk når temperaturen på platetoppen synker. Det er likevel mulig å benytte denne funksjonen om en ønsker å resette manuelt umiddelbart etter utkobling.

Ekstern resetknapp:

El.nr. 14 180 12


Feilsøking

Se spørsmål & svar på side 20-21 om du opplever problemer med komfyrvakten. For oversikt over alarmsignalene se baksiden. Kontakt forhandler ved feil som ikke kan løses.

2a



STRØM
AV

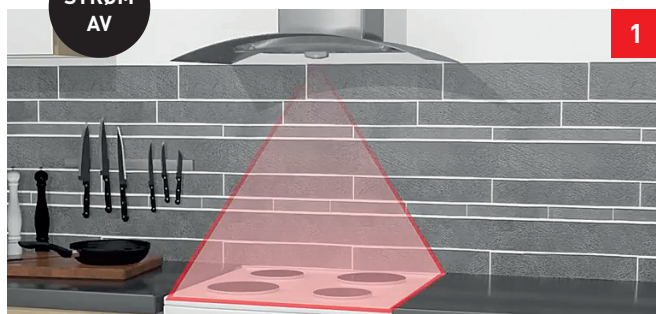


2



Velg monteringssted

Mål avstanden fra platetopp til ventilator. Sensoren skal stå sentrert over platetoppen og helst innenfor sone 1 (se tabellen). Den kan godt festes på fetttristen. Avstand til lampe er min. 10 cm (5 cm ved LED). Rengjør overflaten godt og tørk før montering.

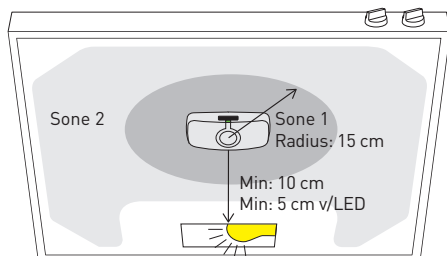

Monter sensoren

Fest montasjeplaten mens sensoren sitter på.

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten. Fest sensoren med lampen (A) vendt mot bruker.

Ta ned sensoren (ett «pip» høres). Trykk montasjeplaten bestemt mot overflaten slik at limputen festes godt.



Se film om montering under ventilator (26 sek.)



1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://goo.gl/MwQnvE>

VENTILATOR

Horisontal montering under ventilator

La sensoren romtempereres før batteriet aktiveres. Strømmen til platetoppen skal være slått av (sikringsskapet). Se tabellen for monteringssted og følg veiledningen fra 1–5.

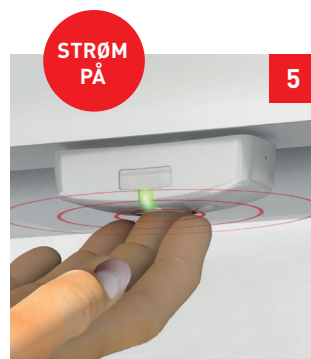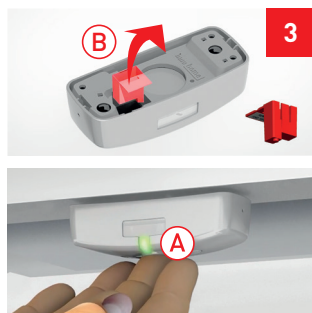

Sett sensoren i drift

Fjern den røde batterifrakoblingstappen (B) og sett sensoren tilbake på montasjeplaten.

Trykk inn sensordekselet (lampen (A) blinker grønt).

Ta vare på batterifrakoblingstappen.

Still følsomhet

Still sensorens følsomhet iht. monteringshøyde. Se side 16. Fabrikkinnstilling er 45–60 cm over platetopp.




Film, 48 sek.

Utfør funksjonstest

Slutfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.




Film, 1 min.

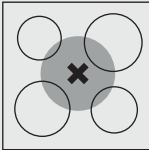Monteringshøyde over platetopp	0 – 60 cm bred platetopp	 Sone 1 er rett over midten av platetoppen. Maks 15 cm fra senter.
45 – 80 cm	Sone 1 Sone 2 (OBS! Se EN-krav side 20, pkt. 4)	
81 – 100 cm	Sone 1 og 2	
Monteringshøyde over platetopp	61 – 90 cm bred platetopp	
60 – 80 cm	Sone 1 (OBS! Se EN-krav side 20, pkt. 4)	
81 – 100 cm	Sone 1	

2b

STRØM
AV

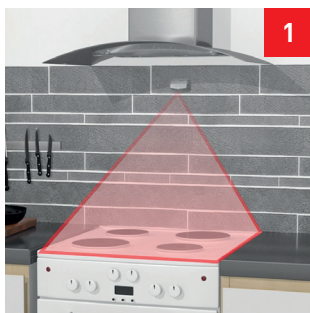

Velg monteringssted og monter braketten

Veggmontering krever brakett som selges separat (se side 9). Braketten bør festes 80* cm over platetoppen, vha. limpute eller skruer. Rengjør overflaten godt og tørk.

Se monteringsanvisning i brakettforpakningen og påse at braketten settes rett vei og at vinkelen er justert slik at sensoren ser inn mot midten av platetoppen.

Monter sensoren

Fest montasjeplaten mens sensoren sitter på.

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten. Fest sensoren med lampen (A) vendt mot brukeren.

Ta ned sensoren (ett «pip» høres). Trykk montasjeplaten bestemt mot braketten slik at limputen festes godt.



Se film om veggmontering (30 sek.)


1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://goo.gl/9KxjoD>

VEGG

Veggmontering med brakett

La sensoren romtempereres før batteriet aktiveres. Strømmen til platetoppen skal være slått av (sikringsskapet). Se tabellen for monteringssted og følg veiledningen fra 1–5.

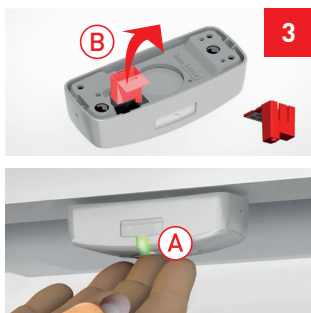

Sett sensoren i drift

Fjern den røde batterifrakoblingstappen (B) og sett sensoren tilbake på montasjeplaten.

Trykk inn sensordekselet (lampen (A) blinker grønt).

Ta vare på batterifrakoblingstappen.




Still følsomhet

Still sensorens følsomhet iht. monteringshøyde. Se side 16.



Film, 48 sek.

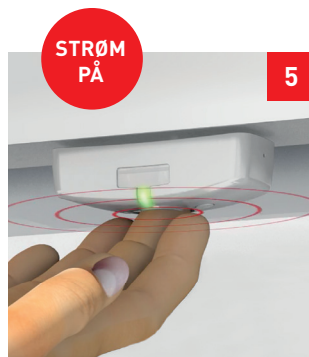

Utfør funksjonstest

Slutfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.



Film, 1 min.

Monteringshøyde over platetopp	0 – 90 cm bred platetopp
Anbefalt: 80 cm	Sentrert med riktig vinklet brakett. Se monteringsanvisning i brakettforpakning.
Alternativ: 65 – 79 cm	Sentrert med riktig vinklet brakett. Se monteringsanvisning i brakettforpakning. * OBS! Se EN-krav side 20, pkt. 4.

2c

Ved takmontert sensor:


Komfyr/platetopp med vibbare brytere krever en ekstern reset-knapp for manuell gjeninnkobling av strøm etter alarm og utkobling. Les mer på side 9.

STRØM
AV

1



2

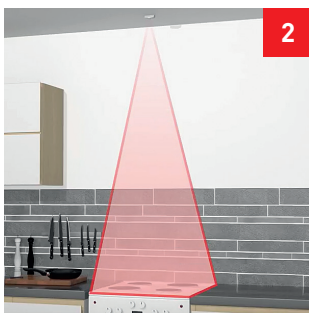


3



NB! Bytt linse

Løft linsen forsiktig ut med en skrutrekker. Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. Forlengelsen skal peke oppover i en vinkel på 90°. Hvis den ikke peker rett opp, er den satt 180° feil vei.

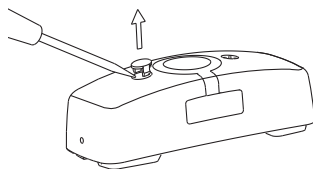

Velg monteringssted

Sensoren skal plasseres rett over platetoppen. Bruk et lodd og en hyssing, eller laserverktøyet el.nr. 14 180 13, for å finne platetoppens midtpunkt.

Rengjør overflaten godt og tørk.

Hvis sensoren ikke kan plasseres rett over platetopp må brakett brukes.

Monter sensoren

Fest montasjeplaten mens sensoren sitter på.

Fjern beskyttelsesfolien fra montasjeplaten. Fest sensoren med lampen (A) vendt mot brukeren.

Ta ned sensoren (ett «pip» høres). Trykk montasjeplaten bestemt mot overflaten slik at limputen festes godt.



Se film om takmontering (19 sek.)


1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://goo.gl/VyuX0I>

TAK

Takmontering uten brakett

La sensoren romtempereres før batteriet aktiveres. Strømmen til platetoppen skal være slått av (sikringsskapet). Se tabellen for monteringssted og følg veiledningen fra 1–6.

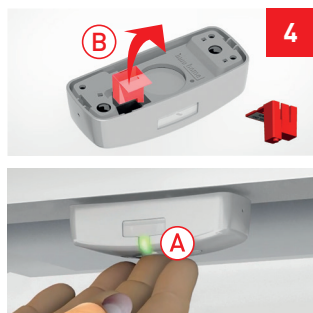

Sett sensoren i drift

Fjern den røde batterifrakoblingstappen (B) og sett sensoren tilbake på montasjeplaten.

Trykk inn sensordekelet (lampen (A) blinker grønt).

Ta vare på batterifrakoblingstappen.




Still følsomhet

Still sensorens følsomhet til 1. Se side 16.



Film, 48 sek.

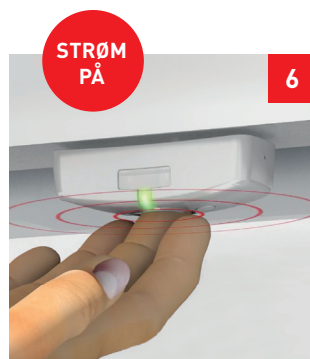


Utfør funksjonstest

Slutfør prosessen ved å utføre en funksjonstest. Se side 18.




Film, 1 min.

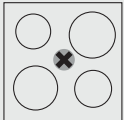Monteringshøyde over platetopp	0 – 60 cm bred platetopp	
150 – 180 cm	Anbefalt: Rett over midten av platetoppen. Alternativ: Lengre ut i rommet m/brakett. Se brakettforpakning for montering.	
Monteringshøyde over platetopp	0 – 90 cm bred platetopp	
181 – 200 cm	Anbefalt: Rett over midten av platetoppen. Alternativ: Lengre ut i rommet m/brakett. Se brakettforpakning for montering.	
		Anbefalt plassering: Rett over midten av platetoppen. Maks 5 cm fra senter.

3

STRØM
AV

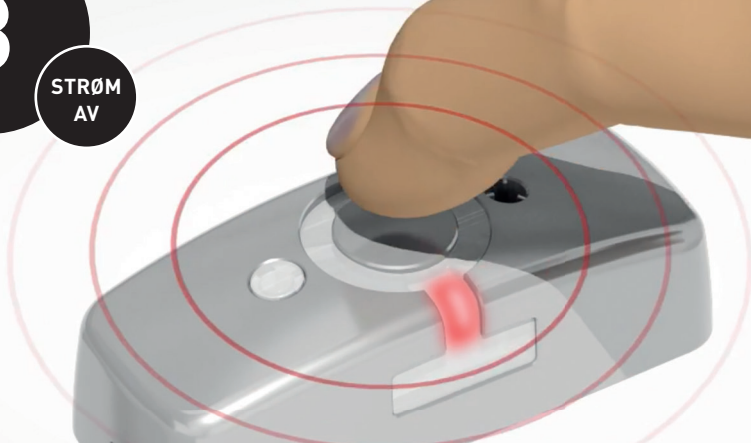

Avstand fra platetopp til sensor	Følsomhet	Kvitteringspip
Takmontering		
150 – 200 cm (husk å bytte linse)	1 trykk	●
Veggmontering		
70 – 80 cm*	3 trykk	● ● ●
65 – 69 cm*	4 trykk	● ● ● ●
Horisontal montering under ventilator		
81 – 100 cm*	3 trykk	● ● ●
76 – 80 cm	4 trykk	● ● ● ●
71 – 75 cm	5 trykk	● ● ● ● ●
65 – 70 cm	6 trykk	● ● ● ● ● ●
61 – 64 cm	7 trykk	● ● ● ● ● ● ●
45 – 60 cm Fabrikkinnstilling	8 trykk	● ● ● ● ● ● ● ●
..... Selvlæringsjustering ned til lavere følsomhet		
* Ved veggmontering lavere enn 80 cm vil ikke sensoren alltid tilfredsstille alle EN-kravene. Det samme gjelder ved horisontal montering 81 – 100 cm under ventilator. Se side 20, pkt. 4.		
  Se film om følsomhetsinnstilling (48 sek.) 1) Scan QR-koden eller 2) URL: https://goo.gl/dKuP1I		


FØLSOMHET

Innstilling iht. montering. Se tabell.


1. Ta ned sensoren

Sensoren avgir 4 «pip» (●●●●). Platetoppen frakobles.

2. Juster følsomheten

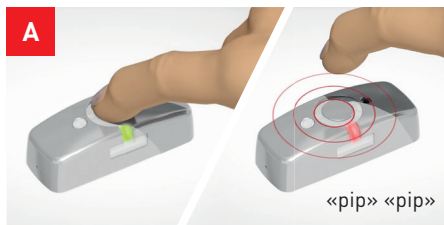

Legg sensoren på bordet (slik som bildet viser)
Trykk og hold inne til 2 «pip» (●●) høres.

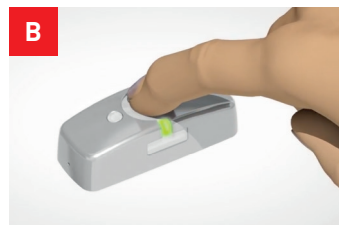

Trykk med 1 sek. intervall iht.
tabellen til venstre. Lampen
lyser grønt for hvert trykk.

3. Bekreftelse av innstilling

Etter 5-15 sek. vil sensoren bekrefte innstilt følsomhet med samme antall «pip».
Eks. monteringshøyde 62 cm = 7 «pip» (● x 7). Ved feil, begynn fra punkt 2A igjen.

4. Aktiver sensoren

Sett sensoren riktig vei tilbake på montasjeplaten. Sjekk at den sitter godt. Se side 7.


NB!

Ved førstegangsinstallering må monteringen slutføres med funksjonstest. Se side 18.
Sensorens følsomhet kan sjekkes eller tilbakestilles til fabrikkinnstilling. Se side 8.

4


FUNKSJONSTEST

Monteringen er ferdig når testen er bestått. Sensoren vil da gi alarm som kan redde liv og eiendom. Bruksanvisningen, ekstraustyr og klistremerke skal følge produktet.

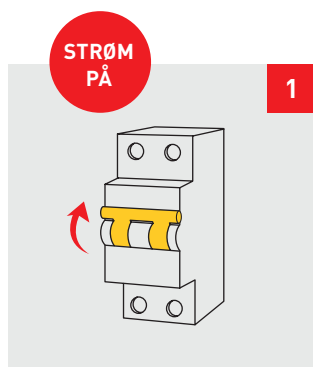

Koble til strømmen

Slå på sikringen til platetoppens kurs i sikringsskapet.

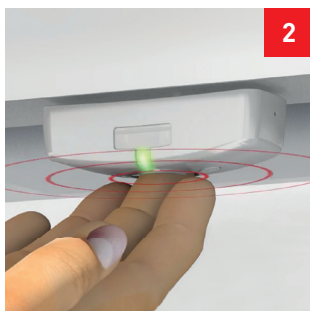

Utfør funksjonstest

Vent i 30 sekunder.
Trykk og hold inne sensordekselet til sensoren avgir ett «pip».

Komfyrstikkkontakten slår av platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Etter noen sekunder avgir sensoren en testalarm.

Sjekk at platetoppen er strømløs (eller at det ikke er spenning på komfyrstikkkontakten).



Reaktiver sensor

Nullstill testalarmen ved å trykke én gang på sensordekselet.

Sjekk at platetoppen kan slås på (eller at det er spenning på komfyrstikkkontakten).

Hvis sensoren ikke reagerer, eller hvis testalarmen ikke kan avstilles, se side 20 pkt. 5 og 6.




Se film om funksjonstest (1 min.)

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://goo.gl/ivqQuL>

PARING AV ENHETER

Enhetene er ferdig parert fra fabrikk. Ved bytte av sensor eller komfyrstikkontakt må enhetene pares på nytt. Bruk metode B hvis komfyrstikkontakten er vanskelig tilgjengelig.

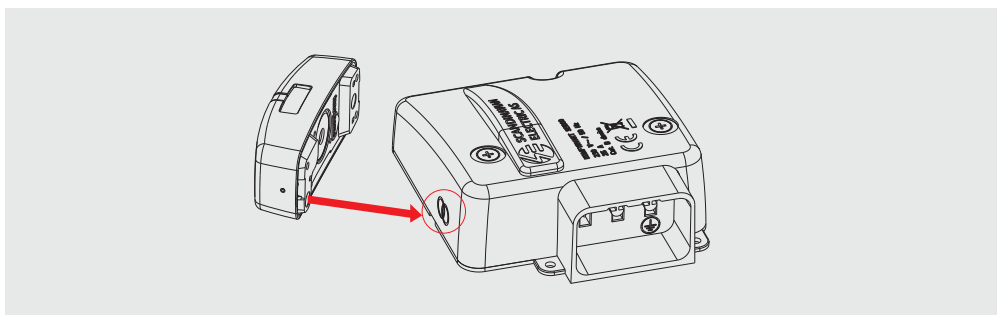

Metode A

1. Slå av strømforsyningen til platetoppen i 15 sekunder ved hjelp av platetoppens sikring (i sikringsskapet).
2. Slå på strømforsyningen. I løpet av ett minutt skal en av de runde magnetene til sensoren holdes mot symbolet med to sirkler på siden av komfyrstikkontakten (hold den maks. 1 cm unna). Komfyrstikkontakten avgir en ringelyd.
3. I løpet av ett minutt skal sensoren settes tilbake på monteringsplaten og dekelet trykkes inn til sensoren avgir ett «pip». Komfyrstikkontakten slår av platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Sensoren avgir en testalarm.
4. Nullstill testalarmen ved å trykke én gang på sensordekelet.

Metode B

NB! Sensoren må være plassert på monteringsplaten under paringen.

1. Slå av strømforsyningen i 15 sekunder ved hjelp av platetoppens sikring (i sikringsskapet).
2. Slå på strømmen i 5 sekunder, og slå den deretter av igjen i 15 sekunder.
3. Slå på strømforsyningen igjen, vent 20 sek., trykk og hold inne sensordekelet til sensoren avgir ett «pip». Komfyrstikkontakten slår av platetoppen og avgir et alarmsignal hvert 5. sekund. Sensoren avgir en testalarm.
4. Nullstill testalarmen ved å trykke én gang på sensordekelet.

SPØRSMÅL & SVAR

1. Jeg klarer ikke å slå på platetoppen, men det kommer ikke noe signal fra komfyrstikkkontakten.

Svar 1: Sensoren er fjernet eller plassert feil på montasjeplaten. Lampen (A) skal vende mot brukeren og sitte parallelt på montasjeplaten. Se side 6.

Svar 2: Hvis sensoren er riktig plassert på montasjeplaten, har komfyrstikkkontaktens overopphetingsvern slått av strømmen. Plaketoppen kan slås på igjen ved å slå av strømforsyningen noen sekunder ved hjelp av platetoppens sikring (i sikringsskapet). Hvis overopphetingsvernet slår ut igjen må komfyrstikkkontakten flyttes til et kjøligere eller bedre ventilert sted.

2. Komfyrvaktens alarmerer under vanlig matlaging

Svar 1: Sensorer som er montert lavere enn 90 cm over platetoppen har en læringsfunksjon (se side 6). Ved å trykke inn sensordekselet under for-alarmen justeres følsomheten litt ned.

Andre årsaker til alarm ved vanlig matlaging:

- Gryte som fjernes fra en varm kokeplate
- Kjele/panne som ikke dekker kokeplaten
- Koking uten lokk
- Varmt stekebrett som settes på platetoppen

Svar 2: Hvis tiltak for å hindre unødig alarm har blitt gjort noen ganger, og sensoren fremdeles alarmerer i samme situasjon, må følsomheten justeres manuelt. Se side 8 og 16.

3. Feildiagnosealarmen ble ikke avstilt ved å trykke én gang på sensordekselet.

Alarmen for feildiagnose (komfyrstikkkontakten avgir et kort og et langt «ring» annenhver gang hvert 5. sek.) kan bli utløst hvis sensoren ikke er på montasjeplaten, hvis den er plassert feil vei, eller hvis skitt eller fett dekker til sensorene. Den kan også utløses av et problem med radioforbindelsen eller funksjonen til deler av systemet.

Svar 1: Kontroller at sensoren sitter tett inntil montasjeplaten, og at den er plassert riktig vei. Lampen (A) skal vende mot brukeren (se side 7). Rengjør sensoren med en løfri klut fuktet med såpevann. Trykk én gang på sensordekselet.

Svar 2: Avstill alarmen ved å slå av platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

Svar 3: Hvis feildiagnosen slår av platetoppen igjen, må forhandleren kontaktes. Hvis platetoppen stadig blir slått av grunnet feildiagnosen, kan den bare brukes i 5 minutter om gangen ved at strømforsyningen slås av i 15 sekunder som beskrevet i svar 2 over (EN-krav).

4. Plassering av sensor i soner som ikke nødvendigvis samsvarer med alle EN standardkrav.

Svar: Iht. EN-standarder skal sensoren "se" bunnen av kjelen for å kunne måle temperaturen. I disse sonene (ref. tabell side 11, 13 og 16) kan ikke sensoren se bunnen på kjeler med høye kanter og kan identifisere en farlig situasjon noe tregere, men er fremdeles trygget å bruke.

5. Under funksjonstesten avgir ikke sensoren lyd når dekselet trykkes inn.

Svar: Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet.

6. Testalarmen kan ikke avstilles.

Svar: Prøv først med en ny testalarm, og vent 5 sekunder før avstilling. Hvis testalarmen fremdeles ikke kan avstilles, må sensoren og komfyrstikkkontakten pares på nytt. Se side 19.

7. Komfyrvaktens alarmerte ikke i en farlig situasjon

Det er mulig at temperaturen ikke hadde blitt høy nok til å identifiseres som en farlig situasjon. Sensoren skal ta hensyn til ulike matlagingssituasjoner, også steking på høy temperatur, og ikke alarmere for lett. Derfor alarmerer komfyrvaktens kun når en viss temperatur (eller hastighet i temperaturøkning) nås, men likevel lenge før det bryter ut brann. Det er imidlertid viktig å sjekke komfyrvaktens funksjon (se de neste punktene).

Svar 1: Kontroller at sensoren er riktig montert. Se side 6 og utover.

Svar 2: Hvis sensoren er riktig montert, slår du på en kokeplate og utfører en testalarm ved å holde inne sensordekselet til sensoren avgir et «pip». Kontroller at komfyrstikkkontakten slår av platetoppen. Hvis

testalarmen ikke lykkes, må forhandleren kontaktes.

Svar 3: Ved montering lavere enn 90 cm over plate-toppen er det mulig å endre følsomheten til sensoren slik at den reagerer tidligere. Øk følsomheten med ett eller to trinn. Se side 8 og 16.

8. Jeg avstilte for-alarmen ved en feil, selv om alarmen ble utløst av en farlig situasjon. Har sensoren blitt for ufølsom nå?

Svar: Avstilling av for-alarmen endrer følsomheten, men bare i så liten grad at dette kan gjøres et par ganger uten at alarmen blir ufølsom.

9. Jeg kan ikke slå på platetoppen, og komfyrstikk-kontakten avgir en ringelyd hvert 5. sekund.

Svar: Platetoppen er låst på grunn av flere alarmer for maksimumstemperatur på samme tid. Lås opp ved å slå av platetoppens sikring (i sikringsskapet) i 15 sekunder.

10. Hvordan teste komfyrvaktens funksjon med induksjonstopp?

Svar: Man trenger en adapterplate som muligjgør bruk av alle kokekar på en induksjonstopp (kan kjøpes hos mange forhandlere). Legg adapterplaten på en kokeplate og utfør en varmetest ved å slå på platen. Denne testen er ikke absolutt nødvendig da potensielle problemer etterhvert blir løst av den automatiske feildiagnosen.

NB! Testen anbefales ved ettermontering av platetopp og takmontert sensor.

11. Komfyrvakten alarmerer når jeg lager kaffe med en espressokanne.

Espressokanner er ofte mye mindre enn kokeplaten, og varmen fra platen gjør at komfyrvakten tror det er en farlig situasjon.

Svar: Alarmen avstilles ved å trykke inn sensordekselet. Sensorens innstilte følsomhetsnivå vil ikke endres da espressokannen utløser en alarm for maksimumstemperatur som ikke er selvlærende.

12. Når trenger man en ekstern resetknapp?

Svar: En komfyr/platetopp med vribare brytere kombinert med en sensor som ikke kan nås, (f.eks.

takmontert) kreves en ekstern resetknapp for gjeninnkobling av strømmen etter alarmsignal og utkobling.

Platetopp med touch-betjening krever ikke ekstern resetknapp da den gjeninnkobles automatisk når temperaturen på platetoppen synker. Det er likevel mulig å benytte denne funksjonen om en ønsker å resette manuelt umiddelbart etter utkobling.

13. Hva gjør jeg dersom sensoren eller komfyrstikk-kontakten må byttes med en ny?

Svar: Kontakt forhandler for ny del. Ved utskiftning må enhetene pares. Se side 19.

14. Hvor finner jeg sensorens versjonsnummer?

Svar: På undersiden av sensoren er det et klistremerke med versjonsnummer.

SE1000PP-SCEL-BOM
rev E-ver 1

Sikkerhetsregler

Komfyrvakten dekker ikke alle potensielt farlige situasjoner, men den gjør bruken av platetoppen betydelig tryggere. Ikke la platetopper i bruk stå uten tilsyn med hensikt.

Komfyrvakten kan benyttes til alle elektriske platetopper fra 0-90 cm bredde. Ved bredere platetopp, kontakt forhandler.

- Kun til innendørs bruk.
- Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.
- Ikke la platetoppen stå uten tilsyn etter at for-alarmen er avstilt.
- Ikke hold sensoren nærmere øret enn 15 cm. Den kan gi hørselsskade når den alarmerer.
- Ikke la barn være alene med produktet, deler av det eller emballasjen. Fare for kvelning.
- Produktet må ikke demonteres.
- Ikke senk sensoren ned i vann.
- Komfyrvakten alarmerer ikke hvis temperaturen til platetoppen er for lav til at en farlig situasjon identifiseres, eller hvis komfyren har automatisk begrensning av temperaturøkning.
- Komfyrvakten kutter ikke alle faser når platetoppen slås av. Den må aldri brukes til å slå av platetoppens strømforsyning ved service/reparasjon.
- Batteriene må ikke kortsluttes, lades, åpnes eller brennes. Fare for eksplosjon.

Bruksanvisningen, ekstrautstyr og klistremerke skal følge produktet. Følg sikkerhetsreglene for sikker bruk av komfyrvakten. Ved spørsmål om produktet, spør en spesialist eller se www.scel.no.



Garanti

I tillegg til den lovbestemte garantien fra forhandleren har dette produktet en 5 års produsentgaranti som dekker mangler i materiale eller utførelse.

Garantien gjelder fra og med kjøpsdatoen. Denne garantien påvirker ikke dine juridiske rettigheter. Garantien dekker bruk av produktet under normale omstendigheter i private husholdninger og borettslag. Garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon av mangelfulle komponenter. Garantien omfatter batterier for vanlig husholdningsbruk.

Garantien gjelder bare når produktet brukes i henhold til instruksjonene. Den dekker ikke skader som oppstår på grunn av misbruk, feil håndtering, bruk av makt, batteriene, støv, skitt, vann eller andre miljøfaktorer.

Hvis du har et garantikrav, må du kontakte forhandleren for å få instruksjoner. Vi godtar bare autoriserte returer med komplett beskrivelse av mangelen. Etter garantiperioden blir du belastet for reparasjoner, og det er ikke alltid mulig å få produktet reparert.

Garantikrav utvider ikke den opprinnelige garantiperioden, og garantien på reservedeler utløper samtidig som produktgarantien. Med mindre det er bestemt ved lov, tar ikke produsenten ansvar for ytterligere krav, inkludert for personlige eller materielle skader, som oppstår som et resultat av bruken av produktet eller dets manglende eller feilaktige funksjon.

Kassering

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (private husholdninger). EU-direktiv 2002/96/EF om resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)



Dette symbolet på komfyrvakten og tilhørende dokumenter betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning skal dette produktet leveres til et eget innsamlingssted der det tas imot kostnadsfritt. Eventuelt kan produktet leveres tilbake til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Korrekt kassering av dette produktet bidrar til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering.

Samsvarserklæring

Vi erklærer under vårt eneansvar at dette produktet samsvarer med:

- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- R&TTU-direktivet om radio og terminalutstyr 1999/5/EF
- RoHS-direktivet om begrensning i bruk av farlige stoffer 2011/65/EU

... og følgende harmoniserte standarder og tekniske data er benyttet:

- Enheter for brannforebygging for platetopper EN 50615:2015 (kat. B) *
- EN 60730-1:2011
- Apparatkrav EN 60335-2-31:2003 + A1:2006 + A2:2009, paragraf 30
- Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM) EN 300 220-1, EN 300 220-2 v2.4.2
- Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospekter (ERM) EN 301 489-3 V1.6.1 og EN 301 489-1 V1.9.2
- RoHS EN 50581:2012

Testet av et uavhengig, akkreditert testlaboratorium (VTT Expert Services Finland).

Standardens fullstendige tittel: Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater. Spesielle sikkerhetskrav til komfyrvakter.

* EN 50615:2015 europeisk standard for komfyrvakter, godkjent 05.01.2015, tilgjengelig 06.03.2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matti Myllymäki'.

Teknisk sjef Matti Myllymäki

ALARMSIGNALER

LYD	BETYDNING	TILTAK
Sensor 4 «pip» med 1 sek. intervall 	Sabotasjealarm Sensoren fjernes fra montasjeplaten.	Sett sensoren tilbake på montasjeplaten med lampen vendt mot bruker.
Sensor Korte «pip» med få sek. intervall 	For-alarm Sensoren varsler fare i 20 sek. før platetoppen kobles ut.	Hvis alarmen ble utløst under vanlig matlaging: Trykk én gang på sensordekselet mens for-alarmen høres. Alarmen skruss av og følsomheten justeres litt ned.
Sensor Mange raske «pip» etterfulgt av ett langt «pip». 	Utkoblingsalarm Platetoppen utkobles.	Avklar situasjonen. Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen. Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen.
Komfyrstikkontakt Kort «ring» med 5 sek. intervaller 	Strømløs platetopp Platetoppen har blitt utkoblet.	Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen. Hvis platetoppen ikke kan slås på igjen, se side 21, spørsmål 9. Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen.
Komfyrstikkontakt Kontinuerlig «ring» 	Strømløs platetopp Platetoppen er for varm for gjeninnkobling.	Vent til platetoppen har kjølt seg ned og komfyrstikkontakten avgir korte «ring» med intervaller på 5 sekunder, som beskrevet i punktet over. Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen.
Komfyrstikkontakt Kort og langt «ring» annenhver gang med 5 sek. intervaller 	Strømløs platetopp pga. systemfeil Platetoppen har blitt utkoblet på grunn av en midlertidig feil (automatisk feildiagnose).	Trykk én gang på sensordekselet for gjeninnkobling av platetoppen. Hvis alarmen ikke stopper, følg anvisningene på side 20, spørsmål 3 og trykk igjen. Sørg for at bryterne står på "0" ved brannfare eller om du forlater platetoppen.
Sensor og/eller komfyrstikkontakt Ett «pip» og/eller «ring» i minuttet 	Batterialarm Sensoren har svakt batteri.	Sensoren er utrangert og må skiftes ut. Et trykk på sensordekselet utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan platetoppen kun brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se side 8.



Hør lydene til alarmsignalene (2 min. 38 sek.)

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://goo.gl/q80ErJ>