

Bruksanvisning

- * 90° sidehengslet vindu * Sidehengslet vindu * Sidesvingt vindu
- * Topphengslet vindu * Topphengslet vindu med sideopphegde hengsler
- * Topsvingt vindu * Ytterdør * Balkongdør * Tilleggsinformasjon



90° SIDEHENGSLER VINDU


ÅPNING OG LUKKING

Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1).

For å åpne vinduet maksimalt skyver du vinduet med håndtaket så langt ut som mulig. Vinduet er helt åpent når det er svingt 90° i forhold til utgangsposisjonen. Da har den hengslede siden av rammen forskjøvet seg mot midten og gitt ca. 15 cm åpning mellom indre og ytre ramme. Denne funksjonen benyttes vanligvis ved rengjøring av vinduet.

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.

Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

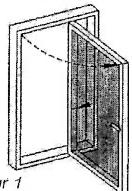

Figur 1



Figur 2

VEDLIKEHOLD OG REGULERING


Vinduet smøres etter behov med en frostsikker olje (f.eks silikonolje), det er tilrådelig å smøre vinduet en gang i året.

Før smøring må overflatene rengjøres, ikke minst glideflaten på den nedre skinnen.

De bevegelige punktene på vinduer med glidere må smøres (se figur 3, oljekanne 1), innsiden av skinnene (se oljekanne 2), glideflaten på aluminiumsskinnen (se oljekanne 3) og de bevegelige delene av låseboltsystemet. Etter smøring vil effekten av glidebremsen reduseres noe, men dette vil stabilisere seg senere. Selve bremsen må ikke smøres.

Frikasjonen kan reguleres ved hjelp av glidebremsskruen i skinnen øverst i ytre ramme, ved å dreie denne 2,5 mm ved hjelp av en umbraconøkkel.

Rammen kan reguleres sideveis ved å dreie eksenterne i reguleringspunktene (se figur 3) 2,5 mm med en umbraconøkkel.

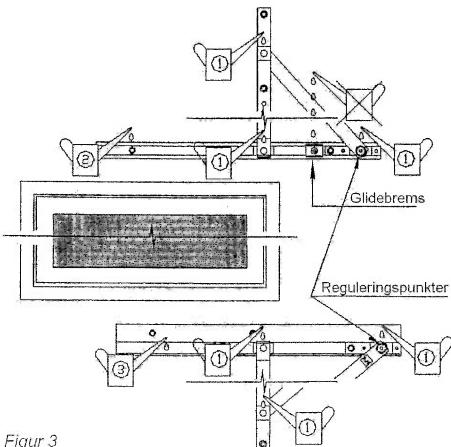

Figur 3


SIDEHENGSLER VINDU

ÅPNING OG LUKKING

Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1). Ved å dreie dørhåndtaket ned kan vinduet fikseres i ønsket stilling.

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.

Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

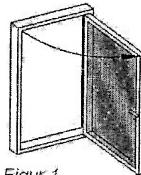

Figur 1




Figur 2

VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Vinduet smøres etter behov med en frostsikker olje (f.eks silikonolje), det er tilrådelig å smøre vinduet en gang i året. Hengslene (se figur 3) og de bevegelige delene av låsebolten må smøres.

Rammen reguleres i høyden ved å dreie vridningsaksen i nedre hengsel på ytre ramme 5 mm med en umbraconøkkel (se figur 3).

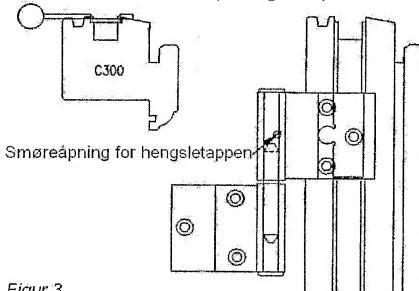


Figur 3

SIDESVINGT VINDU


ÅPNING OG LUKKING

Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1). Ved å dreie håndtaket ned kan vinduet fikseres i ønsket stilling.

Rammen er utstyrt med barnesikring som i første omgang lar deg åpne vinduet ca 10 cm. Vinduet åpnes mer ved å bevege barnesikringsslåen festet til den ytre rammen med en hånd og samtidig skyve vinduet opp med den andre hånden. Barnesikringen kan også låses, det gjøres ved vri låsebolten på slåen 90° (se figur 3, stilling «låst»).

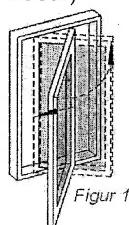

Figur 1

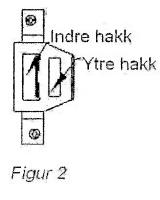

Figur 2

Når du ønsker å vaske utsiden av vinduet, skyver du vinduet med håndtaket helt til utsiden av glasset vender inn i rommet.

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.


Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Vinduet smøres etter behov med en frostsikker olje (f.eks silikonolje), det er tilrådelig å smøre vinduet en gang i året. Før smøring må overflatene rengjøres, ikke minst glideflaten på den nedre skinnen.

De bevegelige punktene på vinduer med glidere må smøres (se figur 3, oljekanne 2), innsiden av skinnene (se oljekanne 1), og de bevegelige delene av låseboltsystemet.

Rammen kan reguleres sideveis ved å dreie eksenterne i reguleringspunktene (se figur 3) 2,5 mm med en umbraconøkkel.

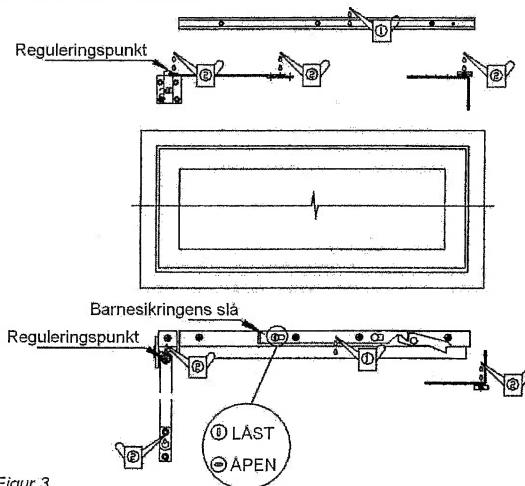


Figur 3

TOPPHENGSLET VINDU

ÅPNING OG LUKKING

Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1). Avhengig av størrelsen på vinduet, er muligheten for å åpne vinduet maksimalt noen ganger begrenset av sikkerhetsgrunner (se figur 3, stopper).

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.

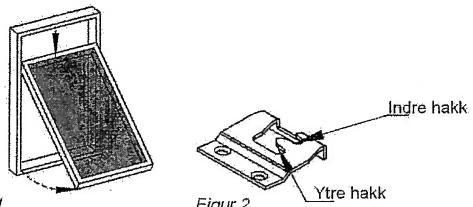


Figur 1

Figur 2

VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Vinduet smøres etter behov med en frostsikker olje (f.eks silikonolje), det er tilrådelig å smøre vinduet en gang i året. Før smøring må overflatene rengjøres.

De bevegelige punktene på vinduer med glidere må smøres (se figur 3, oljekanne 1), innsiden av skinnene (se oljekanne 2). Etter smøring vil effekten av glidebremsen reduseres noe, men dette vil stabilisere seg senere. Selve bremsen må ikke smøres.

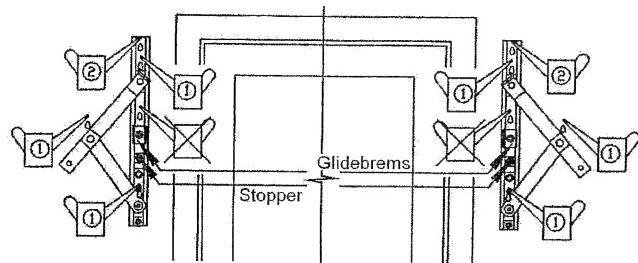


Figur 3

Skinnene må ikke males, men de skal rengjøres.

Frikjonen kan reguleres ved hjelp av glidebremsskruen i skinnen øverst i ytre ramme, ved å dreie denne 2,5 mm ved hjelp av en umbraconøkkel. Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

Skrueene er riktig regulert når vinduet er fritt bevegelig og samtidig blir stående i ønsket stilling.

Vertikal regulering av rammen gjøres i samsvar med figur 4: skrue 1 åpnes, eksenter i punkt 2 reguleres 2,5 mm med en umbraconøkkel og vrirs i riktig posisjon, og skrue 1 fikseres.

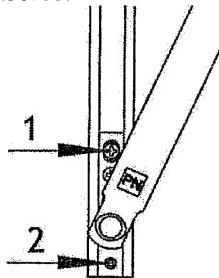

Figur 4



TOPPHENGSLET VINDU MED SIDEOPPHENGTE HENGSLER

ÅPNING OG LUKKING

Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1).

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.

Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

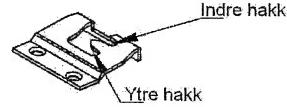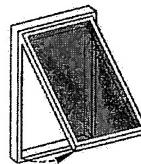


Figur 1

Figur 2

VEDLIKEHOLD

Vinduets hengsler må smøres. Smøring gjøres etter behov med en frostsikker olje (f.eks silikonolje), det er tilrådelig å smøre vinduet en gang i året.

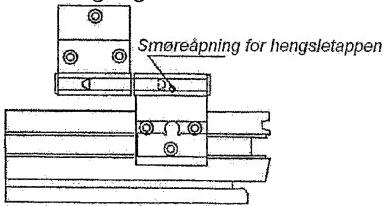

Figur 3

TOPPSVINGT VINDU

ÅPNING OG LUKKING


Vinduet åpner du ved å vri håndtaket og deretter skyve vinduet langsomt fra deg (se figur 1).

Rammen er utstyrt med barnesikring som i første omgang lar deg åpne vinduet ca 10 cm. Vinduet åpnes mer ved å løfte opp barnesikringsslåen festet til den ytre rammen med en hånd og samtidig skyve vinduet utover med den andre hånden. Barnesikringen kan også låses, det gjøres ved å vri låsebolten på slåen 90° (se figur 3, stilling «låst»).


Når du ønsker å vaske utsiden av vinduet, skyver du vinduet med håndtaket helt til utsiden av glasset vender inn i rommet.

Det er to muligheter for lukking av vinduet (se figur 2) – når låsebolten er i det indre hakket i beslaget er vinduet helt lukket, det ytre hakket brukes for mikroventilasjon.

Vinduet må ikke stå i åpnet stilling under stormer eller ved sterk vind.

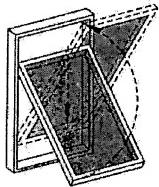

Figur 1

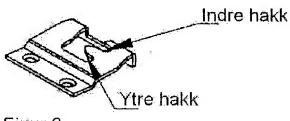


Figur 2

VEDLIKEHOLD

Skinnene må holdes rene og fri for fysiske hindringer. Skinnene må ikke males, men de skal smøres (se figur 3, oljekanne 1) med en olje som ikke samler støv (vi anbefaler teflonolje) minst en gang i året.

De bevegelige punktene på hengslene (se figur 3, oljekanne 2) må smøres med en frostikkolje (f.eks silikonolje) etter behov, det er tilrådelig med smøring en gang i året.

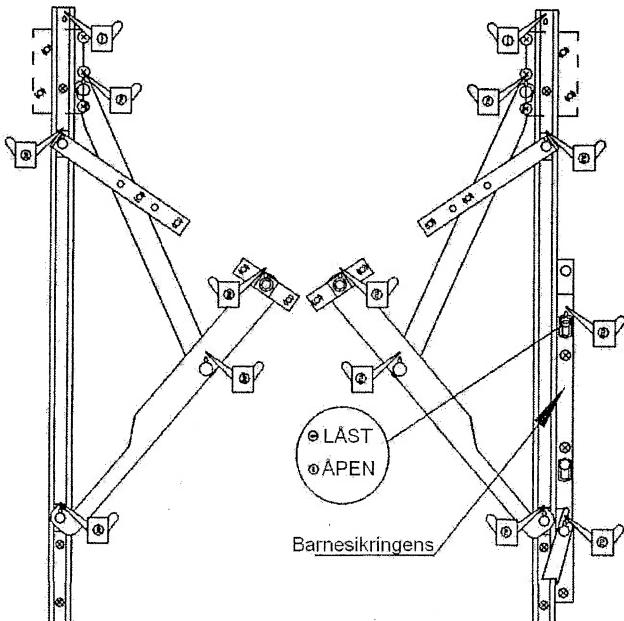


Figur 3

YTTERDØR

ÅPNING OG LUKKING

Døren er utstyrt med tre låsepunkter: døren låses øverst, midt på og nederst. For å låse døren må håndtaket først løftes opp (se figur 1). Først deretter er det mulig å låse døren med vrider eller nøkkel.

Når håndtaket trykkes ned frigjøres alle låsepunkter. Det kan gjøres når døren først er låst opp.

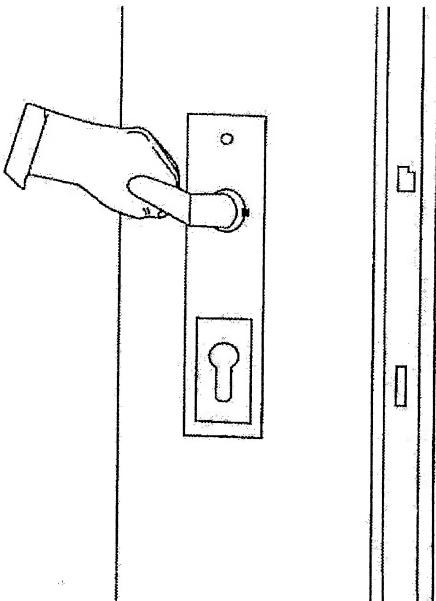


VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Hengsler, lås og låsepunkter smøres med frostsikker olje (f.eks silikonolje) ved behov, men minst en gang i året.

Døren kan reguleres 6 mm opp eller ned med en umbraconøkkel (se figur 2).

For å regulere mellomrommene på sidene løsnes hengslenes festeskruer på den ytre rammen litt. Deretter kan plasseringen av hengslet justeres inntil 3 mm med en umbraconøkkel. Når ønsket posisjon er oppnådd fikseres festeskruene på nytt (se figur 2).

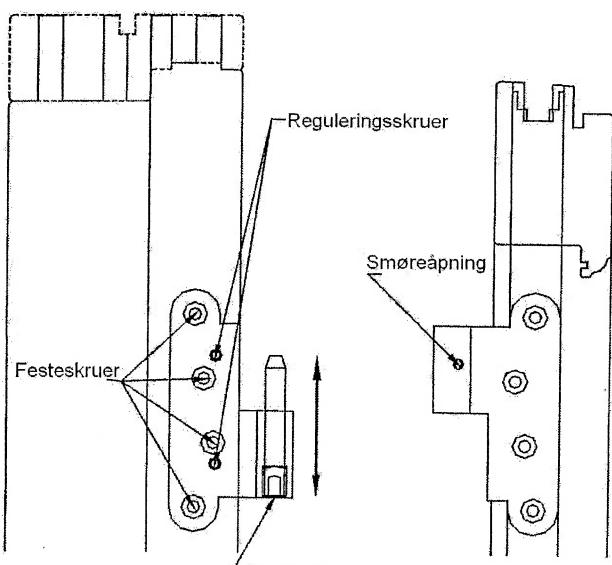

Figur 2

BALKONGDØR

ÅPNING OG LUKKING

Døren er utstyrt med tre låsepunkter: døren låses øverst, midt på og nederst. Døren låses i disse punktene ved å trykke dørhåndtaket ned.


Ved å dreie dørhåndtaket ned kan døren fikseres i ønsket stilling.

VEDLIKEHOLD OG REGULERING

Hengsler, lås og låsepunkter smøres med frostsikker olje (f.eks silikonolje) ved behov, men minst en gang i året.

Døren kan reguleres 6 mm opp eller ned med en umbraconøkkel (se figur 1).

For å regulere mellomrommene på sidene løsnes hengsletes festeskruer på den ytre rammen litt. Deretter kan plasseringen av hengslet justeres inntil 3 mm med en umbraconøkkel. Når ønsket posisjon er oppnådd fikseres festeskruene på nytt (se figur 1).

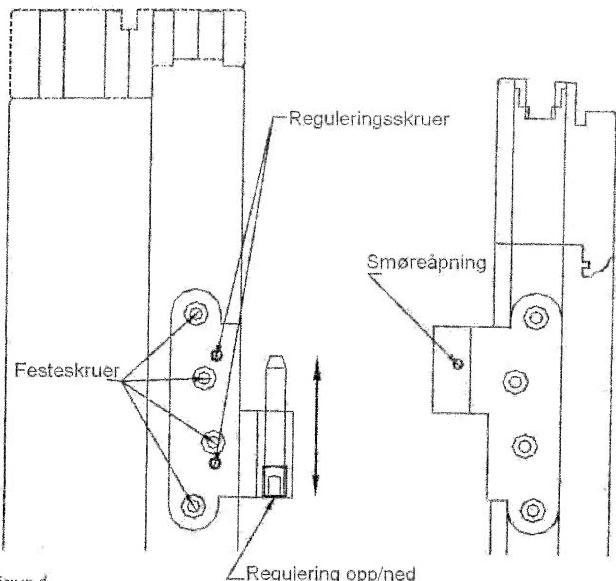

Figur 1

TILLEGGSINFORMASJON

VENTILASJON OG FUKTIGHET

Et nytt vindu er hermetisk lukket. Derfor kan nytt vindu føre til økt behov for ventilasjon.

Kondens på vinduene forårsakes derfor ikke av de nye vinduene i seg selv, men av et ikke-optimalt inneklima. Dårlig inneklima som følge av utilstrekkelig ventilasjon kan medføre hoste, hodepine, svie i øynene, utslett og allergiske reaksjoner i luftveiene.

RENGJØRING

Vinduet må vaskes etter behov. Til rengjøringen benyttes en klut eller spesialbørste samt lunkent vann tilsatt vindusvaskemiddel. Glass, ramme og karm tørkes med en klut. Ved rengjøring av utsiden vaskes også indre og ytre ramme.

GUMMIPAKNINGER

Alle rammer som åpner utover er utstyrt med en motstandsdyktig og værbestandig EPDM-gummipakning. Pakningen er montert i et spor i rammeprofilen.

Pakningen må ikke påføres maling eller andre overflatebehandlingsmidler.

Pakning rengjøres etter behov. Ved rengjøring benyttes vanlig vindusvaskemiddel. Pakningen må ikke rengjøres med bensin eller løsemidler.

www.viking.ee

VIKING WINDOW AS REPRESENTASJON I REPRESENTASJON I REPRESENTASJON I FORHANDLER
Tootmine ja müük TALLINN TARTU PÄRNU, i KEK-huset OÜ Aknameister

Järvamaa, 72751 Mäo Pärnu mnt. 238, 11624 Riia 128, 50411
Tel +372 385 3007 Tel +372 677 1730 Tel +372 738 0114
Faks +372 385 3027 Faks +372 677 1731 Faks +372 738 0119
viking@viking.ee sk@viking.ee aa@viking.ee

Savi 3, 80041 Tel +372 444 2666
Faks +372 444 2666 johvi@aknameister.ee
tr@viking.ee

Rakvere tn17, 41533 Jõhvi
Tel +372 337 1315
narva@aknameister.ee
Tuleviku 6a, 20307 Narva
Tel +372 357 3421