


# Ifö Cera

96-04

3860

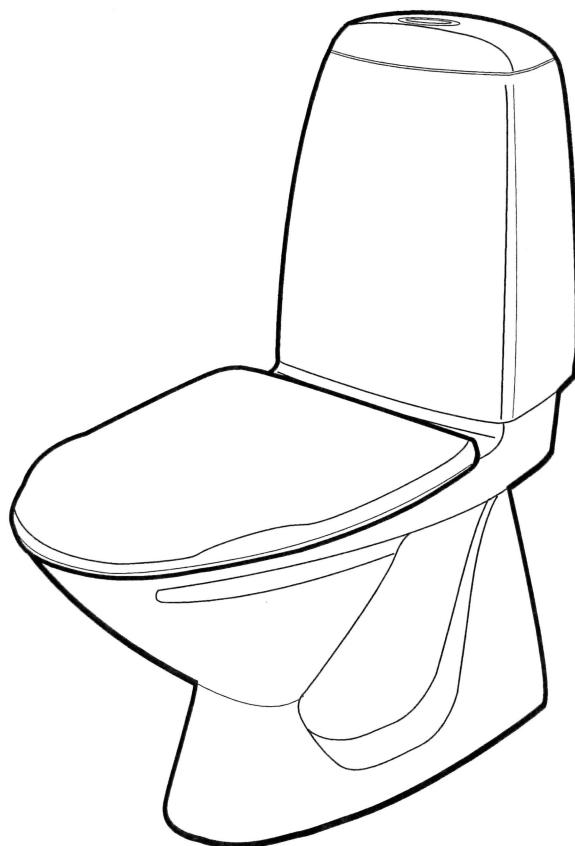

91910

<b>SE</b>	Drifts-och Skötselinstruktion .....	2-3
<b>DK</b>	Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning	4-5
<b>NO</b>	Monterings-og vedlikeholdsanvisning .....	6-7
<b>GB</b>	Operating and maintenance instruction .....	8-9

**Takk for at du valgte Ifö Cera.**

**Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde.**

## Klosettanslutninger

### Som tilbehør finnes:

Eksentrisk klosettanslutning (13 mm fleksibili-tet) Ifö nr. 99636 Montering, se bilde ①.  
Sentrisk klosettanslutning Ifö nr. 96525.  
Montering, se bilde ②.

## Liming/silikonering

Dette Ifö Cera toalett (uten skruehull) er tilpasset for liming/silikonering.

For korrekt montering (liming/silikonering) anbefaler vi at dette utføres etter lim/silikonprodusentens anvisning.

## Miljøknappen

Ifö Cera klosetter er utstyrt med dobbelt-spylene miljøknapp, se bilde ③.

### Tilbehør:

Forhøyet miljøknapp, egnet for bevegelseshemmede. Ifö nr. 98171 Se bilde ④.  
Vippeknapp (med lik spylemengde på begge sider) bilde ⑤ 98173.

## Ifö Cera 3860

Dette er et klosett med innebygget S-lås. Når mål ved installasjon på gamle støpejernsstusser er for stor-kapp-og monter med klosettanslutning 96525.

Se bilde ⑧, ⑨.

Husk at dekkluken må settes på plass før montering, se bilde ⑦.

## Innstilling av spylevannsmengde

Samtlige klosetter er ved levering fra fabrikk innstilt med en spylemengde på 4 ltr. for hel spyling og 2 ltr. for halv.

Flottørhakens plassering 2,5 cm (Mørkegrå) for hel, og 1,0 cm (Lysegrå) for halv spyling. Se bilde ⑪.

To liter rekker for å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan justering til annen spylemengde foretas. f.eks. ved installasjon i forbindelse med Ifö ES-system (hevert) 3,5 ltr. Se volumtabellen nedenfor.

### Gjør følgende:

Hekt av utløpsventilen, bilde ⑯, ⑰ fra overløpsrøret og løft den ut av sisternen. Frigjør flottørhaken og juster nedover for større spylemengde. Se bilde ⑪.

Variasjon i oppgitt spylemengde kan forekomme med  $\pm 0,25$  ltr.

Spylemengde liter		Flottørhakens plassering i cm Hel-og halvspyling	
		Mørkegrå	Lysegrå
3,0	2,0	0,0	0,5
3,5	2,0	0,5	0,5
4,0	2,0	1,5	0,5
6,0	3,0	5,0	2,0
8,0	2,0	9,0	0,5
8,0	3,0	9,0	2,0

Anmerkning: Lik spylemengde (sperrehaken gul) bort se ⑪.

## Demontering av miljøknapp og lokkmutter

Demonter miljøknapp og lokkmutter ifølge skisser, bilde 10, 11, 12.  
Hvis klosettet renner, kontroller innløpsventilens stempel, bilde 14, ved skadet, bytt membranen.  
Er ventilringen 96308, bilde 17, skadet - bytt den.

## Montering tilbake av miljøknapp

Monteres i omvendt rekkefølge.  
Bilde 23, 24 og 25. Husk justering av svart stift og moment lokkmutter.

## 22 Reservedeler 3860

Pos	Ifø-nr	Betegnelse	NRF
1	91370	Vannfordeler	604 76 22
2	91371	Mutter, utløp	604 76 41
3	96094	Mutter, innløp	604 76 42
4	96191	Utløpsventil	604 76 32
5	96254	Innløpsrør	604 76 26
6	96255	Gjennomføring for gulvmodell	604 76 28
7	96271	Flottør, innløp (stempel + hevarm inngår)	604 76 33
8	96272	Innløpsventil med stativ	604 76 35
9	96273	Ventilsete	604 76 37
10	96308	Ventilring	604 75 76
11	96320	Pakning - skål - sisterne	604 75 84
12	96481	Stempel	604 75 26
14	98060	Sisternefeste	604 76 15
17	96199	Dekkluke hvit for 3860	604 76 51
20	98170	Vippeknappsett hvit	604 76 09
21	98171	Vippeknapp for bevegelseshemmende	604 76 11
22	98172	Vippeknappsett forkrommet	604 76 12
24	90232	Skål med innbygd S-lås	604 51 13
27	90310	Sisterne inkl. lokk	604 57 11
28	90311	Sisternelokk	604 62 41

## Rengjøringstips -Sanitærporselen

Vanlige klosetter, bidéer og servanter har glassert overflate. Glasserte over-flater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.

Rengjøringsmidler som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke benyttes.

Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig.

Ved reparasjon eller kjøp av reserve-deler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. Du finner dem i telefon-katalogens gule sider under overskriften "Rørleggere".

I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisterne tømmes og tørkes tørr. Hell 3-4 desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordampning.

## Maintenance advice - Sanitary ware

Conventional WC suites, bidets and wash basins have glazed surfaces.








A glazed surface is easy to keep clean and is resistant to most chemicals. To eliminate cleaning problems, clean the glazed surfaces at regular intervals.











Use ordinary cleaning agents. Never use cleaning materials containing hard abrasives, such as steel wool or hard fibre sponge. Never use strong acids, such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and strong alkali, such as caustic soda.

Dripping taps and leaking WC units should be repaired without delay.

For repairs or spare parts, turn to a sanitary ware contractor or retailer. You will find them in the Yellow Pages of your telephone directory.

If the house is unheated in the winter, empty the WC cistern and wipe it dry. Pour 0.3 - 0.4 litres of anti-freeze into the trap, and pour a little cooking oil onto the water surface or cover it with a piece of plastic film to prevent the water from evaporating.

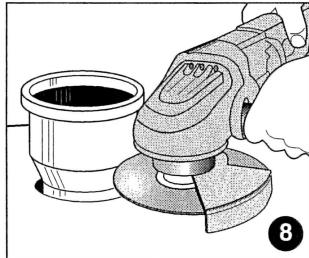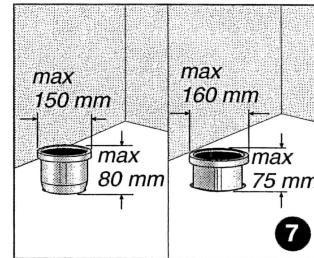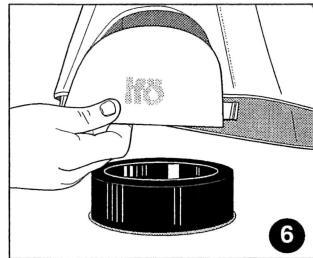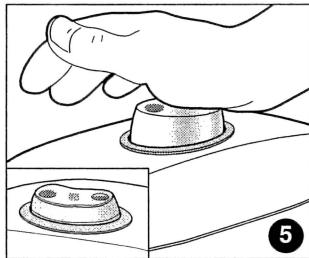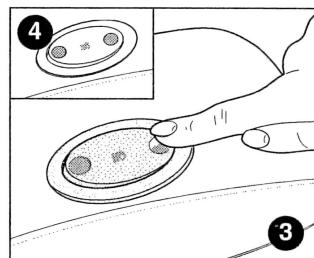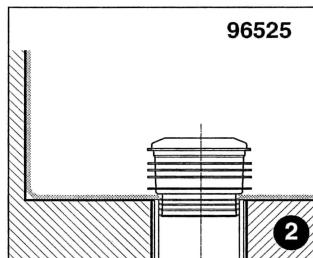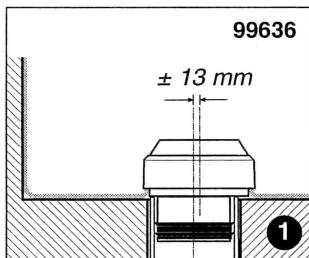

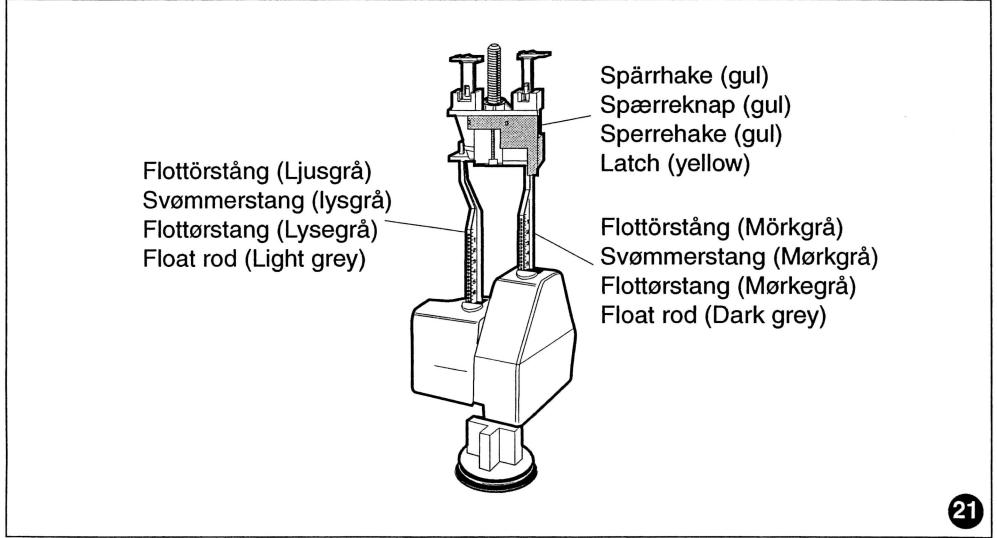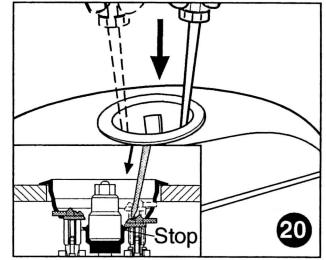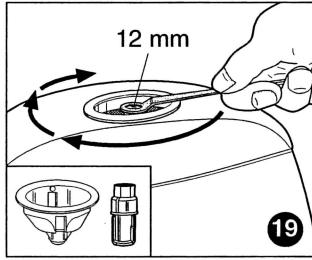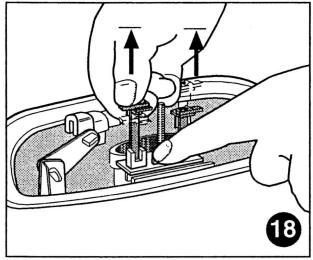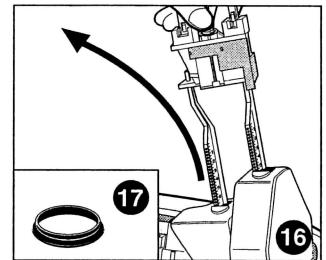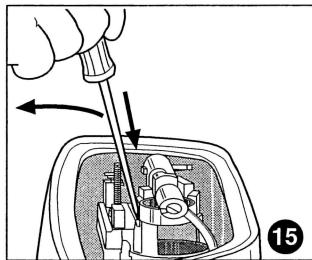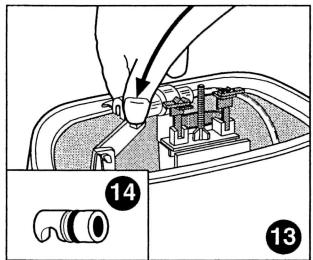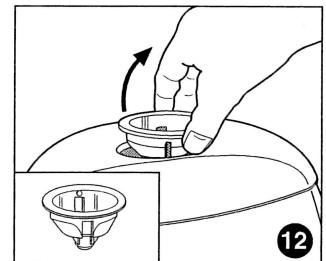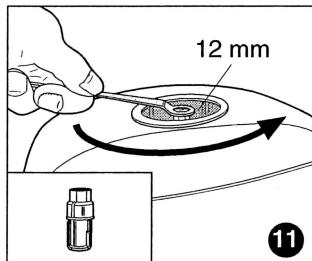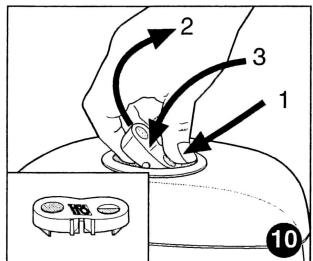

22

**3860 (utan skruvhål)**

