


Esmi Sense FDP

Brannalarmsentral

Brakerhåndbok

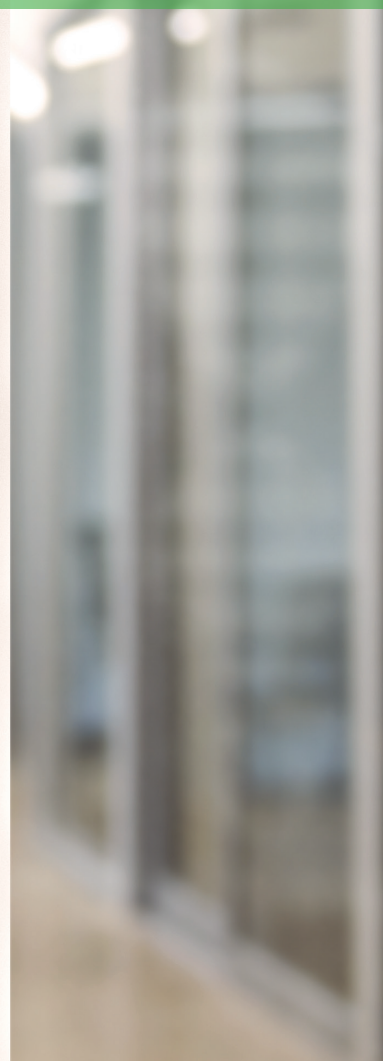

Oversikt over brannalarmsentralen



Les nøye igjennom denne brukerhåndboken før brannalarmsentralen tas i bruk. Oppbevar denne håndboken i nærheten av brannalarmsentralen.



Navigering i menyene:

For å åpne menyen, vri nøkkelen med klokken og trykk på **hjulet**.



For å gå opp og ned i menyen dreier du **hjulet**.



For å velge et menyelement, trykk på **hjulet**. For å gå tilbake, trykk på **Escape**.

Ved brannalarm

2 SONER I BRANN		
Sone 0001, 2 adresser i brann	BRANN 1/2	Hovedmeny >
Adresse 01.001 Rom 1	1/2	Utkoble >
Adresse 01.002 Rom 1	2/2	Tilkoble >
Sone 0002, 1 adresse i brann	BRANN 2/2	



Disse operasjonene er kun for brannpersonell.




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.




Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Tilbakestilling til normal drift:

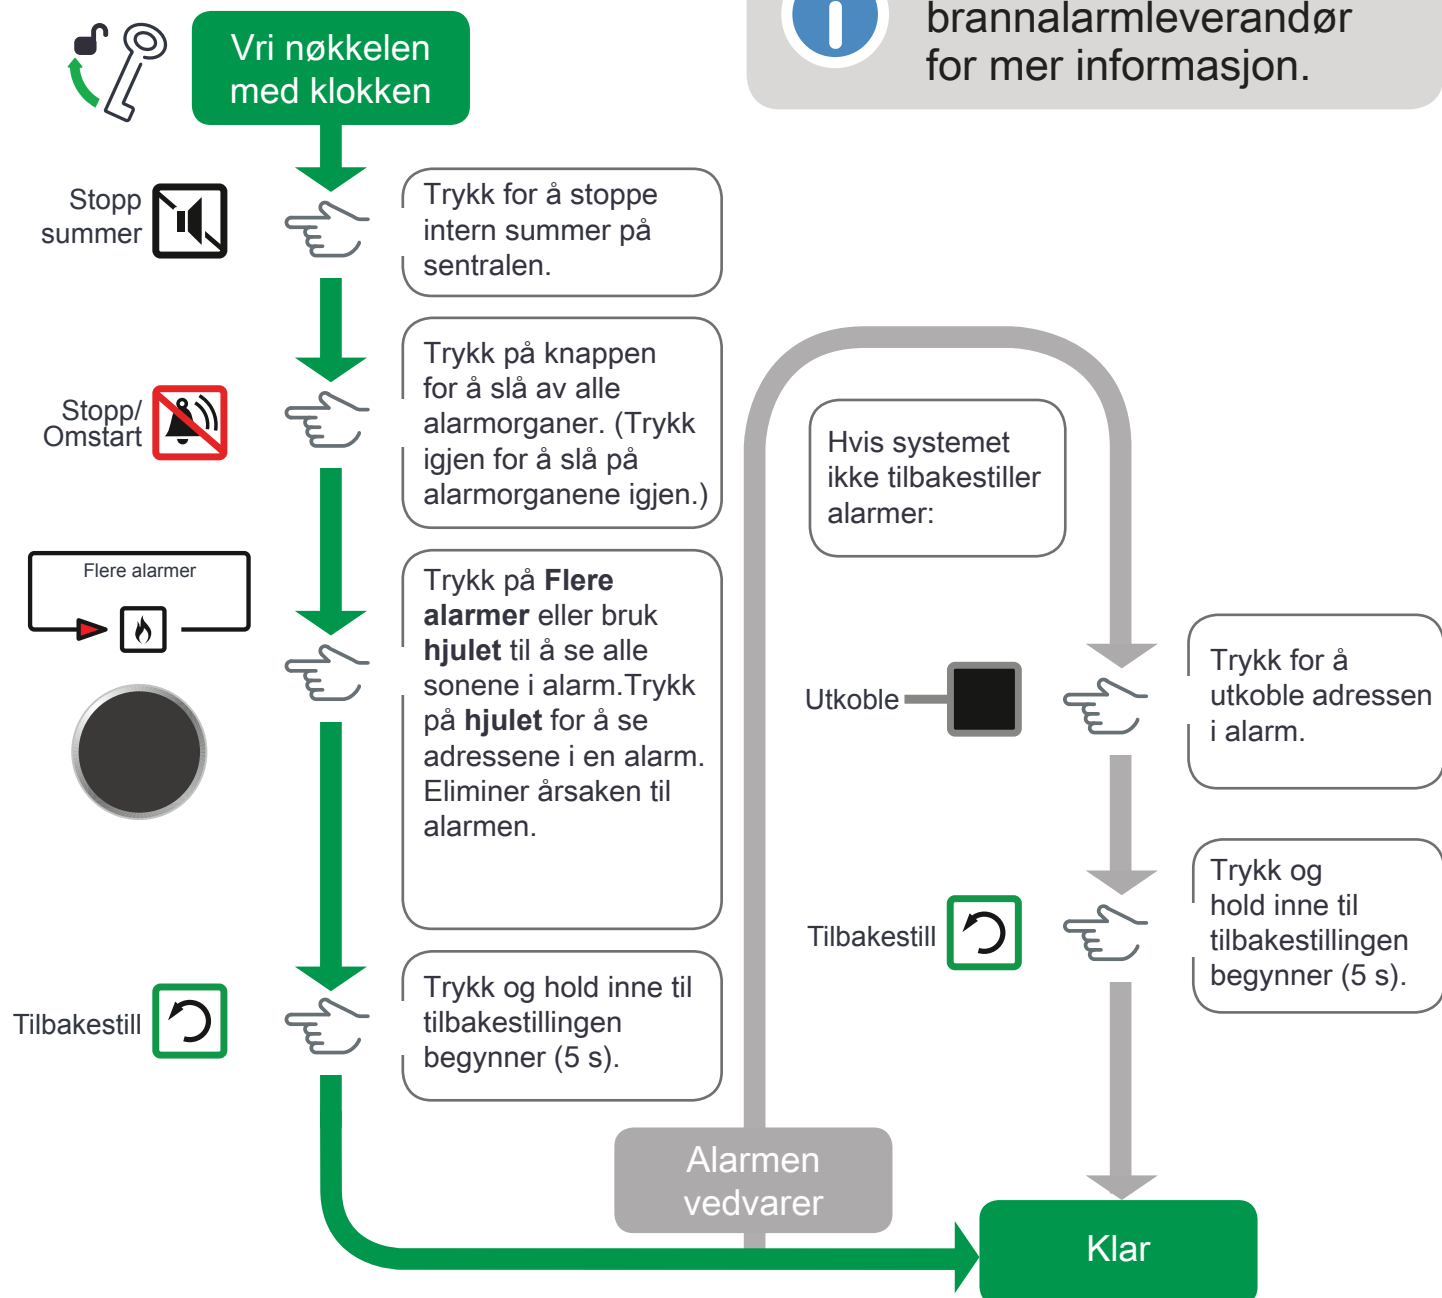

Ved forvarsel

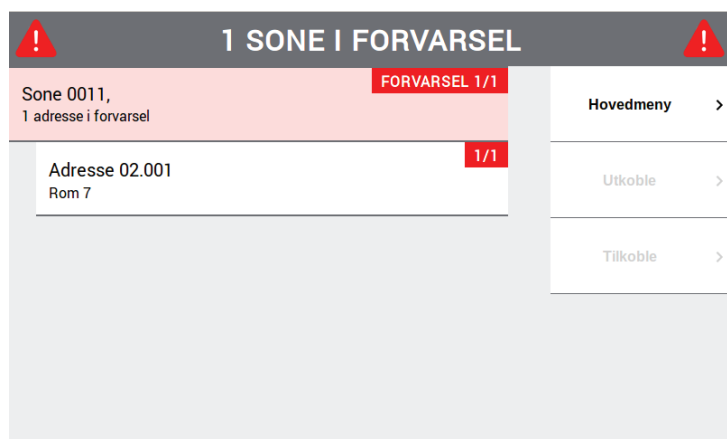


Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.




Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Tilbakestilling til normal drift:

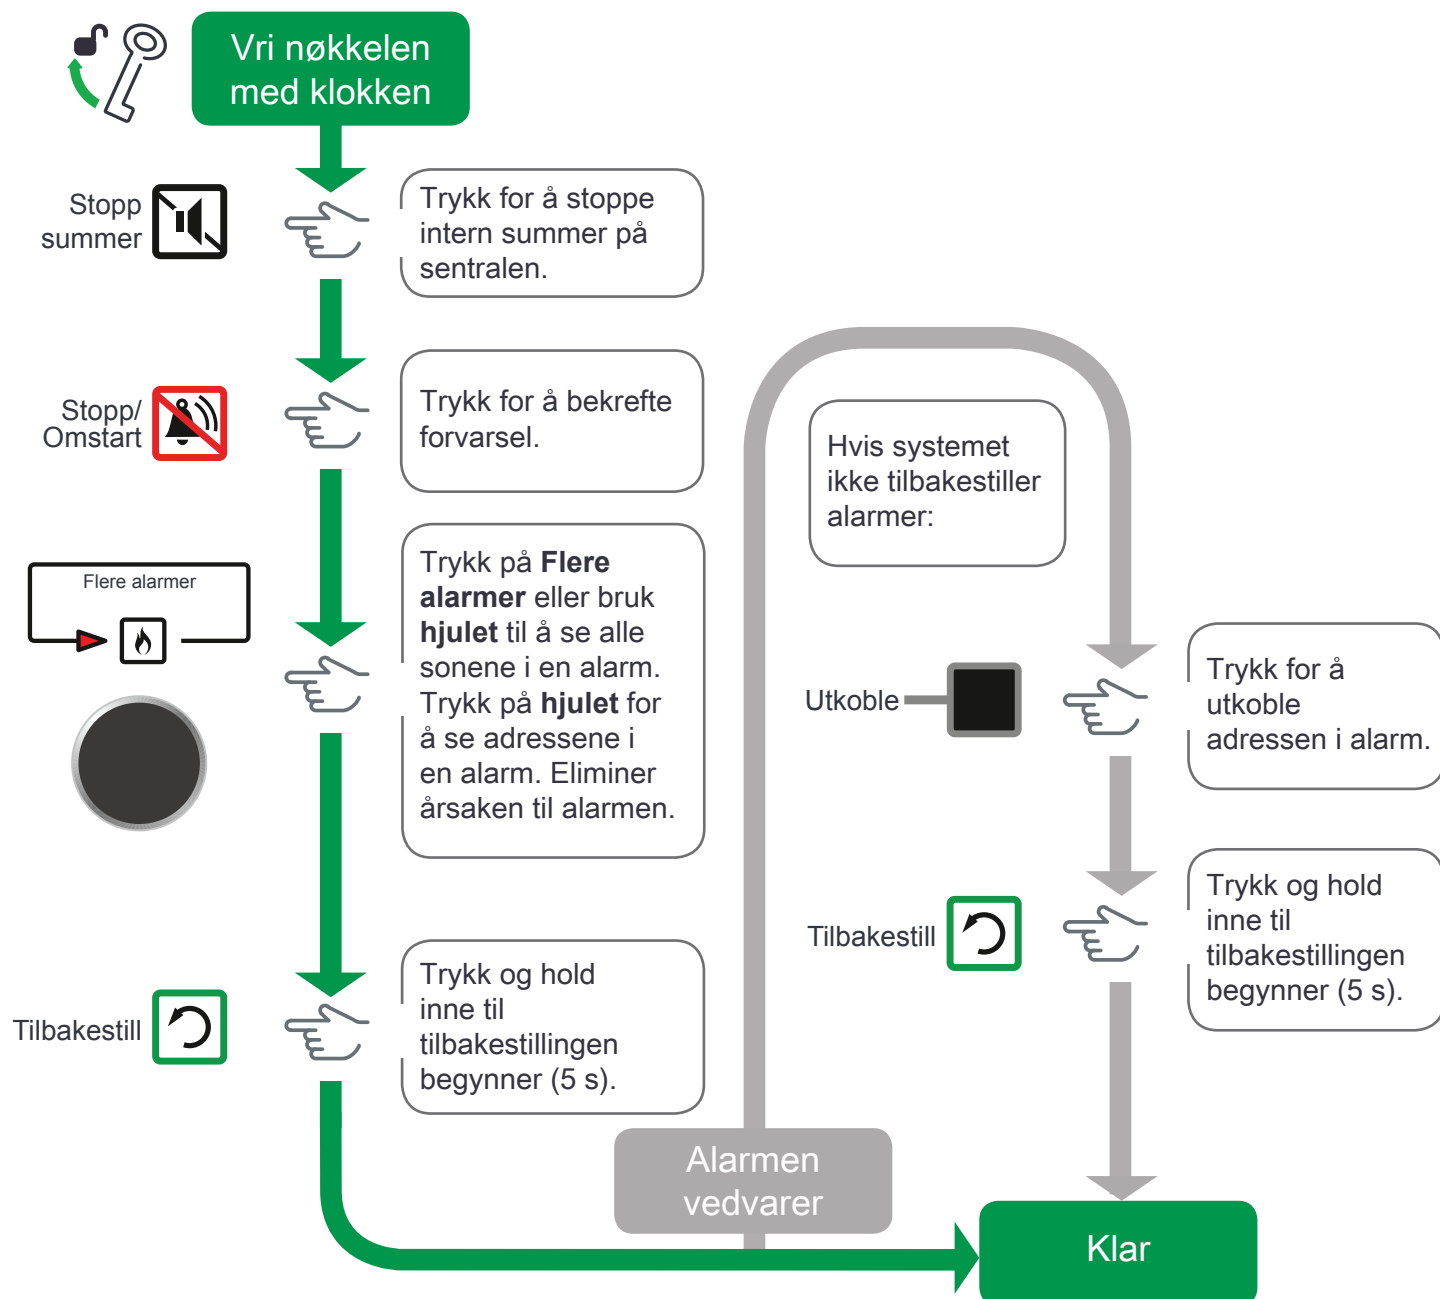

Todetektoravhengig alarm

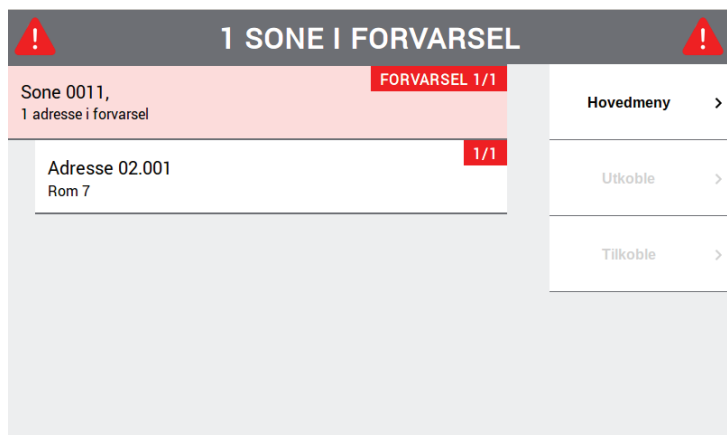


Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.



Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Første detektor aktiverer forvarsel:

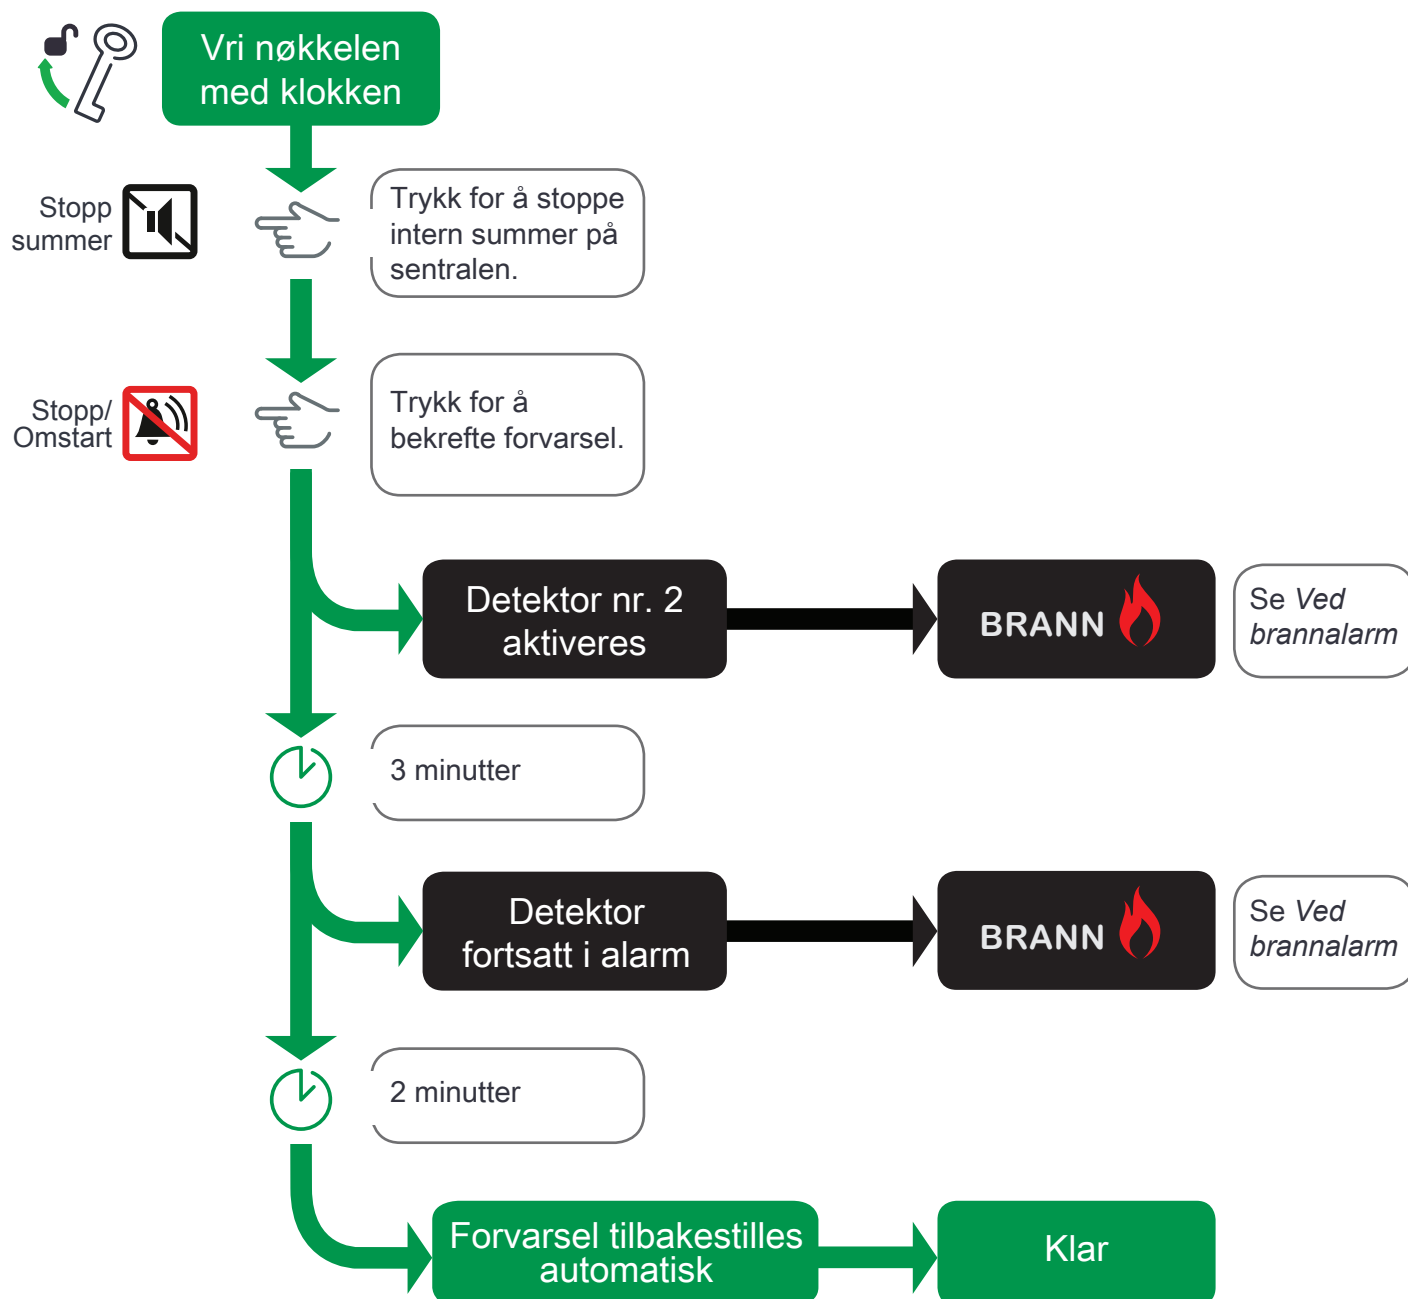

Forsinket alarm

1 SONE I BRANN

Sone 0001,
1 adresse i brann T1 = 00:23

BRANN 1/1

Hovedmeny >

Adresse 01.001 T1 = 00:23
Rom 1

1/1

Utvid forsinkelsen >

Brannalarm utløst i
00:23 (T1)




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.



Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Etter en detektor aktiverer en forsinket alarm:

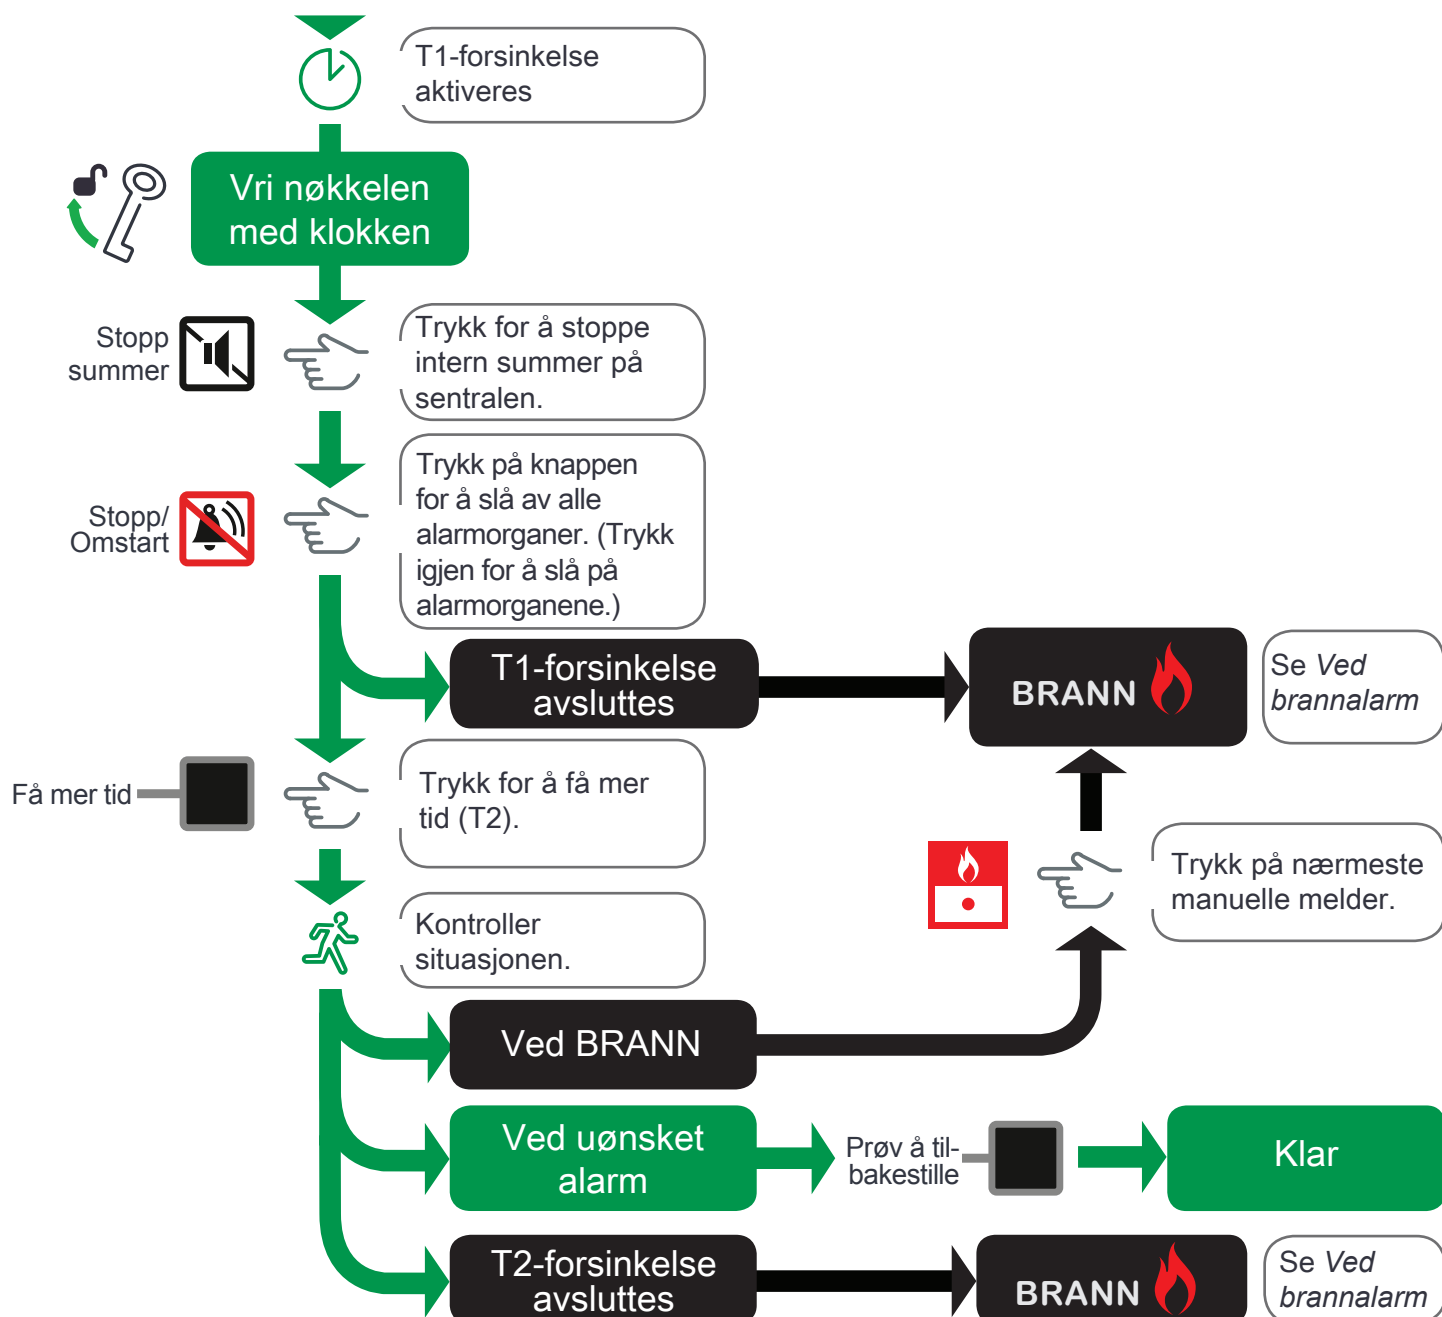

Ved feil eller vedlikeholdsmeldinger

**1 Feil, 1 Vedlikehold**

Adresse 01.004 (sone 0001) Feilinnang aktivert (57)	FEIL 1/2	Hovedmeny >
Adresse 01.005 (sone 0001) Serviceinnang aktivert (59)	VEDLIKEHOLD 2/2	Utkoble >
		Tilkoble >




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se *Utkoble/tilkoble funksjoner*.



Kontakt din Schneider-brannalarmleverandør for mer informasjon.

Tilbakestilling til normal drift:

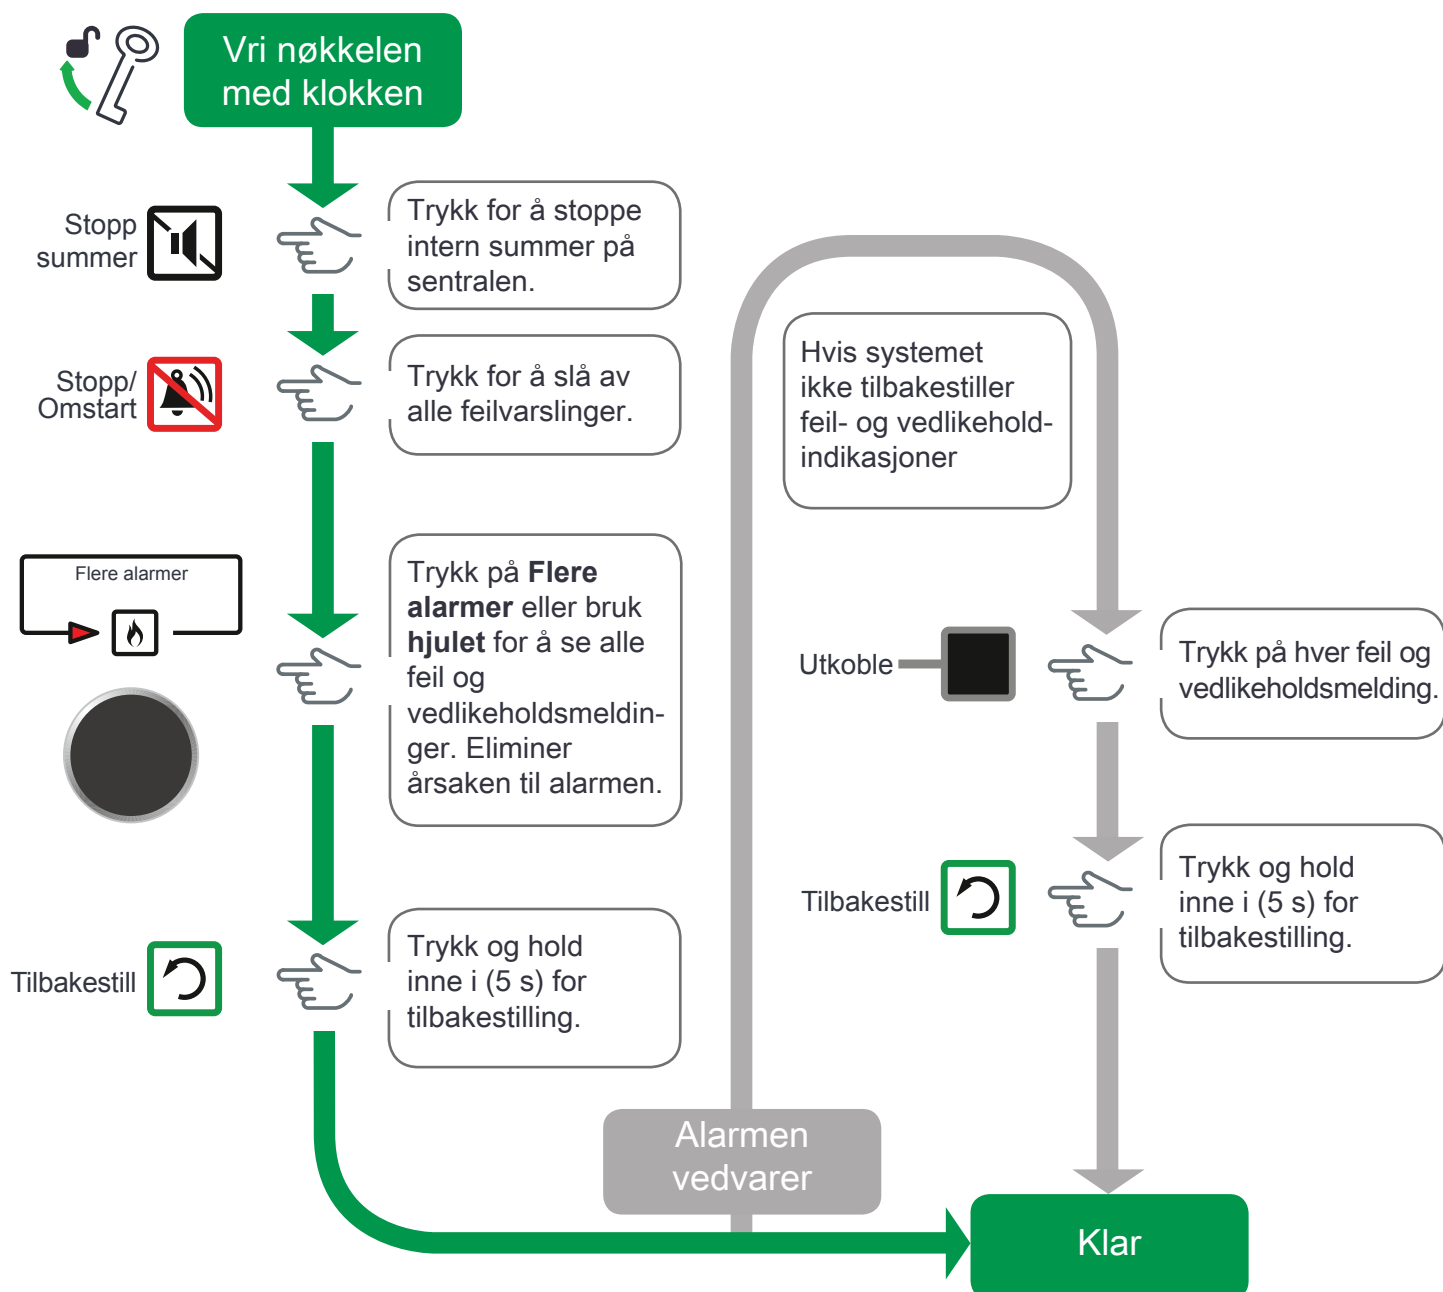

Utkoble/tilkoble funksjoner



Se *Menystruktur* for funksjoner som kan utkobles/tilkobles (merket med grønt ■).



Enkelte funksjoner som utkobles kan også utkoble brannalarmen.




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode.


Utkoble/tilkoble funksjoner:



Vri nøkkelen med klokken

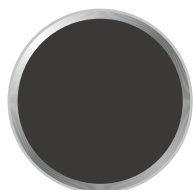

Trykk for å åpne menyen.

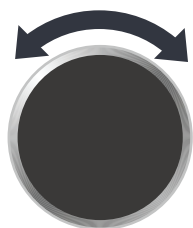

Velg funksjonene du ønsker å utkoble/tilkoble.



Trykk for å utkoble/tilkoble funksjonen.

Klar



Hvis det finnes aktive utkoblinger, vil **Utkobling**-lampen lyse.

FEIL ▼

Service ●

Feiloverføring aktivert ●

Systemfeil ●

Alarmoverføring ● ●

Alarmorganer ● ●

Brannutganger forsinket ●

UTKOBLING ▲



For å vise eller tilkoble aktive utkoblinger, gå til
→ Meny
→ Hendelser
→ Aktive utkoblinger

For å tilkoble en funksjon, trykk på **Tilkoble**.


Gjennomføre testing

Skjermer	
Spennings ● Test Nettspenning: !ON! Batterispenning: 24.0 V Spennings utladet batteri: 24.0 V Ladespenning: 27.3 V Normal ladespenning: 27.3 V Spennings ved hurtiglading: 29.0 V Ladestrom: 0 mA Ladetemperatur: 25.0 °C	Hovedmeny >
FDP Overvåket utgang 1 Alarmorgan	Utkoble >
FDP Strømforsyningsutgang 1	Tilkoble >
	Aktiver testen >
	Deaktiver testen >



Se *Menystruktur* for funksjoner som kan testes (sirkel ●).

Testing av funksjoner:

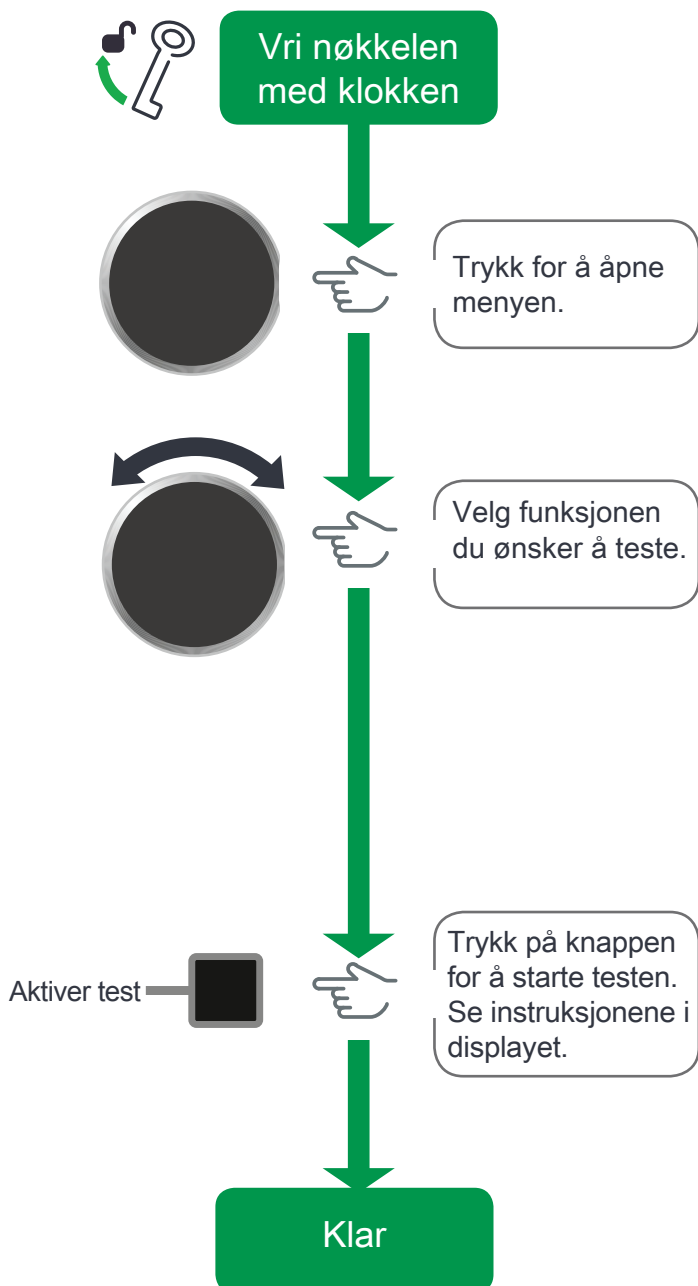

Hvis det finnes aktive tester, vil **Test**-lampen lyse.


- Normaldrift
- Batteridrift
- Evakuering
- Teknisk alarm
- **Test**
- Dagmodus
- 1
- 2




For å vise eller stanse aktive tester, gå til
→ Meny
→ Tester
→ Aktive tester.

For å stanse en test, trykk på **Deaktiver test**.

Menystruktur

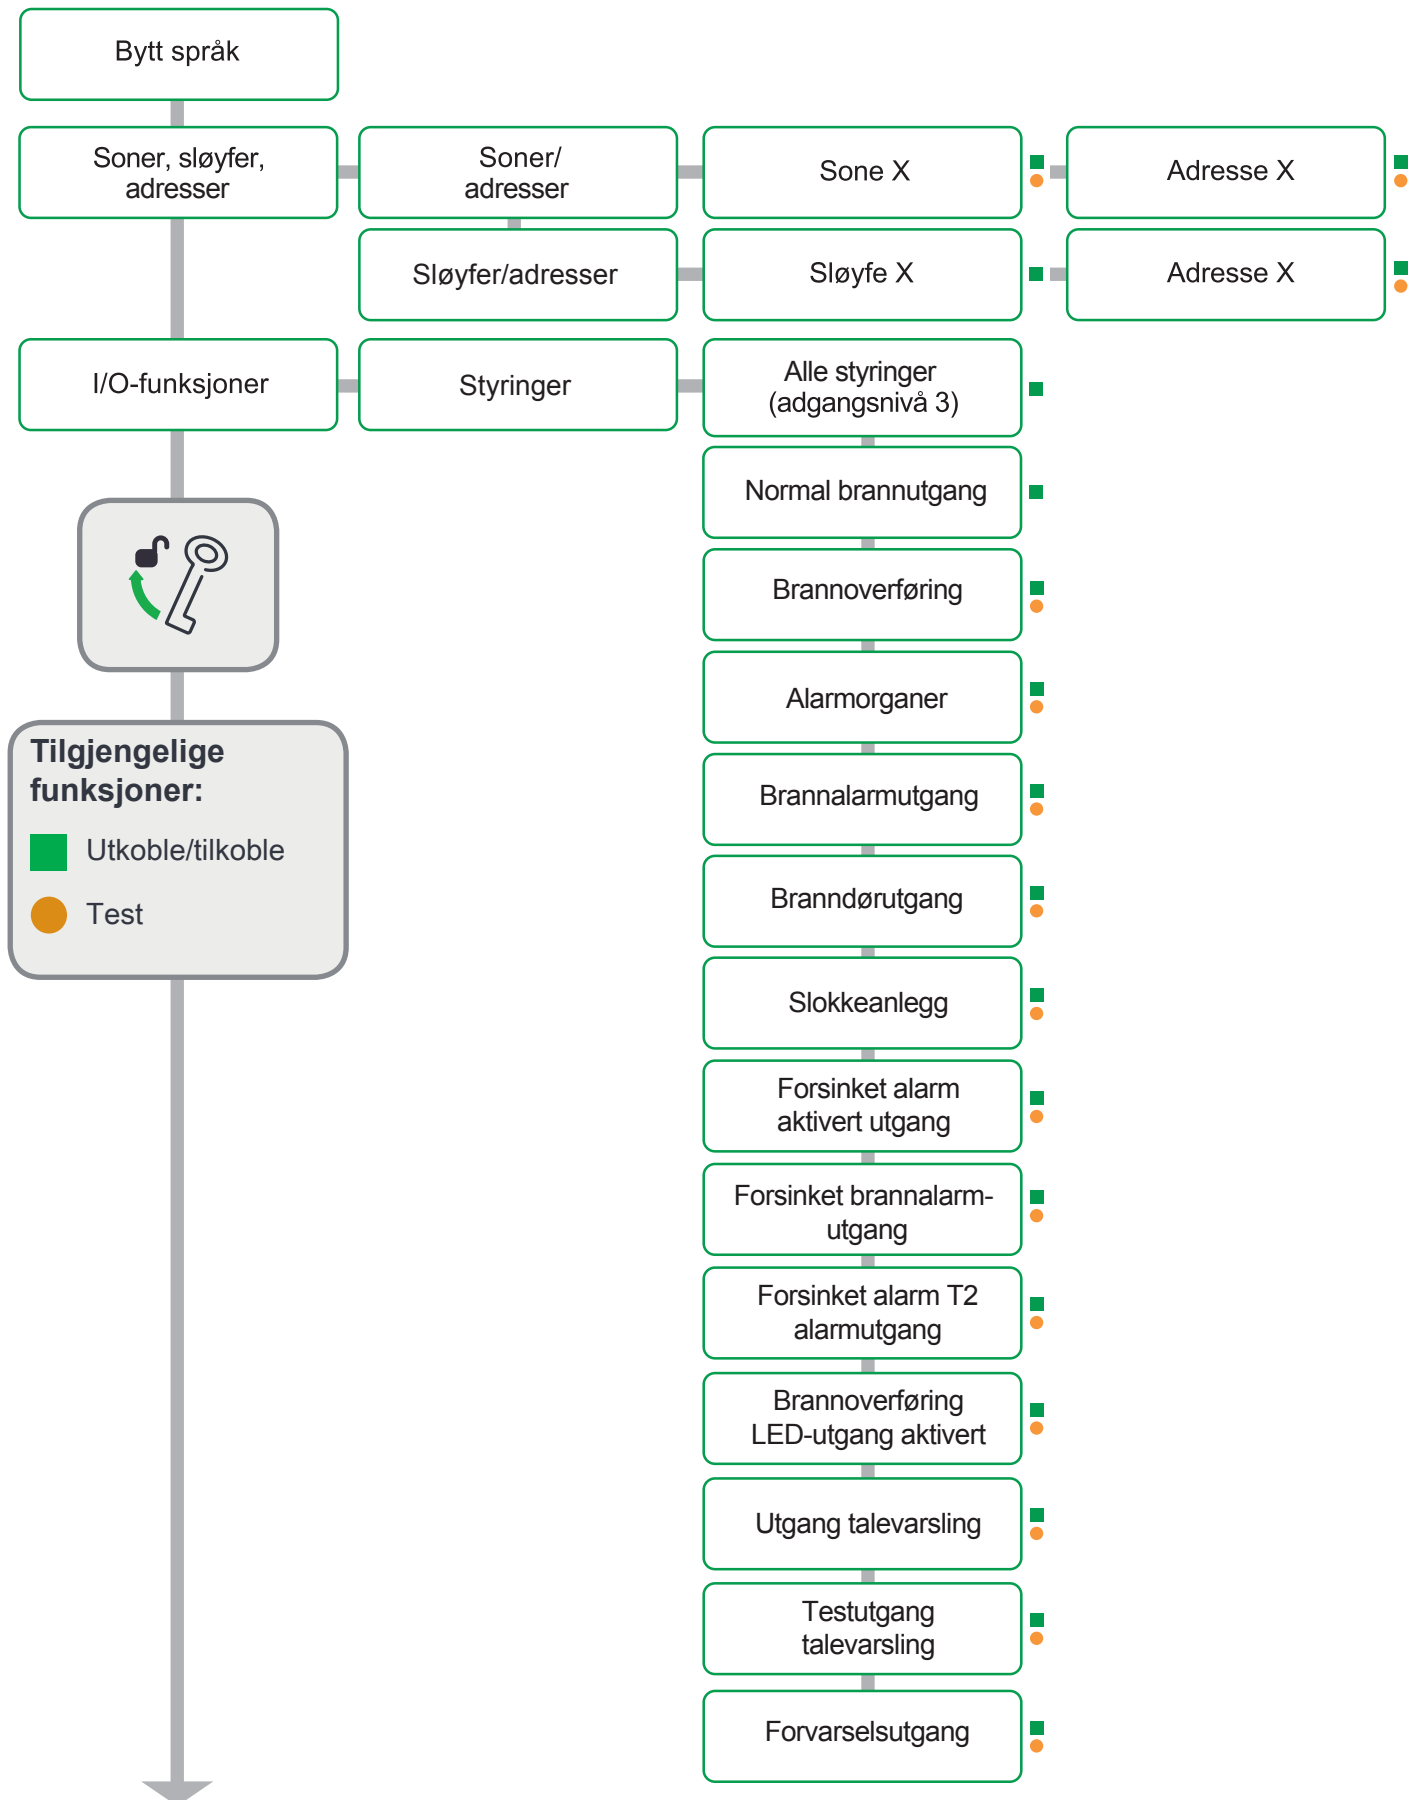


Menystruktur

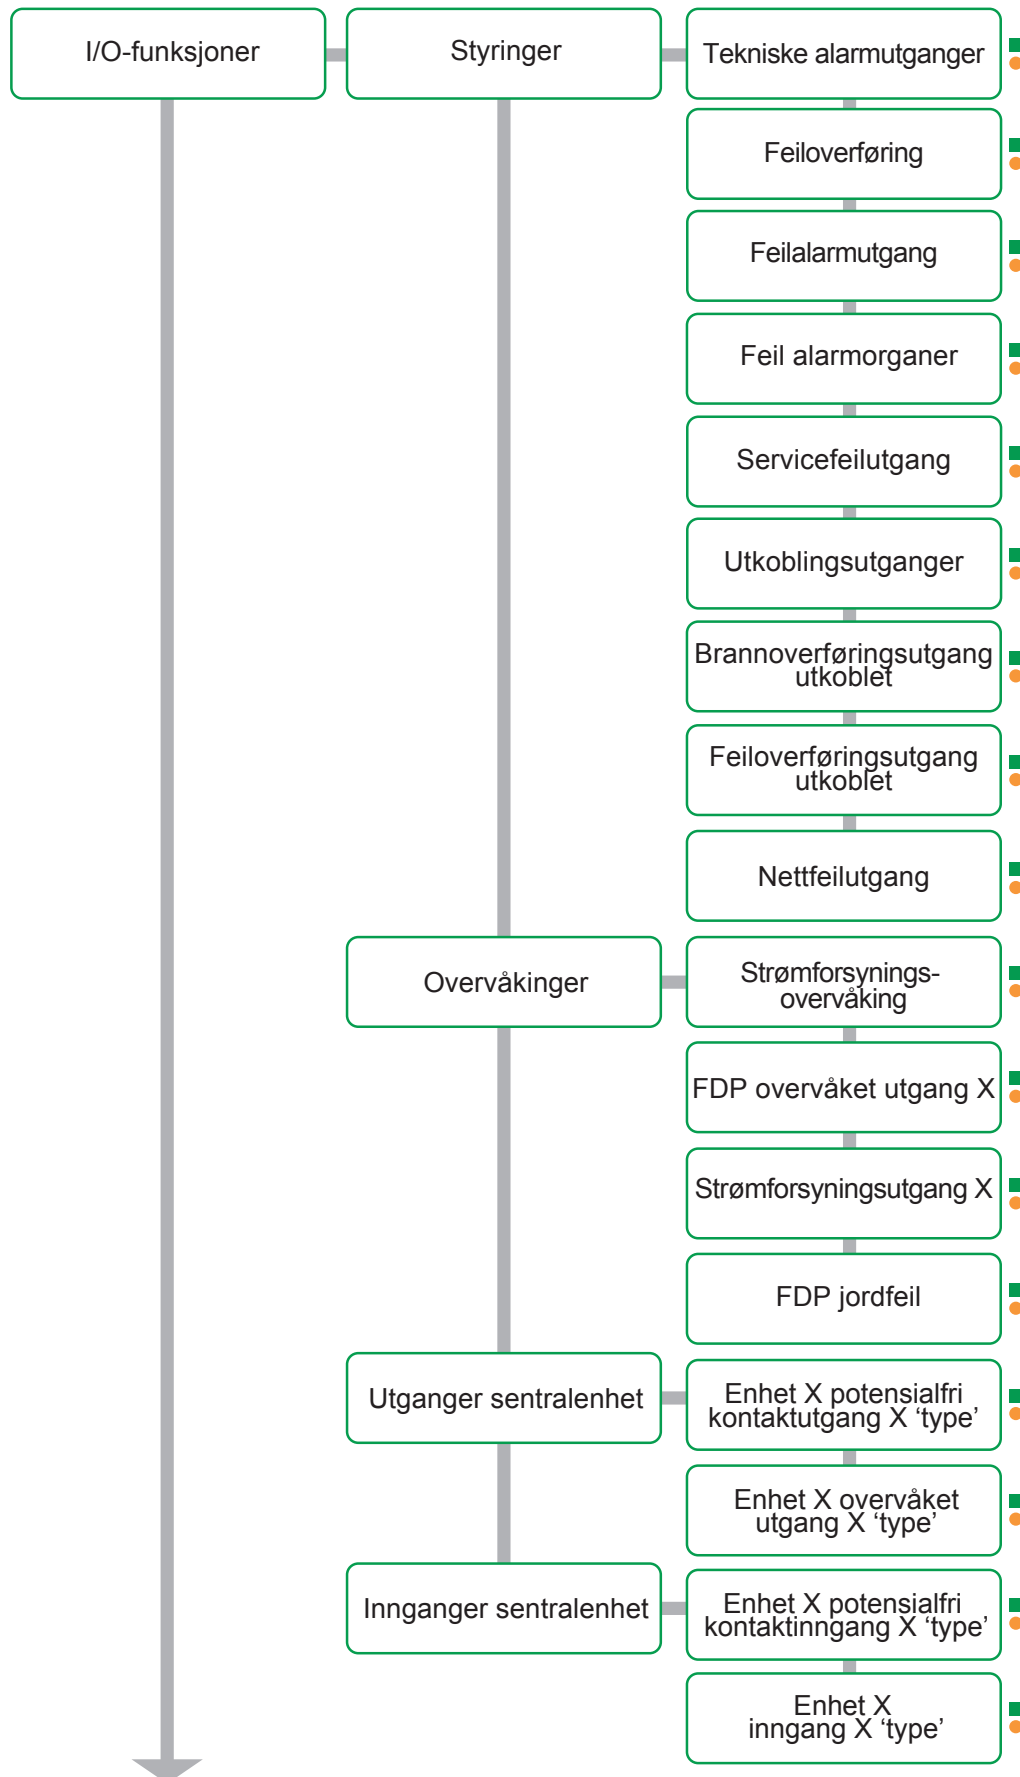


Følg tekstene på skjermen. Myke taster fungerer annerledes under forskjellige sammenhenger.

Menystruktur

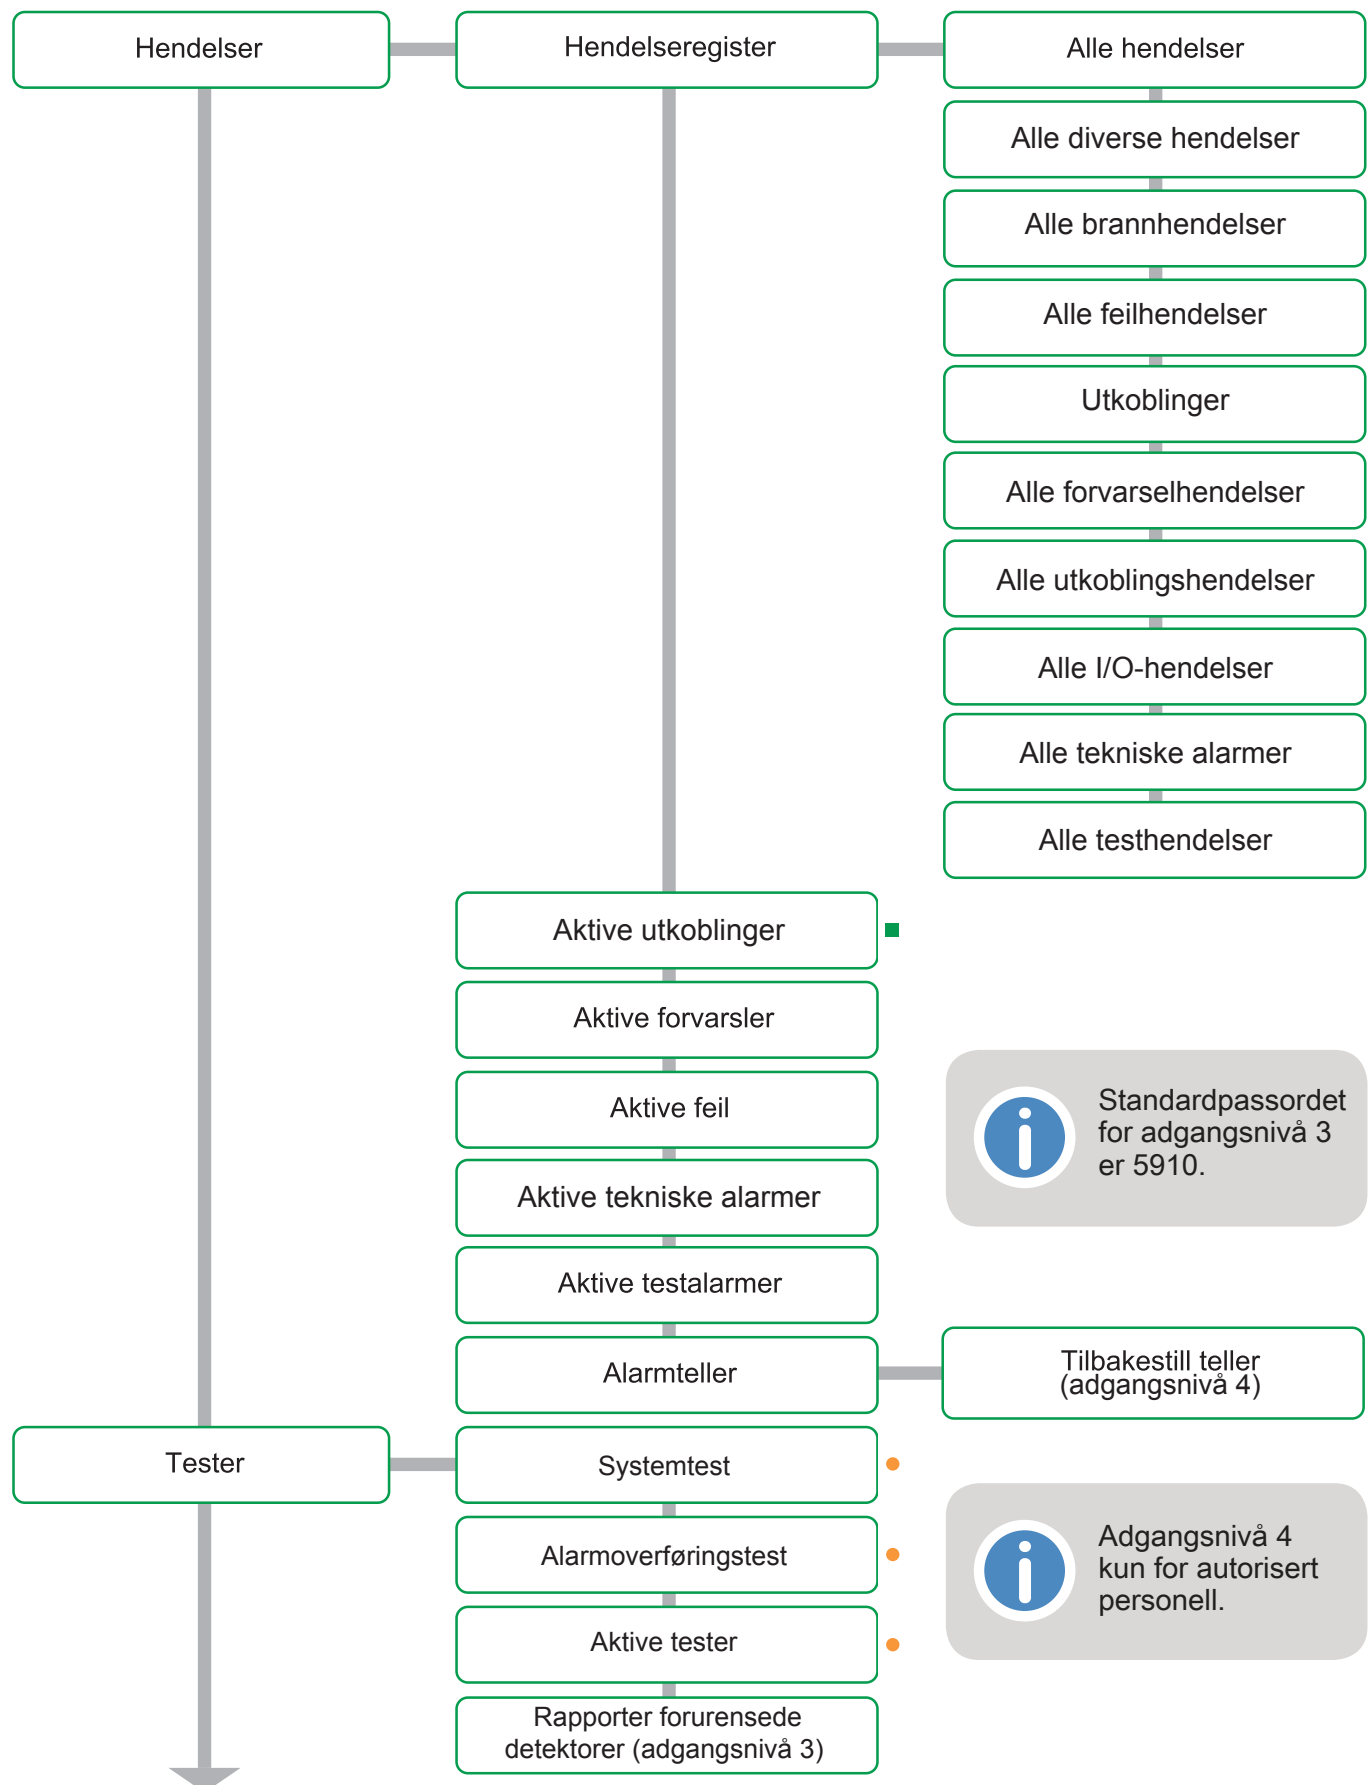

Menystruktur

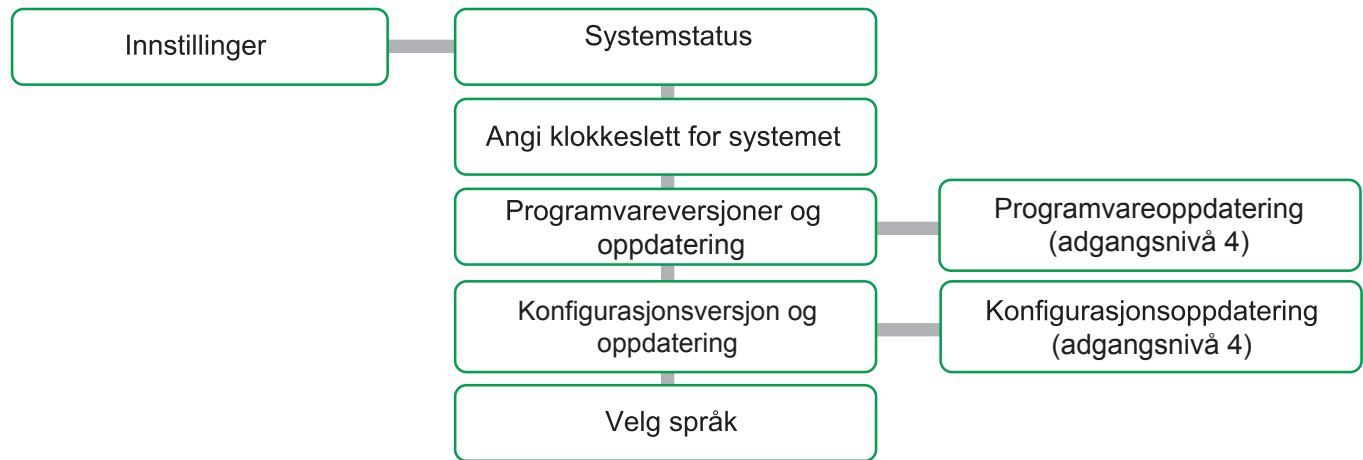

FDP anleggsdata

Eier av anlegget

Navn på anlegget

Adressen til anlegget

Ansvarshavnede for brannalarmanlegget

Telefonnr.

Stedfortreder for ansvarshavende

Telefonnr.

Service partner

Telefonnr.

Schneider Electric Norge AS

Sandstuveien 68

0680 Oslo

Tel: 23 19 12 00

<http://www.schneider-electric.no/>

Dokumentnummer: O1884NO2